



Installation de l'EXPAND Vision 1M et de l'EXPAND 40+ avec ClickShare

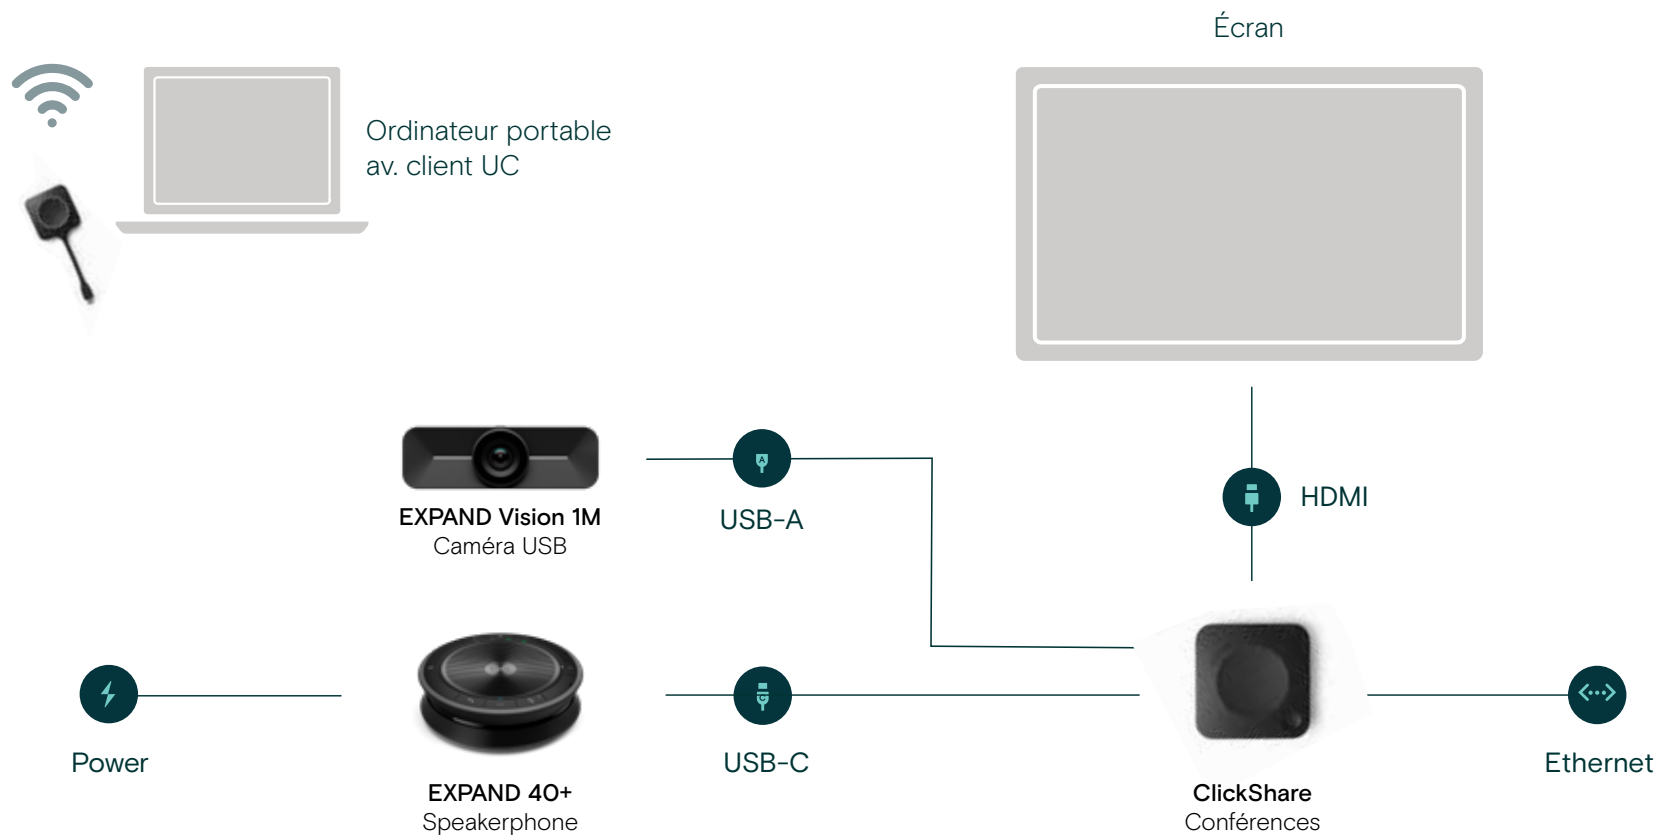

Comment configurer EPOS et ClickShare

Configurez vos unités ClickShare individuellement via ClickShare Configurator ou de façon centralisée via XMS Cloud.
Les appareils audio et vidéo EPOS sont automatiquement activés dès lors que ClickShare est connecté à votre ordinateur portable.

Installation de l'EXPAND Vision 1M et de l'EXPAND 80 avec ClickShare

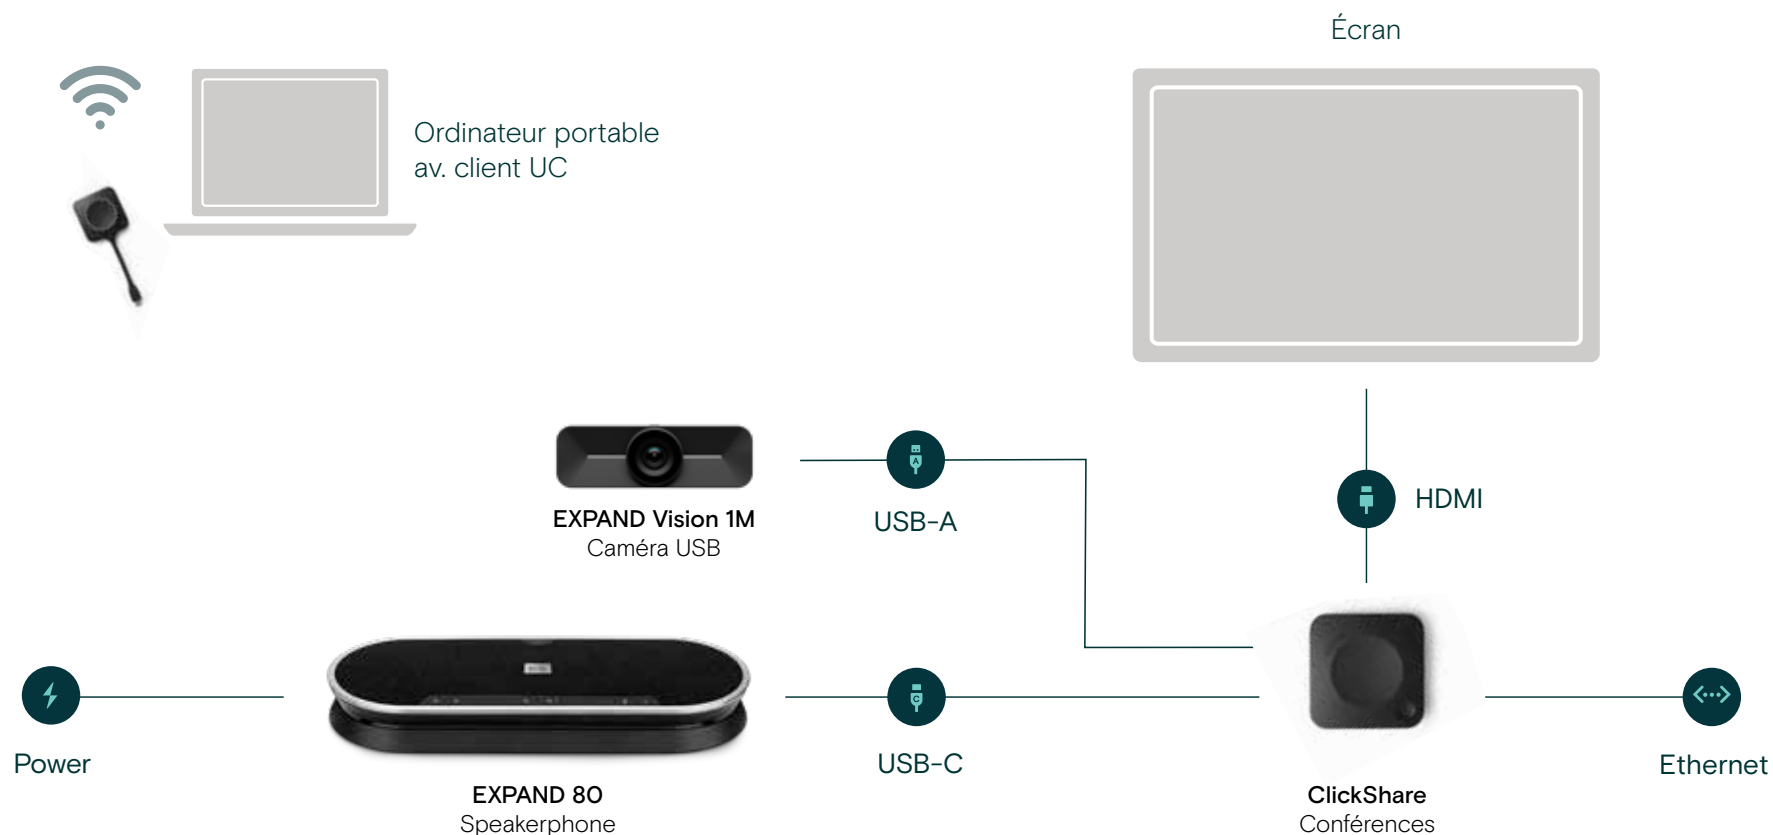

Comment configurer EPOS et ClickShare

Configurez vos unités ClickShare individuellement via ClickShare Configurator ou de façon centralisée via XMS Cloud.
Les appareils audio et vidéo EPOS sont automatiquement activés dès lors que ClickShare est connecté à votre ordinateur portable.