

EPOS | SENNHEISER



ADAPT 560 | ADAPT 563

Auriculares supraurales Bluetooth® con ANC

Guía del usuario

Índice

Auriculares ADAPT 560 ADAPT 563.....	2
Contenido del paquete.....	3
Vista general del producto	4
Vista general de los auriculares.....	4
Vista general de los indicadores LED de los auriculares.....	4
Vista general de los botones de los auriculares.....	5
Vista general del adaptador.....	6
Vista general de los indicadores LED del adaptador	6
Vista general del botón del adaptador	6
Vista general de los iconos.....	6
Primeros pasos.....	7
Emparejamiento de los auriculares con dispositivos Bluetooth®.....	7
Uso del cable USB.....	8
Instalación del software EPOS Connect.....	9
Configuración de los ajustes de audio de los auriculares (Microsoft® Windows).....	9
Uso de los auriculares.....	10
Encendido de los auriculares y establecimiento de una conexión.....	10
Apagado de los auriculares.....	10
Ajuste y colocación de los auriculares	11
Ajuste del volumen.....	11
Ajuste del volumen del micrófono de los auriculares para softphones.....	11
Silenciamiento del micrófono	12
Uso de la cancelación de ruido activa (ANC).....	12
Activación/desactivación de la función TalkThrough.....	13
Realización de llamadas usando los auriculares	14
Realización de una llamada.....	14
Aceptación/rechazo/finalización de una llamada.....	14
Rellamada	15
Uso del asistente por voz/la marcación por voz.....	15
Gestión de varias llamadas	16
Uso de los auriculares y el adaptador con Microsoft® Teams/Cortana.....	17
Invocación de Microsoft® Teams y consulta de notificaciones.....	17
Activación y uso de Microsoft® Cortana.....	17
Escucha de audio usando los auriculares	18
Otras funciones.....	19
Carga de la batería de los auriculares.....	19
Verificación del nivel de batería.....	19
Almacenamiento y transporte de los auriculares.....	20
Pérdida de la cobertura de Bluetooth.....	20
Reconexión/desconexión de Bluetooth.....	21
Activación/desactivación de las notificaciones de voz.....	21
Mantenimiento de los productos y actualización del firmware.....	22
Limpieza de los productos.....	22
Sustitución de las almohadillas	22
Actualización del firmware de los productos.....	23
Sustitución/desmontaje de la batería recargable de los auriculares.....	23
Si surge algún problema.....	24
Borrado de la lista de emparejamiento de los auriculares (reinicio)	25
Borrado de la lista de emparejamiento del adaptador (reinicio).....	25
Especificaciones	26

Auriculares ADAPT 560 | ADAPT 563

Aíslese del ruido y hágase notar con unos auriculares que mantienen su productividad en oficinas diáfanas o mientras se desplaza. Logre llamadas nítidas con el discreto brazo plegable, que logra una excelente comprensión del habla y emplea la tecnología ANC en entornos ruidosos para facilitar la concentración.

Tanto si está en una llamada de trabajo como si necesita concentrarse en su puesto, la conectividad múltiple le ayuda a alternar entre sus dos dispositivos Bluetooth® favoritos. El estilo supraural acolchado le ofrece comodidad durante todo el día, y su diseño portátil le dota de una herramienta de audio práctica y elegante, al tiempo que adecuada para el entorno empresarial.

Optimizada para UC y certificada para Microsoft Teams, la serie ADAPT 500 cumple en cada aspecto del ámbito profesional y le ofrece un rendimiento musical en estéreo excelente durante su jornada de trabajo. Con autonomía de hasta 46 horas, estos fiables auriculares se adaptan a su modo de trabajar y fomentan la productividad.

Ventajas y características clave

Disfrute de llamadas más nítidas siempre que las necesite

El discreto brazo plegable y los dos micrófonos avanzados optimizan la captura de la voz para ofrecer llamadas más nítidas tanto desde la oficina como mientras se desplaza.

Concéntrese en cualquier momento y lugar con la tecnología ANC

Incorpora cuatro micrófonos con ANC que reducen el ruido de fondo para aumentar su concentración en el trabajo y almohadillas acolchadas para aislar el sonido de forma eficaz.

Asegure llamadas nítidas con soluciones certificadas para UC

Disfrute de llamadas nítidas con soluciones certificadas para Microsoft Teams y optimizadas para UC.

Trabaje a su aire

Diseño portátil que se adapta a su estilo de trabajo con discreto brazo plegable, prestaciones musicales, cancelación de ruido y gran autonomía.

Disfrute de una total comodidad

Estilo supraural acolchado para brindar comodidad durante todo el día. Ambos auriculares giran y pueden plegarse, lo que hace que encajen a la perfección en un práctico estuche de transporte.



Para ver las instrucciones de seguridad, consulte la Guía de seguridad.



Puede encontrar una lista de accesorios en la página del producto en www.eposaudio.com.





Marcas comerciales

La palabra y los logotipos Bluetooth® son marcas comerciales en propiedad de Bluetooth SIG Inc., y cualquier uso de dichas marcas por DSEA A/S es bajo licencia. USB Type-C® y USB-C® son marcas comerciales de USB Implementers Forum.

Qualcomm aptX es un producto de Qualcomm Technologies International Ltd. Qualcomm es una marca comercial de Qualcomm Incorporated registrada en Estados Unidos y otros países que se usa con su permiso. aptX es una marca comercial de Qualcomm Technologies International Ltd. registrada en los Estados Unidos y otros países que se usa con su permiso.


Las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

Contenido del paquete

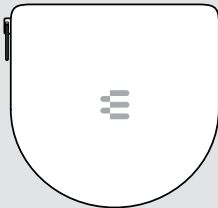

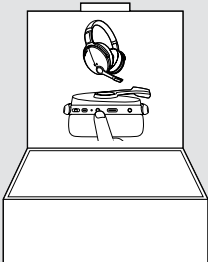
	Auriculares Bluetooth ADAPT 560 o ADAPT 563
	Estuche (solo ADAPT 560)
	Adaptador Bluetooth BTD 800 USB o BTD 800 USB-C (solo ADAPT 560)
	Cable USB con conector USB-C® a USB-A
	Guía rápida en la caja
	Guía de seguridad Hoja de conformidad

Vista general del producto

Vista general de los auriculares

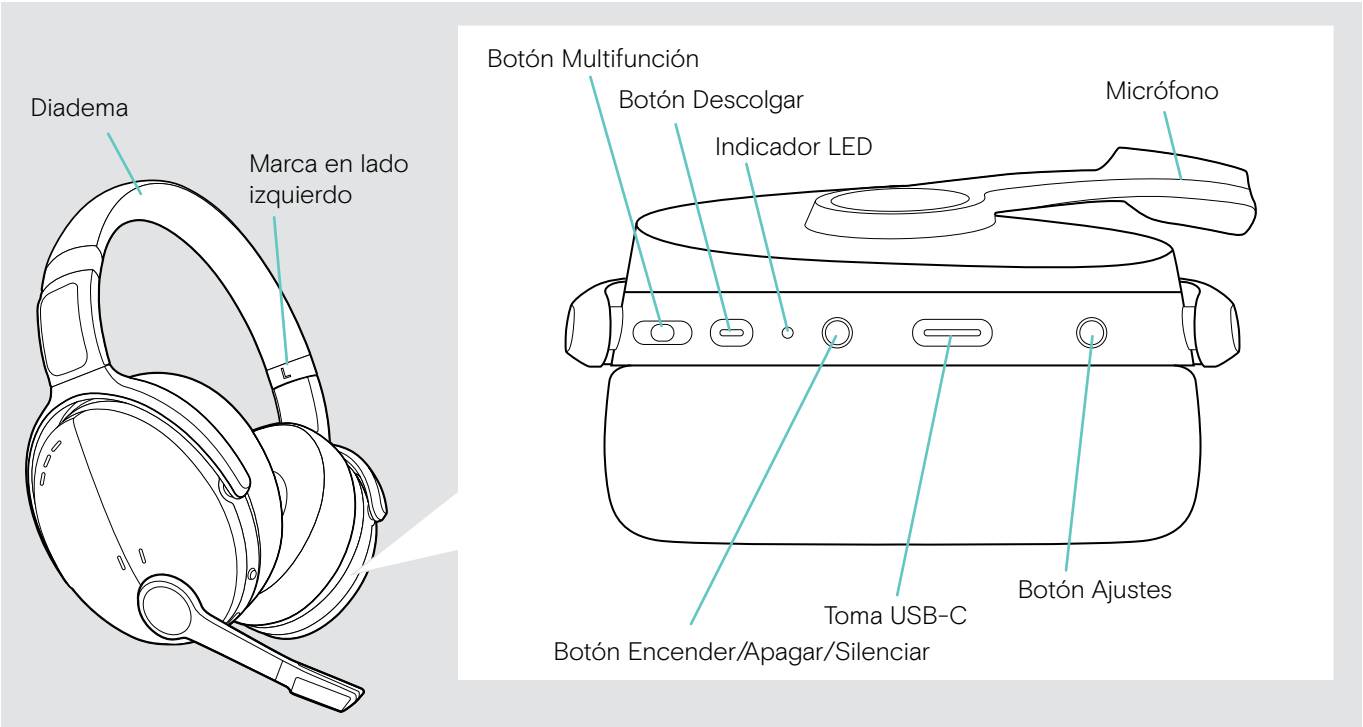



Vista general de los indicadores LED de los auriculares

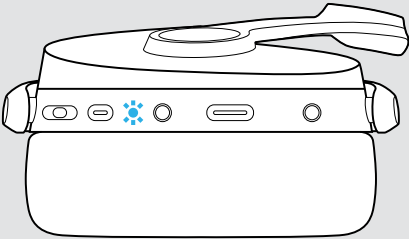
		• Auriculares conectados	
		• Auriculares apagados	
		• Auriculares totalmente cargados	
		• Auriculares encendidos	
		• Lista de emparejamiento borrada	
		• Dispositivo Bluetooth encontrado	
		• Reconexión de Bluetooth	
		Auriculares en modo de emparejamiento (buscando dispositivo móvil/adaptador)	
		Auriculares apagados	
		Auriculares desconectados del dispositivo móvil/adaptador	
			Llamada entrante
			Nivel de batería entre el 60 % y el 99 %
			Nivel de batería entre el 20 % y el 59 %
			• Ningún dispositivo Bluetooth encontrado
			• Batería recargable casi agotada

* Una vez que los auriculares se conectan correctamente, el indicador LED se apaga.


Vista general de los botones de los auriculares

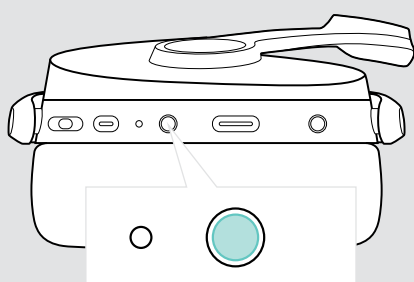Botón Encender/Apagar/Silenciar	Pulse	Función	Página
		Enciende/apaga los auriculares	10
		Silencia/activa el sonido del micrófono	12
		Cancela el emparejamiento (modo de emparejamiento)	7
		Empareja los auriculares con un dispositivo Bluetooth	7
		Borra la lista de emparejamiento (modo de emparejamiento): ▶ Pulse el botón Encender/Apagar y el botón Multifunción	25

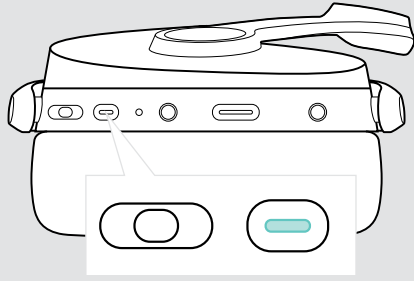
Botón Descolgar	Pulse	Función	Página
		Inicia una llamada	14
		Acepta/finaliza una llamada	14
		2 llamadas: Responde la llamada entrante y finaliza la llamada activa	16
		2 llamadas: Finaliza la llamada activa y recupera la llamada en espera	16
		Invoca Microsoft Teams	17
		Pone la llamada activa en espera (pausa)/ recupera la llamada en espera	14
		Vuelve a marcar el último número	15
		2 llamadas: Responde la llamada entrante y pone la llamada activa en espera	16
		2 llamadas: Alterna entre dos llamadas	16
		Activa el asistente por voz/Cortana	15
		Rechaza una llamada	14

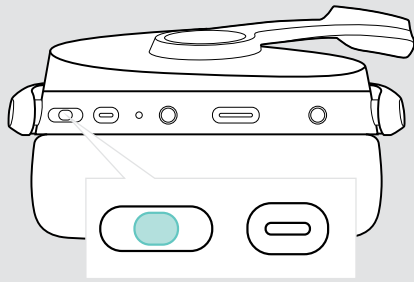Botón Multifunción	Pulse	Función	Página
		Inicia/pausa la reproducción de audio	18
		- Pasa a la siguiente pista - Mantenga pulsado: Adelanta la pista*	
		- Pasa a la anterior pista - Mantenga pulsado: Rebobina la pista*	
		Reduce el volumen (pulse o mantenga pulsado)	11
		Aumenta el volumen (pulse o mantenga pulsado)	

* Estas funciones no son compatibles con todos los dispositivos Bluetooth conectados.

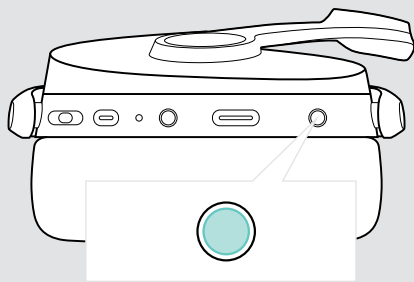Botón Ajustes	Pulse	Función	Página
		Activa/desactiva TalkThrough (ANC activada)	13
		Consulta el nivel de batería	19
		Activa/desactiva ANC	12
		Activa/desactiva las notificaciones de voz	21

Vista general del adaptador

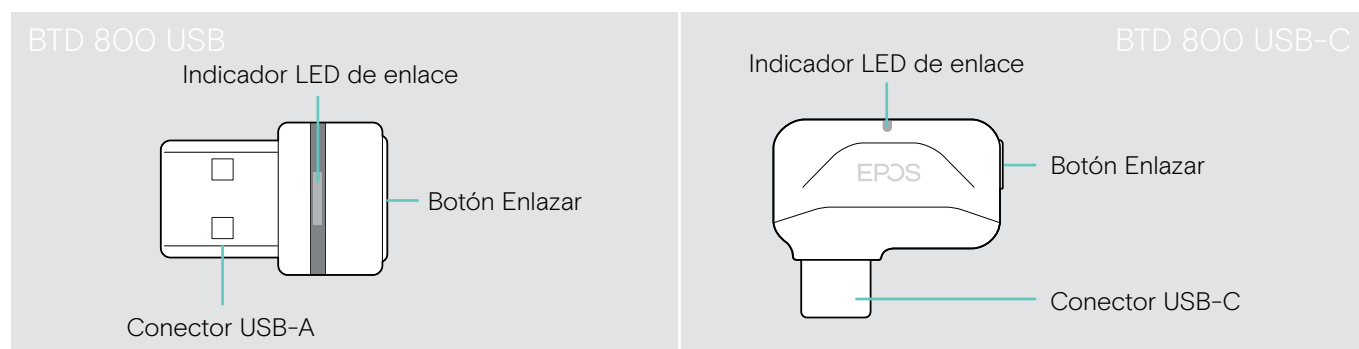

Vista general de los indicadores LED del adaptador

		Adaptador en modo de emparejamiento (buscando auriculares)
	3x	Emparejamiento realizado con éxito
	3x	Emparejamiento fallido
	—	El adaptador intenta conectarse a un dispositivo Bluetooth
		El adaptador y el dispositivo Bluetooth están conectados
	—	Llamada entrante
		- Llamada saliente/activa - Reproducción de audio
		Conectado a Microsoft Teams
	— —	- Notificación de Microsoft Teams - Conectando a Teams o invocando a Cortana
	—	El micrófono del dispositivo Bluetooth conectado está silenciado

Vista general del botón del adaptador

Botón Enlazar	Pulse	Función	Página
		Empareja el adaptador con los auriculares	7
		Vuelve a conectar los auriculares	21
		Desconecta los auriculares	21

Vista general de los iconos

	Pulse el botón		Notas: información útil
	Pulse el botón dos veces		Indicadores LED
	Mantenga pulsado el botón		Se emite una notificación de voz

Primeros pasos

Emparejamiento de los auriculares con dispositivos Bluetooth®




PRECAUCIÓN

¡Peligro de funcionamiento deficiente!

Las ondas de radio transmitidas por los dispositivos móviles pueden afectar al funcionamiento de dispositivos sensibles y sin protección.

► Use Bluetooth exclusivamente donde esté permitido.

Los auriculares cumplen con el estándar Bluetooth 5.0. Los dispositivos Bluetooth deben ser compatibles con el perfil de manos libres (HFP), el perfil de auricular (HSP), el perfil de control remoto de audio/vídeo (AVRCP) o el perfil de distribución avanzada de audio (A2DP).

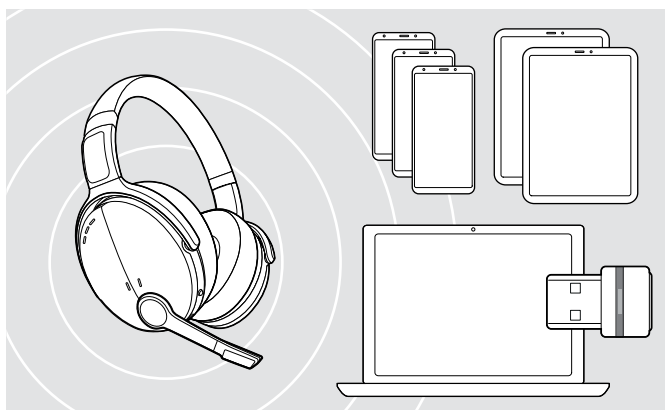


Para transmitir datos por Bluetooth, primero debe emparejar los auriculares con un dispositivo inalámbrico. El adaptador incluido ya viene emparejado con estos.

Los auriculares pueden guardar hasta ocho dispositivos emparejados. Si empareja los auriculares con un noveno dispositivo, se eliminará de la lista de emparejamiento el dispositivo que lleve más tiempo sin registrar actividad. Si desea restablecer una conexión con este dispositivo, tendrá que emparejarlo de nuevo.

Los auriculares pueden conectarse a dos dispositivos emparejados a la vez. Solo puede conectar otro dispositivo si desconecta uno de los dispositivos ya conectados.


Conexión de los auriculares mediante el adaptador

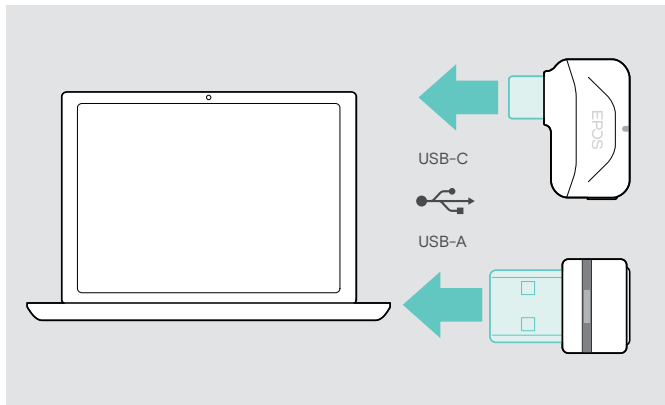

Para conectar los auriculares a un ordenador por vía inalámbrica, use el adaptador BTD 800 USB o BTD 800 USB-C.

Los adaptadores que se incluyen de fábrica junto con los auriculares ya vienen emparejados.

- Encienda los auriculares (consulte la página 10).
- Conecte el adaptador a un puerto USB de su ordenador.

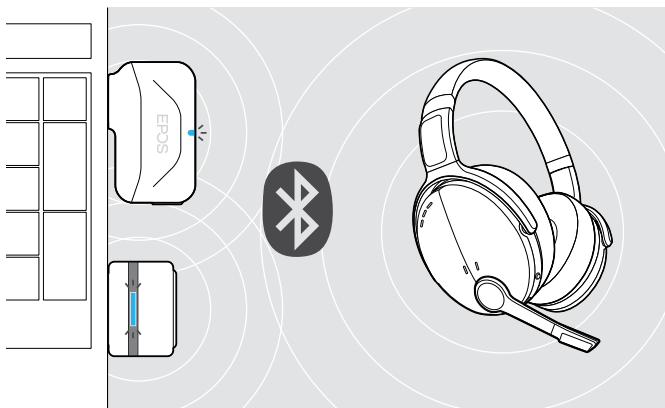

El indicador LED del adaptador parpadea en azul durante la búsqueda y permanece atenuado en azul una vez establecida la conexión con los auriculares.



Si se invoca Microsoft Teams, el adaptador se conectará a Teams y se iluminará en púrpura en lugar de azul.




El adaptador muestra notificaciones de Teams (consulte la página 17).




Para emparejar manualmente los auriculares con el adaptador, active el modo de emparejamiento de ambos:

- Mantenga pulsado el botón Encender/Apagar de los auriculares y el botón del adaptador hasta que los indicadores LED parpadeen alternativamente en azul y rojo. Una vez conectados entre sí el adaptador y los auriculares, el adaptador permanece atenuado en azul.


Emparejamiento de los auriculares con un dispositivo móvil

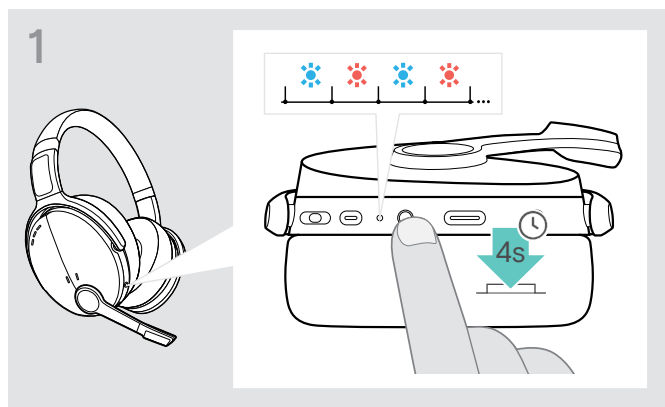

- Mantenga pulsado el botón Encender/Apagar hasta que el indicador LED parpadee en azul y rojo. Los auriculares están en modo de emparejamiento.

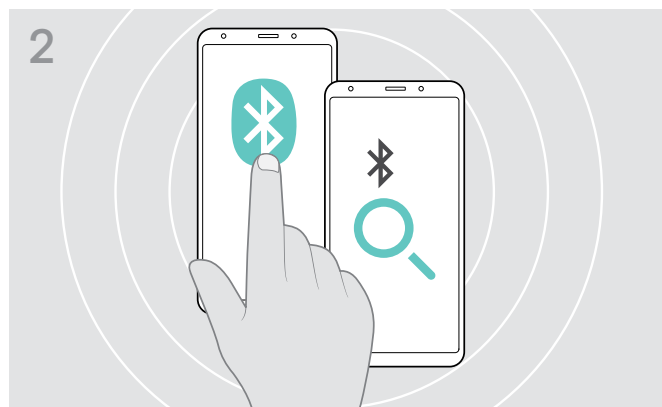

- Active la conectividad Bluetooth en su dispositivo móvil e inicie la búsqueda de dispositivos Bluetooth (consulte el manual de instrucciones del dispositivo).

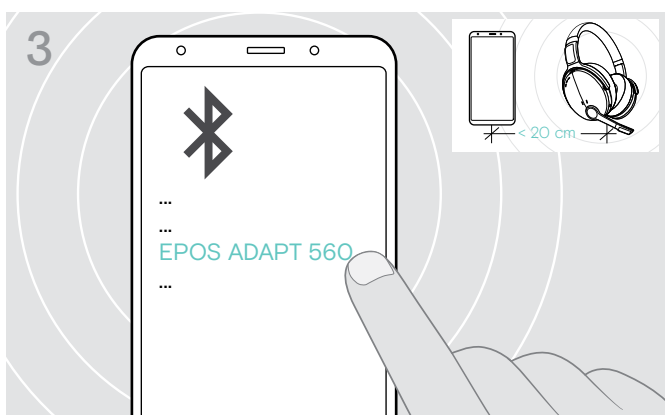

- Seleccione "EPOS ADAPT 560" para establecer una conexión Bluetooth con los auriculares.




- El indicador LED parpadea 2 veces en azul en cuanto los auriculares encuentran un dispositivo Bluetooth al que conectarse. El indicador LED se apaga.



Para cancelar el emparejamiento:


- Pulse el botón Encender/Apagar.

Uso del cable USB

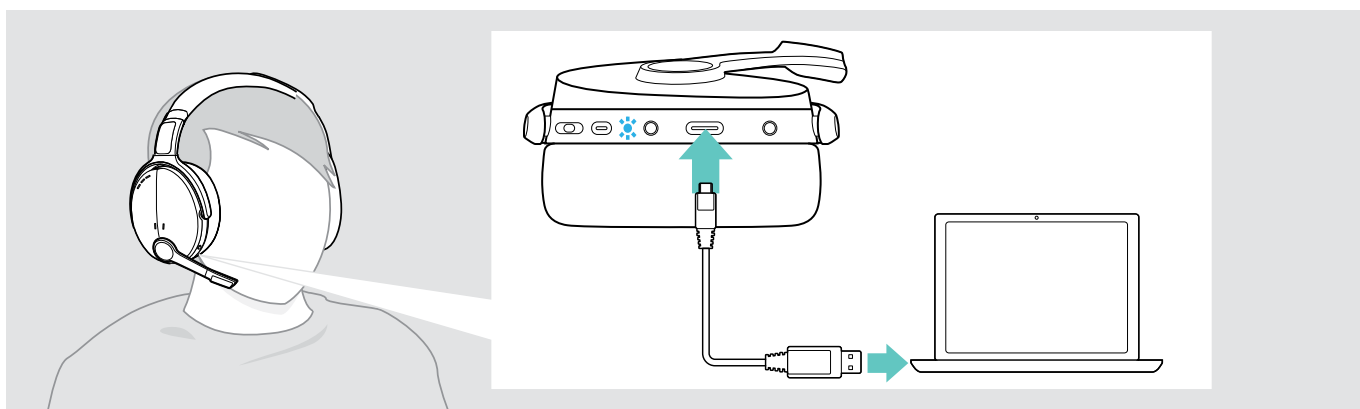

- Conecte el cable USB suministrado a la toma USB de los auriculares y a una toma USB de su ordenador.

Instalación del software EPOS Connect

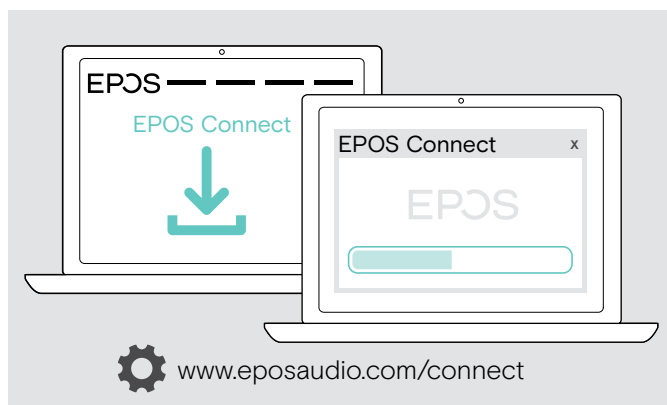


El software gratuito **EPOS Connect** le permite configurar y actualizar los auriculares y le ofrece ajustes adicionales.

- ▶ Descargue el software en www.eposaudio.com/connect.
- ▶ Instale el software.
Necesita derechos de administrador en su ordenador; si es necesario, póngase en contacto con su departamento de TI.

Para realizar llamadas a través de su ordenador:

- ▶ Instale un softphone (software VoIP) o pida ayuda a su administrador.

Configuración de los ajustes de audio de los auriculares (Microsoft® Windows)

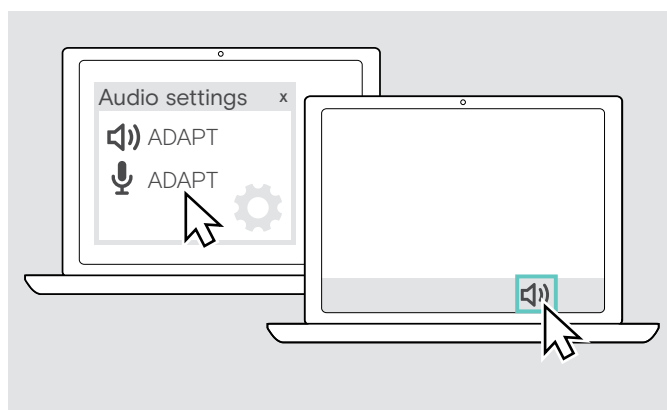

Por lo general, Windows cambia los ajustes de audio de forma automática al conectar unos nuevos auriculares.

Si los auriculares están conectados, pero no se escucha ningún sonido:

- ▶ Haga clic con el botón derecho del ratón en el icono Audio.
- ▶ Elija ADAPT 560 como dispositivo de salida (altavoces).
- ▶ Elija ADAPT 560 como dispositivo de entrada (micrófono).

Uso de los auriculares




PRECAUCIÓN

¡Los niveles altos de volumen pueden causar lesiones auditivas!


Escuchar sonidos a niveles altos de volumen durante largos períodos de tiempo puede provocar trastornos auditivos permanentes.

- ▷ Establezca el volumen a un nivel bajo antes de ponerse los auriculares.
- ▷ No se exponga continuamente a niveles altos de volumen.

Encendido de los auriculares y establecimiento de una conexión

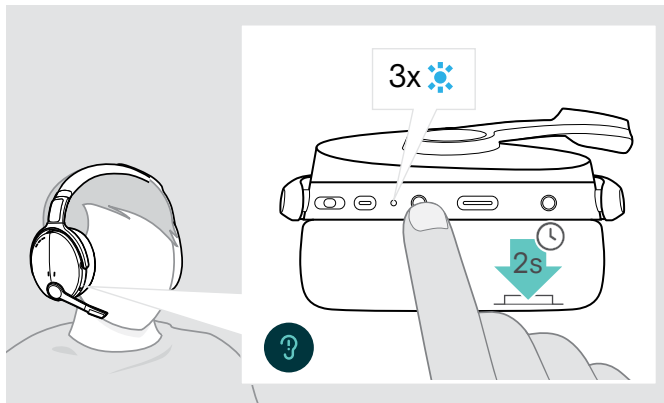


- ▷ Pulse el botón Encender/Apagar durante 2 segundos. Los auriculares se encienden. El indicador LED parpadea en azul brevemente. Los auriculares intentan conectarse automáticamente a los dispositivos Bluetooth emparejados disponibles.

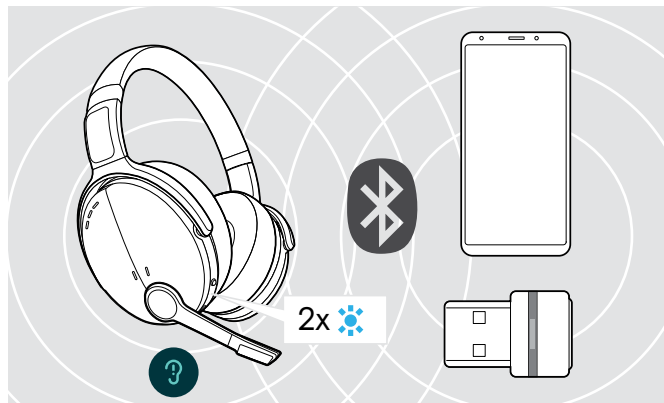

El indicador LED parpadea 2 veces en azul en cuanto los auriculares encuentran un dispositivo Bluetooth al que conectarse. El indicador LED se apaga.


Si no se encuentra ningún dispositivo emparejado, el indicador LED parpadea en rojo.

Apagado de los auriculares

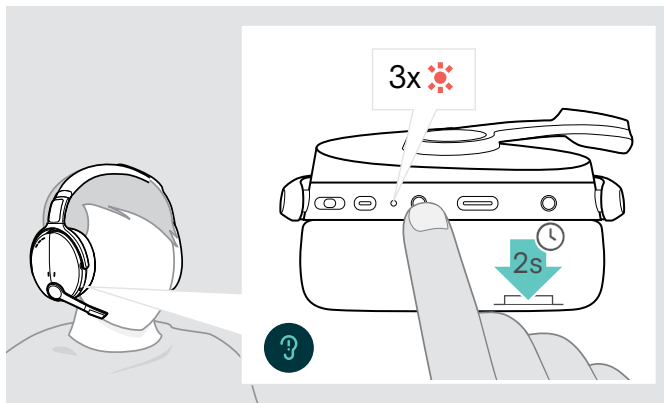

- ▷ Pulse el botón Encender/Apagar durante 2 segundos. El indicador LED parpadea 3 veces en rojo y se apaga. Todos los ajustes de volumen se guardan automáticamente cuando se apagan los auriculares.
- ▷ Cargue los auriculares (consulte la página 19).
- BIEN:
- ▷ Guárdelos (consulte la página 20).


Ajuste y colocación de los auriculares

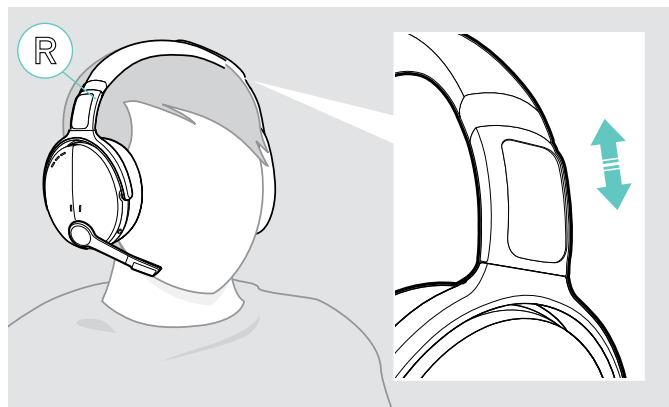

Ajuste los auriculares para disfrutar de una buena calidad de sonido y la máxima comodidad.


- ▷ Póngase los auriculares de modo que la diadema se sitúe sobre la parte superior de la cabeza y el lado marcado con la letra R descansa sobre la oreja derecha.
- ▷ Ajuste los auriculares de modo que:
 - las almohadillas cubran cómodamente las orejas,
 - sienta una presión ligera y uniforme en las orejas, y
 - la diadema quede bien ajustada a la cabeza.

Ajuste del volumen

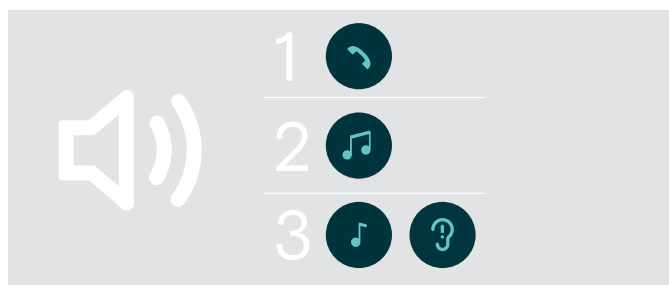

Puede ajustar tres configuraciones de volumen independientes para los auriculares:


1. Volumen de llamada (durante una llamada activa).
2. Volumen de audio (durante la transmisión de audio).
3. Volumen de tono de llamada, tonos y notificaciones de voz (en el modo inactivo; sin llamada activa ni transmisión de audio).

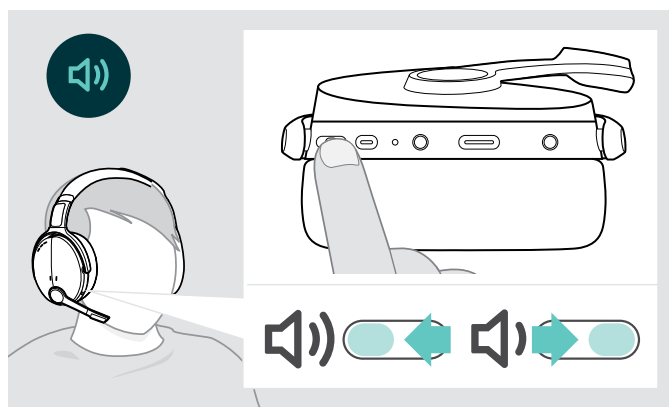

- ▷ Pulse el botón Multifunción para aumentar o reducir el volumen.
Se escucha un pitido sencillo o doble al alcanzar el volumen máximo o mínimo.


Como alternativa, puede ajustar el volumen desde el dispositivo al que está conectado.

Ajuste del volumen del micrófono de los auriculares para softphones

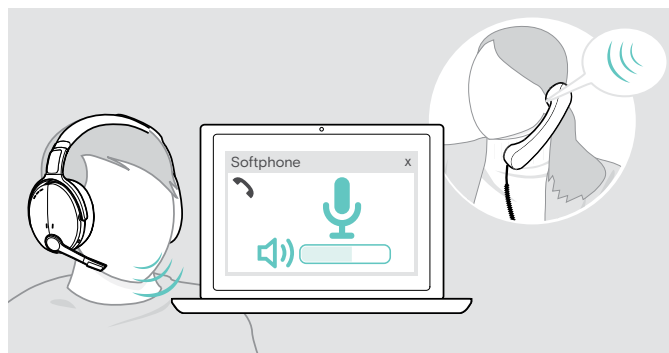


- ▷ Desde el dispositivo conectado, llame a alguien que le ayude a encontrar el ajuste de volumen correcto para su micrófono.
- ▷ Cambie el volumen del micrófono en la aplicación del softphone y/o en la aplicación de audio de su PC.

Silenciamiento del micrófono

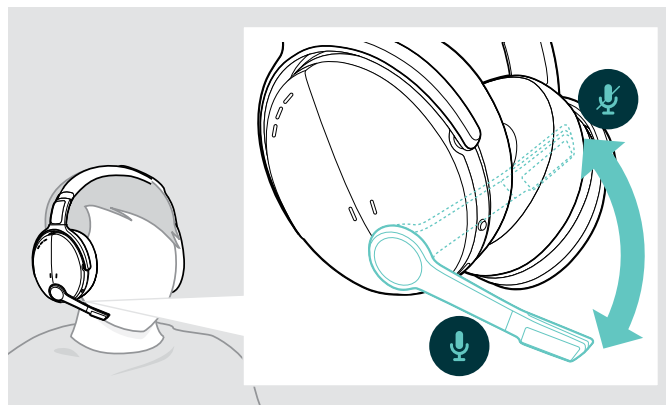

▶ Gire hacia arriba o hacia abajo el brazo plegable. **O BIEN:**

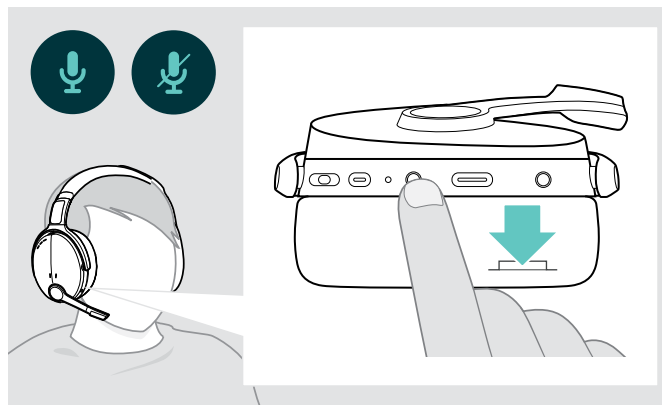


▶ Pulse el botón Encender/Apagar para

 silenciar o


 volver a activar el sonido del micrófono.

Uso de la cancelación de ruido activa (ANC)

Estos auriculares permiten atenuar el ruido de ambiente usando tecnología de cancelación de ruido activa (ANC). Unos micrófonos especiales optimizan el habla y reducen el ruido de fondo.

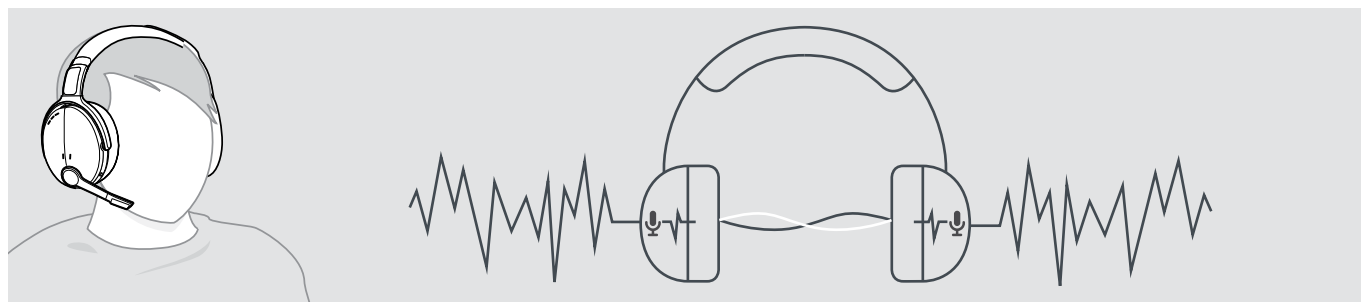

Si se encuentra en un entorno ruidoso y desea aislarse en su propio espacio personal, puede usar los auriculares sin conectar a ningún dispositivo y simplemente disfrutar de la tecnología ANC. Puede activar la tecnología ANC siempre y cuando disponga de suficiente batería y los auriculares estén encendidos.

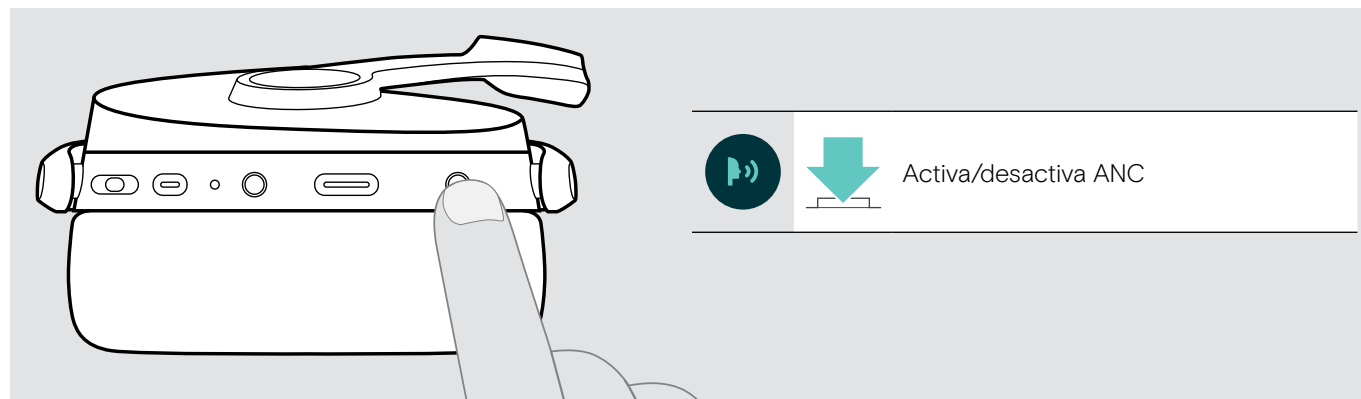

Activa/desactiva ANC

Activación/desactivación de la función TalkThrough

La función TalkThrough le permite comunicarse con sus compañeros sin necesidad de quitarse los auriculares, incluso con ANC activada. La reproducción de audio se detendrá o se silenciará.



Realización de llamadas usando los auriculares

Las siguientes funciones dependen del dispositivo conectado.

Realización de una llamada



► Inicie la llamada en su dispositivo conectado.

○ BIEN:


► Pulse el botón Descolgar para iniciar una llamada desde su softphone.

Si la llamada no se transfiere automáticamente a los auriculares:


► Busque esta función en el manual de instrucciones de su dispositivo conectado.

Aceptación/rechazo/finalización de una llamada

Al recibir una llamada, suena un tono de llamada y el indicador LED parpadea en azul.

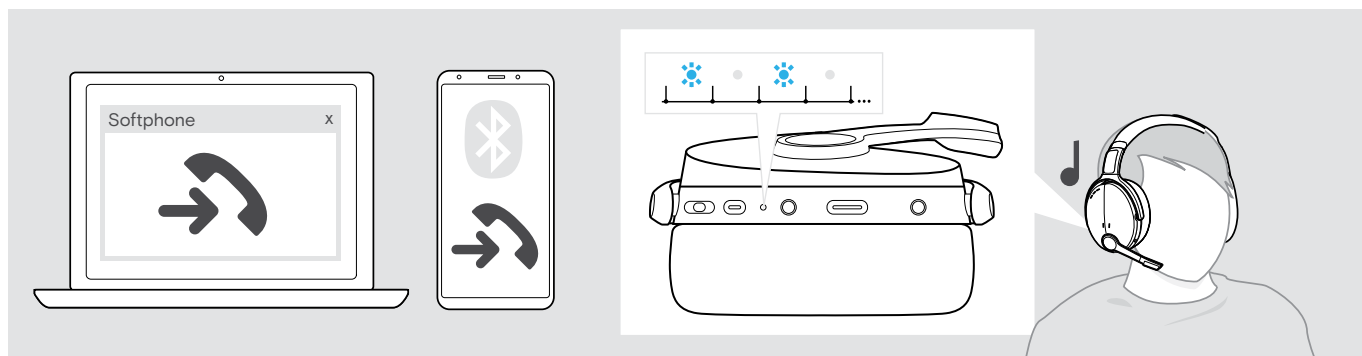

Aceptar/retener una llamada

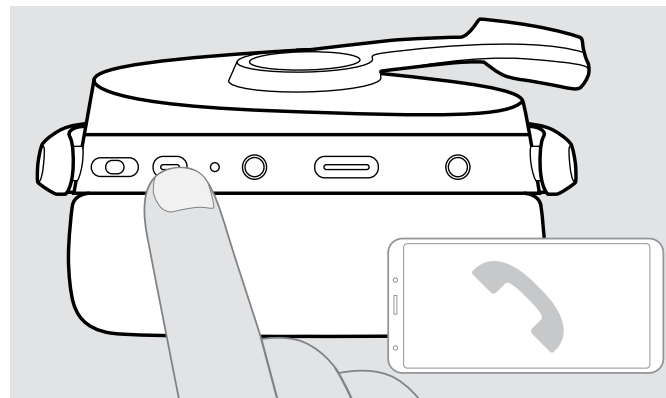


Acepta una llamada



Pone la llamada activa en espera (pausa)

Rechazar/finalizar una llamada

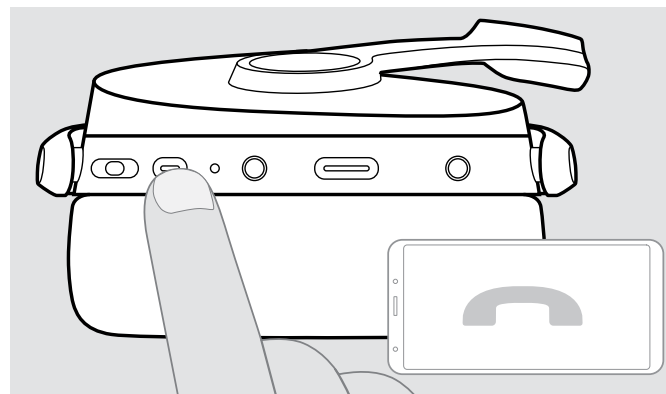


Rechaza una llamada




Finaliza una llamada

Rellamada

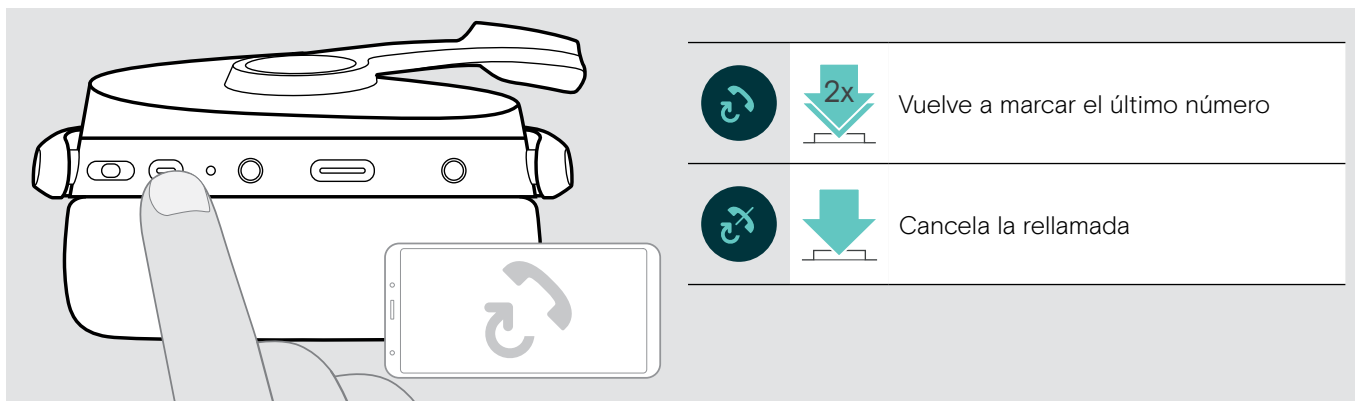

Uso del asistente por voz/la marcación por voz

El último dispositivo Bluetooth conectado se usará para el asistente por voz o la marcación por voz. Para Microsoft Cortana, consulte la página 17.

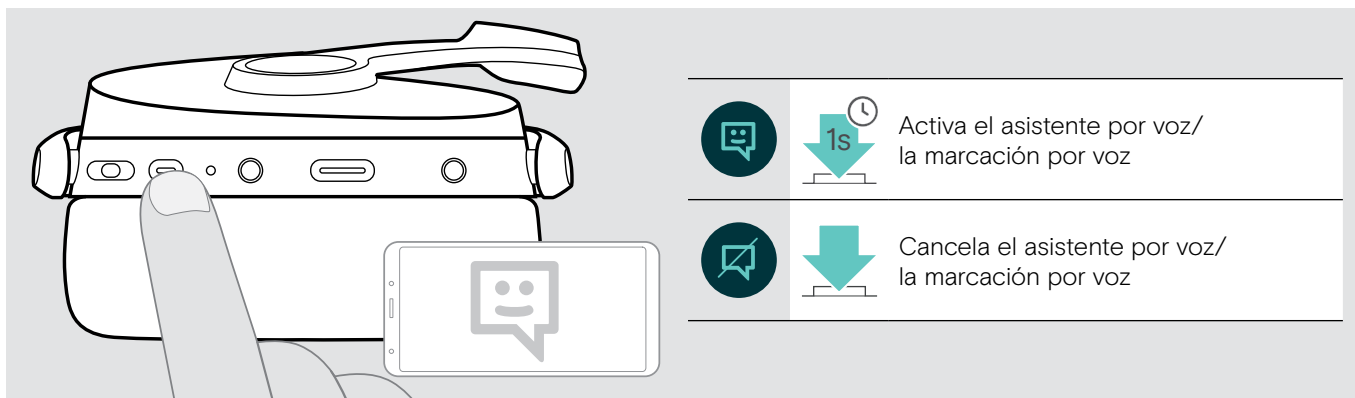

Gestión de varias llamadas



Puede usar los auriculares con hasta dos dispositivos Bluetooth conectados.

Pueden administrarse simultáneamente dos llamadas.

Si, durante una llamada activa, recibe otra llamada, se reproducirá un tono de aviso.


Aceptar/rechazar la segunda llamada

Llamada activa	2.ª llamada entrante	
		 Acepta la llamada entrante y pone la llamada activa en espera
		 Acepta la llamada entrante y finaliza la llamada activa
		 Rechaza la llamada entrante y continúa con la llamada activa

Alternar entre llamadas/finalizar la llamada activa

Llamada activa	2.ª llamada en espera	
		 Alternar entre la llamada activa y una retenida
		 Finaliza la llamada activa y hace que la llamada retenida pase a activa


Uso de los auriculares y el adaptador con Microsoft® Teams/Cortana

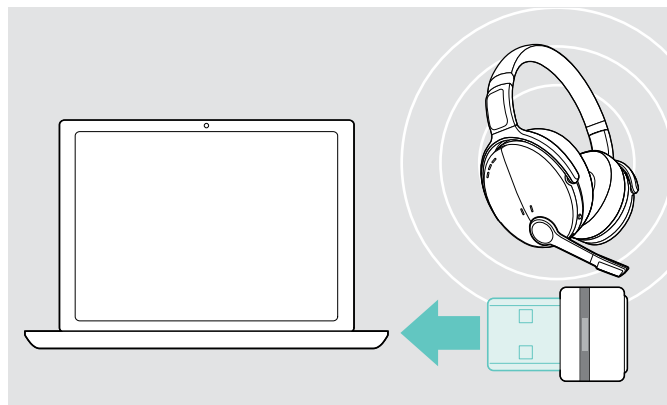

Para usar Microsoft Teams y Cortana con los auriculares:

- ▶ Conecte el adaptador a un puerto USB de su ordenador (consulte la página 7).
Si Microsoft Teams ya está ejecutándose, el indicador LED cambiará de azul a púrpura automáticamente.

Invocación de Microsoft® Teams y consulta de notificaciones

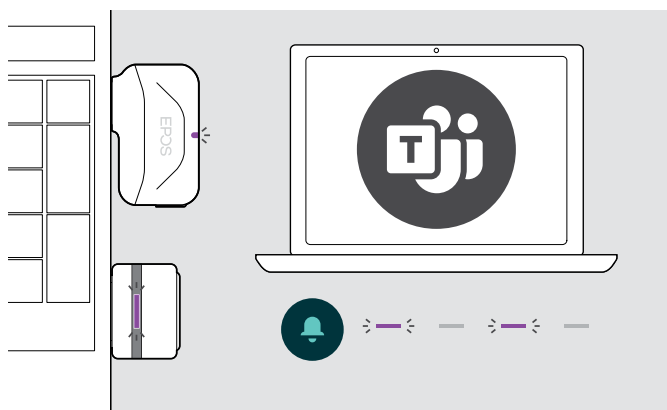

- ▶ Inicie Microsoft Teams en su ordenador.
El adaptador se conecta a Microsoft Teams y el indicador LED cambia de azul a púrpura.




El indicador LED se ilumina por impulsos en púrpura para avisar de que existe una notificación pendiente:

- Notificación de incorporación a reunión
- Notificación de mensaje de voz
- Notificación de llamada perdida

Para comprobar estas notificaciones en la pantalla:

- ▶ Pulse el botón Descolgar.

Activación y uso de Microsoft® Cortana

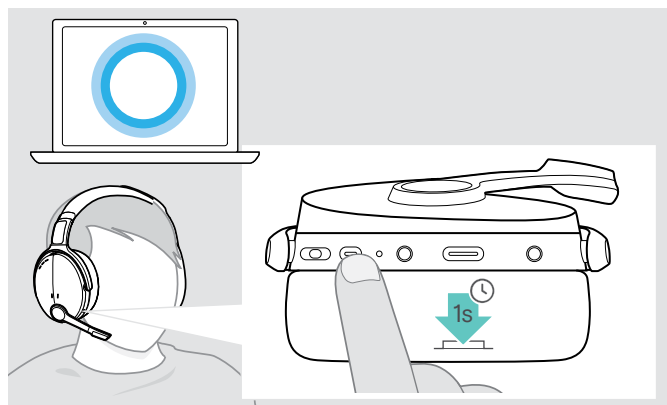

Los auriculares le permiten activar y usar Cortana, el asistente personal digital de Microsoft por tecnología de comandos de voz.

- ▶ Pulse el botón Descolgar.
El indicador LED del adaptador parpadea en púrpura mientras se activa Cortana.



El indicador LED se ilumina en púrpura; el asistente Cortana ya está listo.



Escucha de audio usando los auriculares

Puede escuchar audio a través de un dispositivo conectado. Las siguientes funciones dependen del dispositivo conectado.

- ▶ Reproduzca el contenido multimedia en su dispositivo Bluetooth conectado.
El indicador LED del adaptador se ilumina en azul.



		Inicia la reproducción de audio
		Pausa la reproducción de audio
		Reproduce la pista siguiente de la lista de reproducción
		Mantener pulsado: Adelanta la pista
		Reproduce la pista anterior de la lista de reproducción
		Mantener pulsado: Rebobina la pista




Si recibe y acepta una llamada, la reproducción de audio se pausará y se reanudará tras la llamada (si el dispositivo conectado es compatible con esta función).

Otras funciones

Carga de la batería de los auriculares

▶ Conecte el cable USB suministrado a la toma USB de los auriculares y a una toma USB de su ordenador.

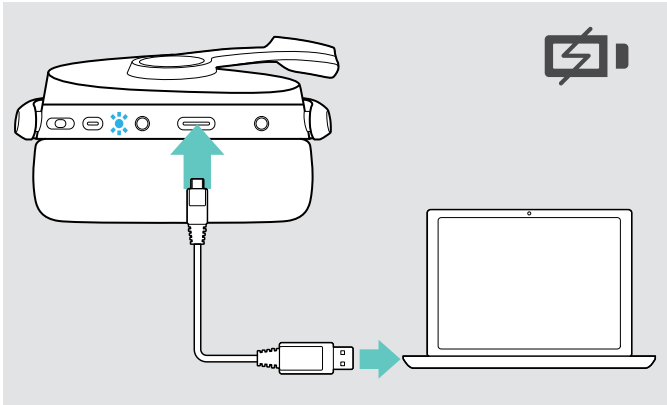

La batería se está cargando. El indicador LED se ilumina dependiendo del estado de carga de los auriculares y se apaga cuando la batería se ha cargado por completo.


Indicador LED	Estado de la batería
	100 %, batería totalmente cargada
	Más del 60 %
	Más del 20 %
	Menos del 20 %

Para finalizar la carga:


▶ Desconecte el cable USB de los auriculares.

Cuando la batería está agotada, los auriculares se apagan automáticamente.

Verificación del nivel de batería

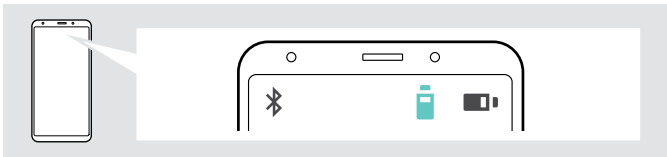

Algunos dispositivos móviles indican el estado de carga de los auriculares.

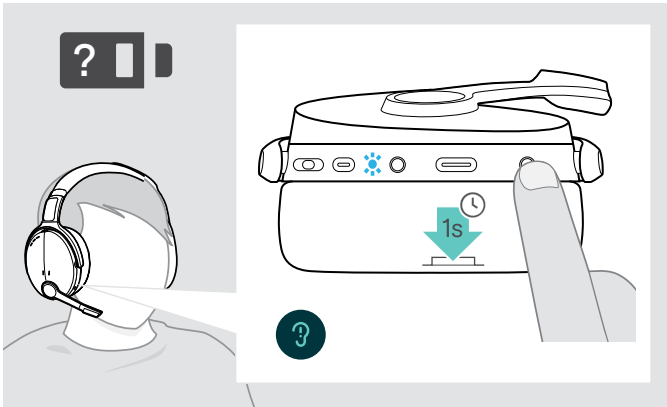

Puede recuperar información sobre la batería restante en cualquier momento, salvo cuando esté realizando una llamada:


▶ Pulse el botón Ajustes.
El indicador LED parpadea brevemente y se emite una notificación de voz.

Cuando la carga de la batería cae por debajo del 20 %, el indicador LED parpadea en rojo y se escucha la notificación de voz en inglés “Recharge headset” varias veces.

Indicador LED	Batería restante
	Más del 60 %
	Más del 20 %
	Menos del 20 %, notificación de voz automática

Almacenamiento y transporte de los auriculares

Para evitar marcas y arañazos en los auriculares:

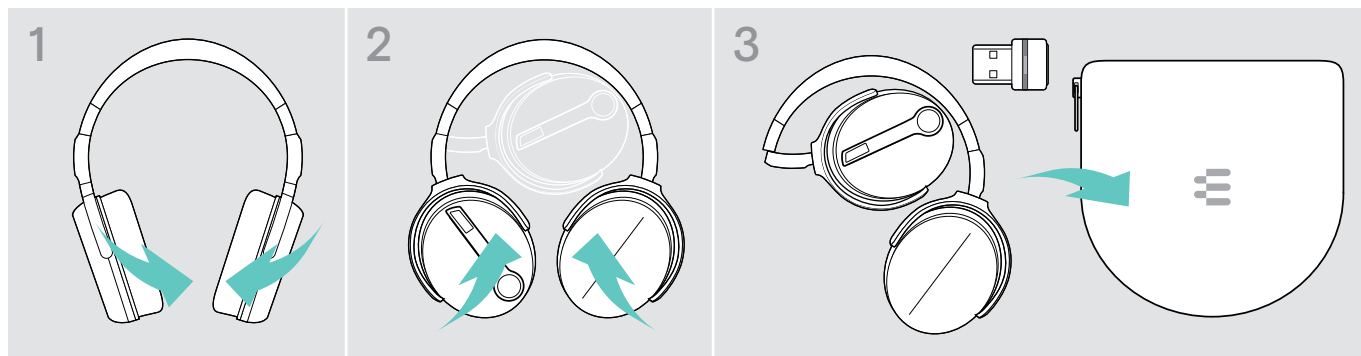


- ▶ Pliegue los auriculares hacia dentro de la diadema.
- ▶ Guarde los auriculares en el estuche cuando no los use o cuando los transporte de un lugar a otro. Conserve el estuche en un entorno limpio y seco.

Si no va a usar los auriculares durante un período de tiempo prolongado:

- ▶ Cargue la batería recargable integrada cada 3 meses durante 1 hora.


Pérdida de la cobertura de Bluetooth

El alcance máximo de los auriculares con respecto al dispositivo Bluetooth depende del dispositivo. La distancia de transmisión depende en gran medida de las condiciones del entorno: espesor de la pared, materiales de construcción empleados, etc. En línea directa de visión, el alcance máximo de transmisión de la mayoría de los dispositivos Bluetooth es de 25 m.

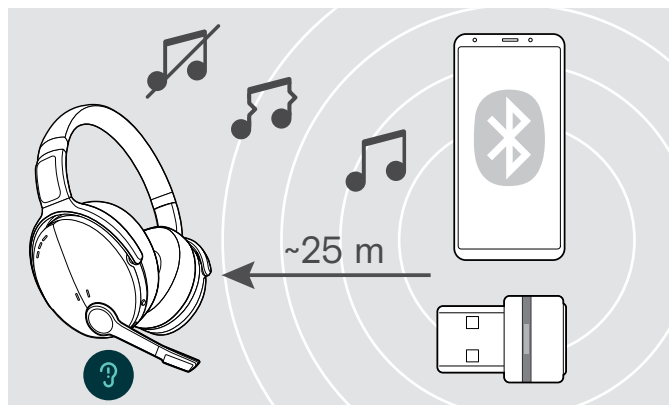

Si la calidad del audio se deteriora (por ejemplo, durante una llamada) o el enlace se interrumpe por completo:


- ▶ Vuelva a entrar en el área de cobertura del dispositivo Bluetooth.

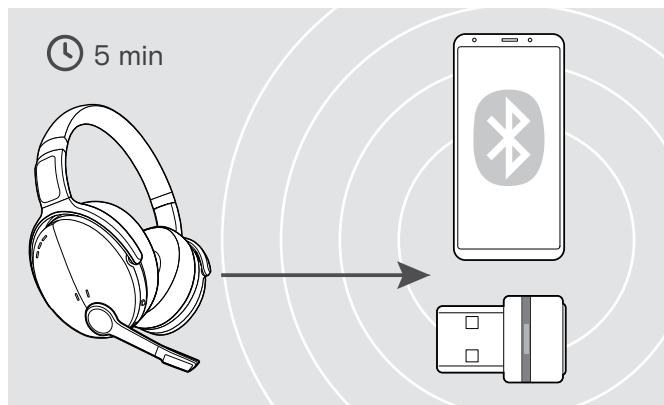

Si vuelve a entrar en el área de cobertura del dispositivo Bluetooth **antes de 5 minutos**, la conexión se restablecerá.


Transcurridos **más de 5 minutos**, la conexión se interrumpirá de manera definitiva y tendrá que restablecerla manualmente:

- ▶ Pulse el botón Multifunción.

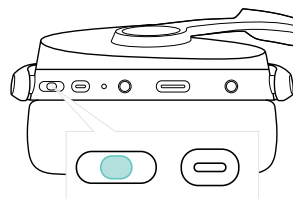


Reconexión/desconexión de Bluetooth

Reconexión de Bluetooth

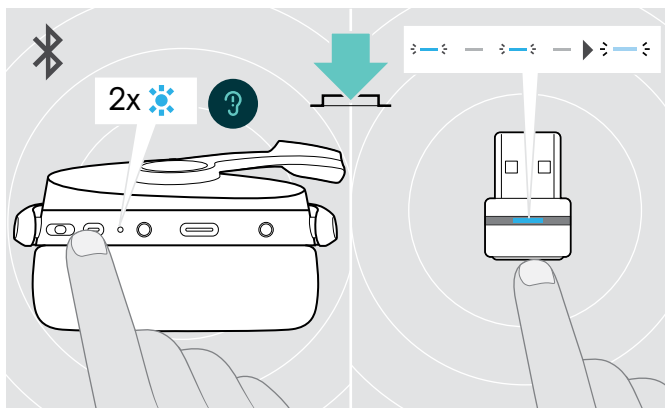


- ▶ Pulse el botón Multifunción de los auriculares o el botón del adaptador.
Los auriculares parpadean 2 veces en azul en cuanto encuentran un dispositivo al que conectarse. El adaptador parpadea en azul y permanece después atenuado en azul.

Desconexión de Bluetooth

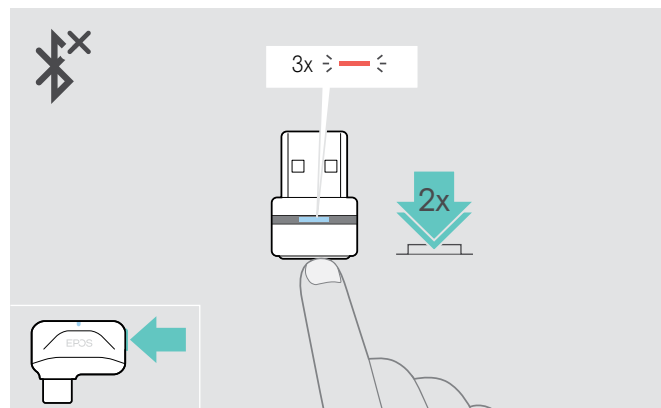

- ▶ Pulse dos veces el botón del adaptador.
La transmisión Bluetooth se desconecta. El indicador LED parpadea 3 veces en rojo.

Activación/desactivación de las notificaciones de voz

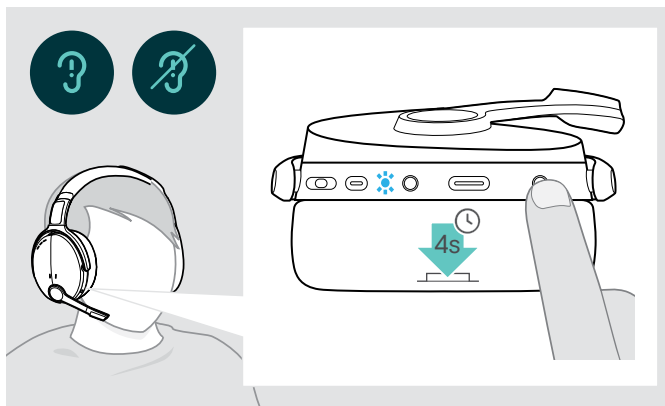

En el modo inactivo (sin llamada activa ni reproducción de audio):


- ▶ Mantenga pulsado el botón Ajustes hasta que los auriculares emitan una notificación de voz que confirme la activación o desactivación de las notificaciones de voz.



Si las notificaciones de voz están desactivadas, se emitirán tonos en su lugar.

Mantenimiento de los productos y actualización del firmware

Limpieza de los productos

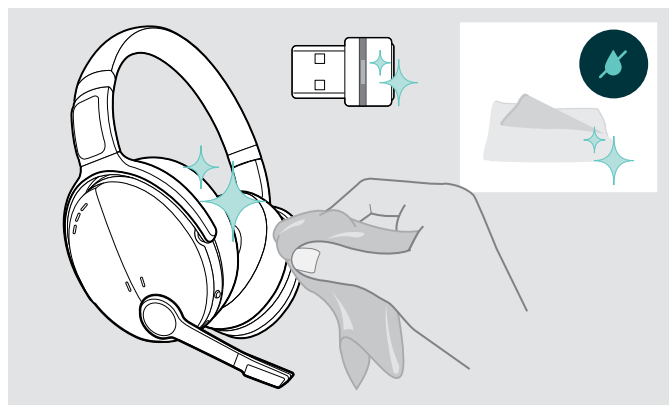

PRECAUCIÓN


¡Los líquidos pueden dañar los componentes electrónicos del producto!

Si penetra líquido en la carcasa del dispositivo, podría producirse un cortocircuito que dañe los componentes electrónicos.


- ▷ Mantenga el producto alejado de los líquidos.
 - ▷ No utilice agentes de limpieza o disolventes.
-
- ▷ Limpie el producto usando solo un paño seco.

Sustitución de las almohadillas

Por motivos de higiene, debería sustituir las almohadillas periódicamente. Puede conseguir almohadillas de repuesto a través de su distribuidor EPOS.

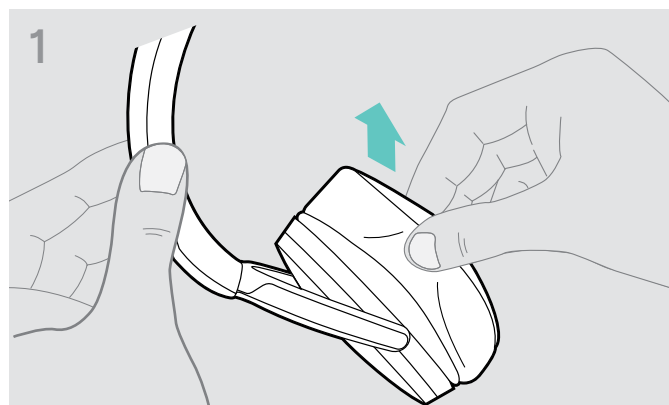

- ▷ Con cuidado, retire la almohadilla antigua del auricular.

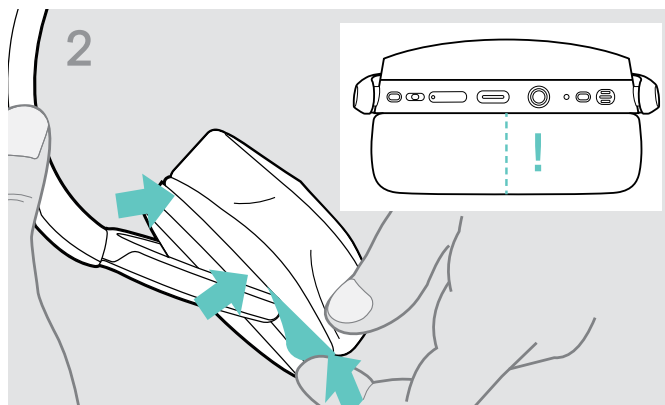


- ▷ Inserte la banda de fijación en el espacio del auricular asegurándose de que la línea con las costuras quede en la parte inferior de este.

Actualización del firmware de los productos

Para actualizar el firmware instalado:

- ▶ Instale el software gratuito **EPOS Connect** (consulte la página 9).


Actualización del firmware de los auriculares

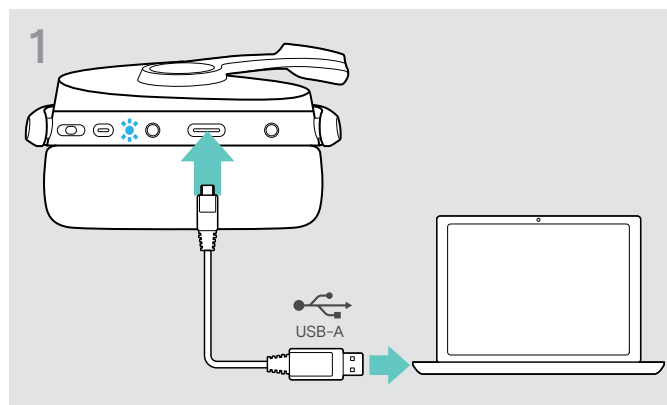

- ▶ Conecte el cable USB a los auriculares y a su ordenador. Los indicadores LED se iluminan.



Actualización del firmware del adaptador

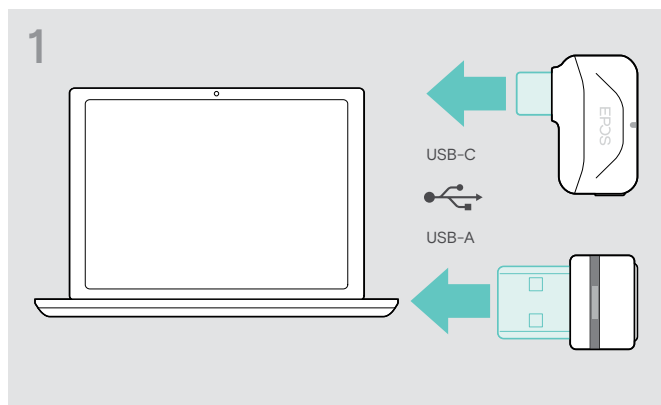

- ▶ Conecte el adaptador a un puerto USB de su ordenador. Los indicadores LED se iluminan.
- ▶ Inicie **EPOS Connect**. Si existe un nuevo firmware disponible, el software le guiará durante el proceso de actualización.

Sustitución/desmontaje de la batería recargable de los auriculares

La extracción o sustitución de la batería recargable debe ser llevada a cabo exclusivamente por un centro de servicio EPOS autorizado.

- ▶ Póngase en contacto con su centro de servicio EPOS si necesita sustituir la batería recargable. Para encontrar un colaborador técnico EPOS en su país, visite www.eposaudio.com.


Fuera del período de garantía, las baterías recargables pueden ser extraídas o sustituidas por cualquier centro de servicio cualificado.

Si surge algún problema...


Problema	Causa posible	Solución	Página
Los auriculares no se encienden	Batería recargable agotada	▷ Cargue la batería de los auriculares.	19
La cancelación de ruido activa (ANC) no se enciende	Batería recargable agotada	▷ Cargue la batería de los auriculares.	19
	Auriculares apagados	▷ Encienda los auriculares. ▷ Pulse dos veces el botón Encender/Apagar.	10
La señal de audio se pierde o no hay señal	Auriculares no emparejados con un dispositivo Bluetooth	▷ Empareje los auriculares.	7
	El volumen ajustado es demasiado bajo	▷ Suba el volumen.	11
	Auriculares apagados	▷ Encienda los auriculares.	10
	Ordenador: Los auriculares no están seleccionados como dispositivo de audio	▷ Cambie los ajustes de audio de su ordenador.	9
Los auriculares no pueden conectarse por Bluetooth	Auriculares no emparejados	▷ Empareje los auriculares con un dispositivo Bluetooth (distancia máx. de 20 cm al emparejar dispositivos).	7
		▷ Compruebe si su dispositivo Bluetooth es compatible con los perfiles HF o HS.	–
	Bluetooth del dispositivo móvil apagado	▷ Active la conectividad Bluetooth.	–
	Adaptador no conectado	▷ Conecte el adaptador a un puerto USB de su ordenador.	7
Microsoft Teams no funciona (el indicador LED se ilumina en azul en lugar de púrpura)	Ha habido un problema con el adaptador o Microsoft Teams	▷ Desconecte y conecte el adaptador de nuevo.	–
		▷ Vuelva a iniciar Teams en su dispositivo.	–
Se emiten pitidos en vez de notificaciones de voz	Notificaciones de voz desactivadas	▷ Active las notificaciones de voz.	21
Los auriculares o el adaptador no reaccionan a ningún botón	Problema de software o hardware	▷ Apague los auriculares y vuelva a encenderlos.	10
		▷ Desconecte y vuelva a conectar el adaptador.	7
		▷ Borre la lista de emparejamiento de los auriculares.	25
		▷ Borre la lista de emparejamiento del adaptador.	25

Si surge algún problema que no se describa en la tabla anterior o si no logra resolver el problema con las soluciones propuestas, póngase en contacto con el distribuidor EPOS de su zona para obtener ayuda. Para encontrar un distribuidor EPOS en su país, visite www.eposaudio.com.

Borrado de la lista de emparejamiento de los auriculares (reinicio)

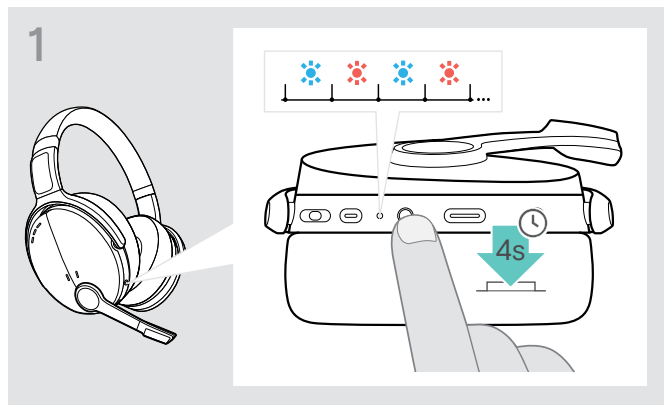


- ▶ Mantenga pulsado el botón Encender/Apagar hasta que el indicador LED parpadee en azul y rojo.

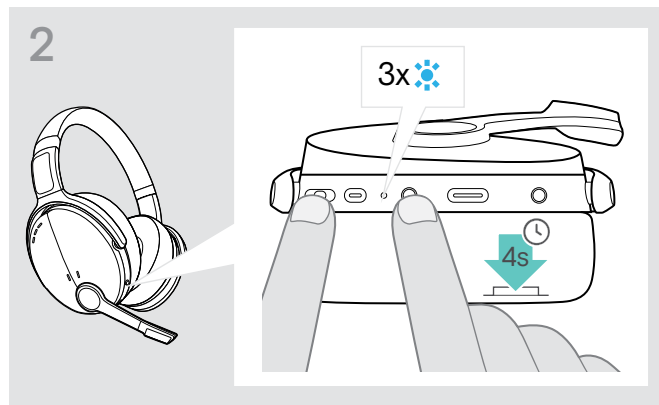


- ▶ Pulse simultáneamente el botón Multifunción y el botón Encender/Apagar. El indicador LED parpadea en azul 3 veces. Se borra la lista de emparejamiento. Los auriculares buscan dispositivos Bluetooth con los que emparejarse (consulte la página 7).

Borrado de la lista de emparejamiento del adaptador (reinicio)

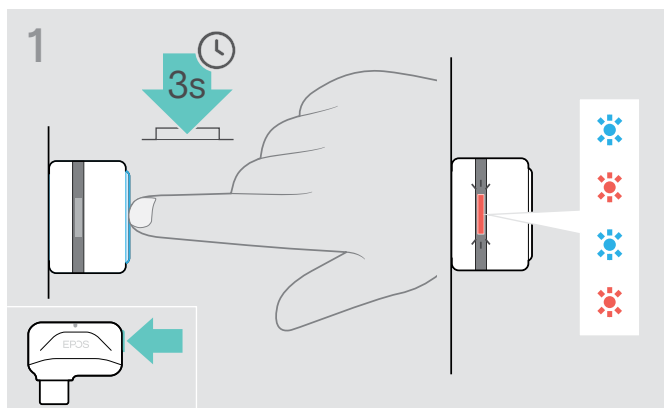

- ▶ Conecte el adaptador a un puerto USB de su ordenador.
- ▶ Mantenga pulsado el botón hasta que el indicador LED parpadee en azul y rojo.

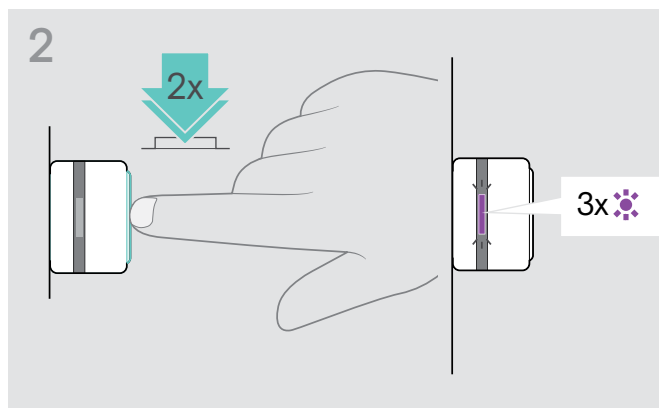

- ▶ Pulse dos veces el botón del adaptador. El indicador LED parpadea en púrpura 3 veces. Se borra la lista de emparejamiento. El adaptador busca dispositivos Bluetooth con los que emparejarse (consulte la página 7).

Especificaciones

Auriculares: Aspectos generales

Estilo	Supraural, binaural, diadema
Dimensiones (An × Al × Pr)	169 × 180 × 78 mm
Peso	229 g
Principio de transducción	Dinámico, cerrado
Conectividad	Bluetooth 5.0 Cable USB con conector
Conector	Conector USB-C®
Perfiles Bluetooth compatibles	Perfil de manos libres (HFP), perfil de auricular (HSP), perfil de control remoto de audio/vídeo (AVRCP), perfil de distribución avanzada de audio (A2DP)
Códecs compatibles	SBC, AAC, AptX™ y AptX™ de baja latencia
Batería recargable (integrada)	Polímero de litio, 3,7 V c.c., 600 mAh
Tiempo de carga	3 horas 40 minutos
Tiempo en espera	Hasta 81 días
Duración de la batería	Tiempo de escucha: hasta 46 horas (con ANC desactivada) Tiempo de conversación: hasta 41 horas (con ANC desactivada)
Alcance	Hasta 25 m (según el dispositivo)

Auriculares: Audio


Respuesta en frecuencia de los altavoces	20-20.000 Hz
Nivel de presión sonora (SPL)	Limitada por EPOS ActiveGard®: 108 dB (1 kHz/O dBFS)
Distorsión armónica total (THD)	< 0,3 %
Cancelación de ruido	Tecnología ANC híbrida con 4 micrófonos
Tipo de micrófono	2 micrófonos MEMS con tecnología de formación de haces
Respuesta de frecuencia del micrófono	100-10.000 Hz
Impedancia	32 Ω

Adaptador BTD 800 USB

Dimensiones (An × Al × Pr)	22 × 16 × 6 mm
Peso	2 g
Conector	Conector USB-A
Conectividad	Bluetooth 4.2
Potencia de salida	Máx. 8 dBm (EIRP)

Adaptador BTD 800 USB-C

Dimensiones (An × Al × Pr)	27,5 × 23,5 × 7,5 mm
Peso	2,8 g
Conector	Conector USB-C
Conectividad	Bluetooth 4.2
Potencia de salida	Máx. 11 dBm (EIRP)

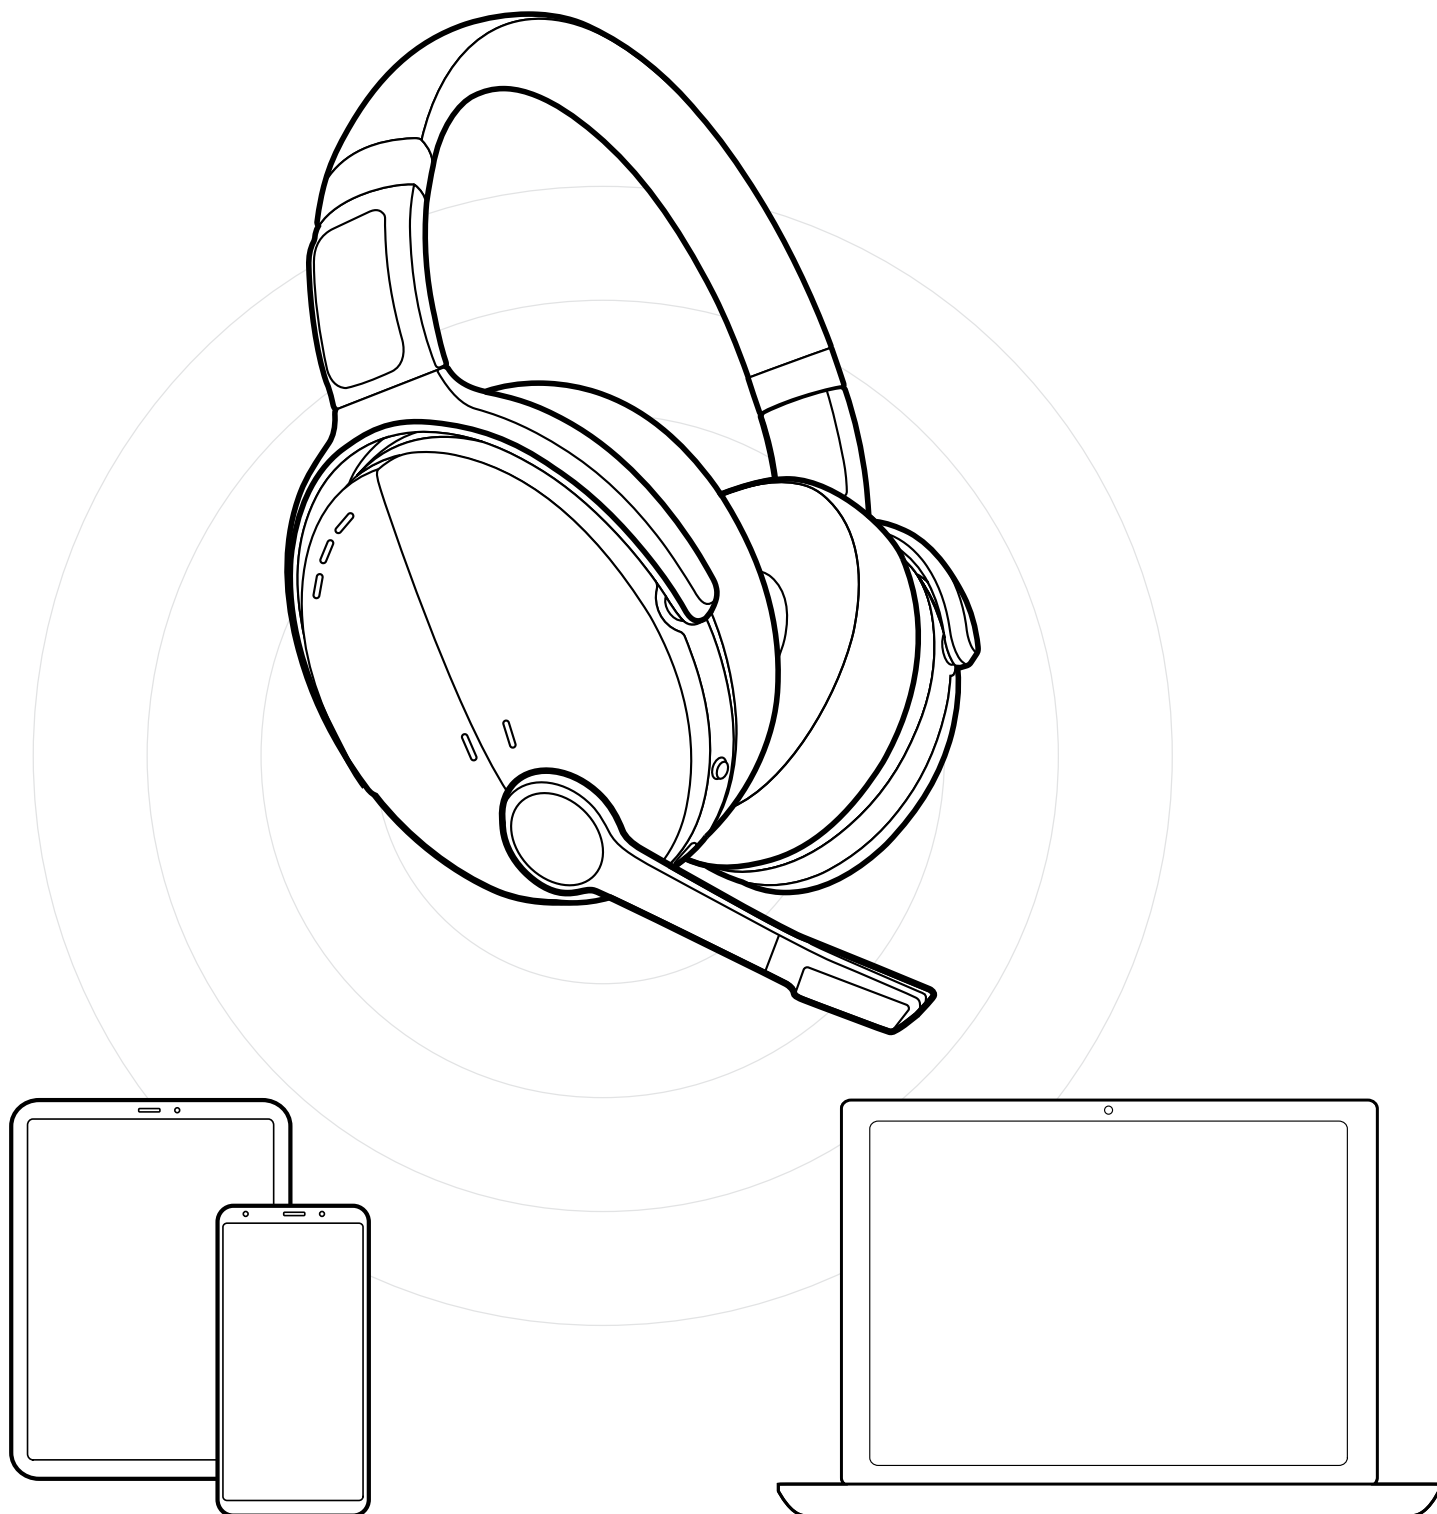

DSEA A/S

Kongebakken 9, DK-2765 Smørum, Denmark
www.eposaudio.com