

Bienvenue dans le mini-guide du GSP 670



Merci d'avoir choisi notre GSP 670 comme casque gaming par défaut. Engagés à offrir la meilleure expérience audio gaming, nous avons élaboré ce petit guide afin de vous accompagner dans le processus de mise en service et de connexion de votre micro-casque. Ci-dessous, vous trouverez toutes les informations nécessaires pour vous préparer à embarquer dans votre prochaine aventure de jeu sans fil.

Mini-guide

Allumer et éteindre le micro-casque

Pour éteindre le micro-casque, tournez la molette de volume vers le bas (dans le sens contraire des aiguilles d'une montre). Pour l'allumer, tournez la molette de volume légèrement vers le haut (dans le sens des aiguilles d'une montre). Vous pouvez ressentir une légère résistance ; cela signifie que le micro-casque est maintenant allumé ou éteint.

Passer en mode appairage

Allumez le micro-casque, puis maintenez le bouton curseur du micro-casque vers le bas pendant 2 secondes jusqu'à ce que le voyant LED clignote en bleu et rouge.

Appairer avec le dongle GSA 70

Mettez le micro-casque en mode appairage, puis mettez le GSA 70 en mode appairage. Pour ce faire, appuyez sur le bouton jusqu'à ce que le voyant LED clignote également en bleu et rouge. Une fois appairé, le micro-casque diffuse le message « dongle connecté » (dongle connected) et le voyant LED du micro-casque et celui du dongle deviennent violet.

Effacer la liste d'appairage pour les appareils Bluetooth

Pour effacer la liste d'appairage, il suffit d'aller dans le menu Appareil, puis de sélectionner le GSP 670 dans la liste des appareils enregistrés.

Cliquez sur « Oublier cet appareil » pour que le GSP 670 ne se connecte plus à cet appareil.

Connecter le micro-casque à un smartphone

Mettez le micro-casque en mode appairage, activez le Bluetooth® sur votre smartphone, puis sélectionnez le GSP 670.

Connecter le micro-casque à plusieurs appareils

Le GSP 670 peut être appairé à plusieurs appareils en même temps. Pour le connecter à la fois au dongle GSA 70 et à un appareil mobile, mettez d'abord le GSP 670 en mode appairage. Mettez ensuite le dongle GSA 70 en mode appairage. Une fois le GSP 670 et le GSA 70 appairés, mettez de nouveau le GSP 670 en mode appairage. Activez le Bluetooth sur l'appareil mobile, puis sélectionnez le GSP 670 lorsque celui-ci s'affiche à l'écran. Quand le GSP 670 se connecte à l'appareil mobile, il est automatiquement appairé au dongle, et aussi bien l'appareil mobile que le dongle GSA 70 sont connectés au GSP 670.

Installer le logiciel Gaming Suite


Pour installer le logiciel Gaming Suite, rendez-vous sur eposaudio.com/gaming/downloads

Désactiver le micro

Relevez le microphone vers le haut pour activer le mode silencieux.

Charger le micro-casque

Pour charger le micro-casque, branchez une des extrémités du câble de chargement USB au micro-casque et l'autre au port USB. Profitez de plus de 20 heures d'autonomie en Bluetooth® et de 16 heures d'autonomie en mode sans fil à faible latence. Profitez de 2 heures de jeu pour 7 minutes seulement de chargement rapide. Vous pouvez même utiliser votre micro-casque GSP 670 lorsqu'il est en charge !

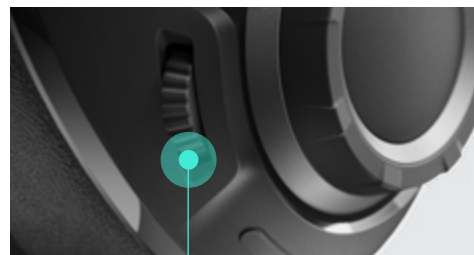











Régler le volume

Le GSP 670 est équipé de deux commandes de volume différentes. La molette de volume la plus grande permet de régler le volume audio du jeu, tandis que la molette de volume la plus petite permet d'ajuster l'audio du chat, ce qui simplifie le contrôle général du volume en pleine action.



Vérifier le niveau de batterie

Appuyez brièvement et vers le bas sur le bouton curseur pendant 1 seconde. Le guidage vocal vous indique le niveau de batterie. Vous pouvez également consulter le niveau de batterie dans le logiciel Gaming Suite.

 > 75 h	
 > 50 h	
 > 20 h	
 > 10 h	
 > 1 h	

Vous avez d'autres questions ?

Contactez notre service assistance produit

à l'adresse suivante :

eposaudio.com/support