


EPDS

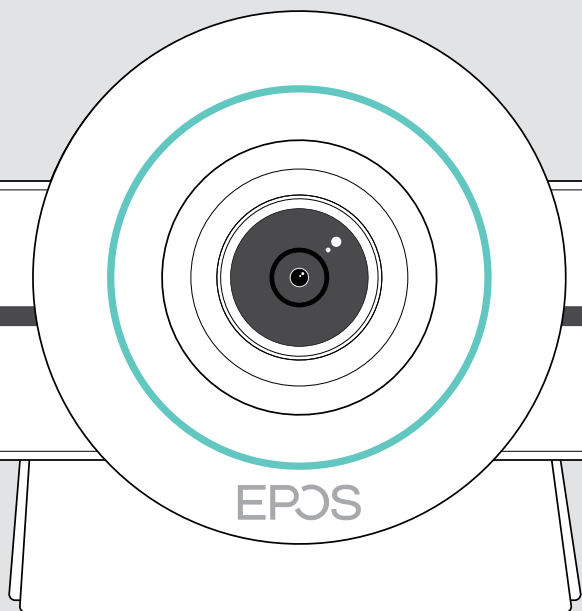

EXPAND VISION 3T

Listwa współpracy wideo dla Microsoft® Teams

Instrukcja obsługi

Spis treści

Powitanie	3
Zawartość opakowania.....	4
VISION 3T w skrócie	6
Listwa współpracy wideo w skrócie.....	6
Pilot zdalnego sterowania w skrócie.....	8
Zestaw głośnomówiący w skrócie.....	10
Ustawianie/montaż VISION 3T.....	12
Opcje instalacji.....	12
A Ustawianie produktu na biurku.....	13
B Ustawianie produktu na ekranie/monitorze.....	13
C Montaż produktu na ścianie.....	14
Podłączanie/przygotowywanie urządzeń.....	15
Możliwości podłączenia.....	15
1 Podłączanie ekranu.....	17
2 Podłączanie do sieci.....	18
3 Podłączanie zestawu głośnomówiącego.....	19
4 Podłączanie zasilania	20
5 Wkładanie baterii do pilota.....	21
Parowanie urządzeń Bluetooth	22
Podłączanie innych akcesoriów	23
Ustawianie urządzeń.....	24
Sposób użycia – podstawy	25
Regulacja kamery	25
Zmiana głośności	26
Wyciszanie/wyłączenie wyciszenia mikrofonu.....	27
Dołączenie do spotkań/rozmów.....	27

Dobrze wiedzieć	28
Odbicie lustrzane ekranu	28
Korzystanie z opcjonalnej blokady Kensington®	28
Tryb oczekiwania i budzenia	29
Korzystanie z przycisków prywatności	30
Zmiana ustawień VISION 3T	31
Konserwacja i rozbudowa produktów	32
Czyszczenie produktów	32
Przechowywanie i przenoszenie zestawu głośnomówiącego	32
Aktualizacja oprogramowania układowego	33
Wymiana/wyjmowanie baterii	33
W przypadku problemów	34
Rozwiązania listwy współpracy	34
Rozwiązania do zestawów głośnomówiących	35
Parowanie nowego pilota	36

Powitanie

Współpraca wideo. W nowym wydaniu.

Kompleksowe rozwiązanie do współpracy wideo dla nowoczesnych inteligentnych biur. Dołącz do spotkania już za jednym dotknięciem i ciesz się pełnym doświadczeniem Microsoft Teams.

Zapanuj nad salą konferencyjną

W zestawie kamera szerokokątna 4K z czujnikiem Sony®, udoskonaloną funkcją PTZ i doskonałym dźwiękiem EPOS EXPAND SP 30T

Certyfikowana przez Microsoft Teams

Zanurz się w Microsoft Teams, korzystając ze wszystkich znanych funkcji. W pełni zintegrowany pakiet.

Kluczowe zalety i funkcje

Łatwa konfiguracja

Łatwa konserwacja

Inteligentne rozwiązanie z automatycznymi aktualizacjami oprogramowania, zdalnym zarządzaniem urządzeniem i udostępnianiem zasobów. Po prostu podłącz i korzystaj.

Dołączanie do spotkania za jednym dotknięciem

Rozwiązanie wszystko w jednym jest gotowe zawsze, gdy Ty jesteś. Nie jest wymagany komputer. Wystarczy jedno dotknięcie, aby dołączyć.

Wrażenia jak na miejscu

Dzięki inteligentnemu kadrowaniu obrazu, śledzeniu głosu i redukcji szumów możesz cieszyć się naturalnym doświadczeniem na spotkaniach. Zasilanie EPOS AI™.



Aby uzyskać instrukcje w zakresie bezpieczeństwa, zapoznaj się z wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa.



Specyfikacja znajduje się w arkuszu informacyjnym dostępnym na stronie www.eposaudio.com.

Znaki towarowe

Znak słowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc., a wszelkie wykorzystanie tych znaków przez firmę DSEA A/S podlega licencji.


N-Mark jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy NFC Forum, Inc. w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.

USB Type-C® i USB-C® są znakami towarowymi firmy USB Implementers Forum.

Kensington to zastrzeżony znak towarowy ACCO Brands. Kensington The Professionals' Choice jest znakiem towarowym firmy ACCO Brands.


Wszystkie pozostałe znaki handlowe są własnością ich właścicieli.

Zawartość opakowania

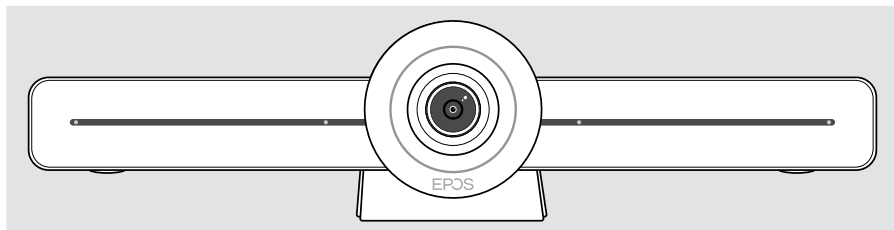


EXPAND VISION 3T Listwa współpracy wideo


	VISION-RC01T Pilot zdalnego sterowania
	Baterie alkaliczne AAA do pilota zdalnego sterowania
	Kabel HDMI
	Zasilacz
	Adaptory krajowe UK, UE, AU, US
	Akcesoria do montażu ściennego Płyta montażowa Śruby ustalające Kołki* Śruby dwustronne *różne typy ścian mogą wymagać zastosowania specjalnych kołków
	Skrócona instrukcja obsługi Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa Arkusz zgodności

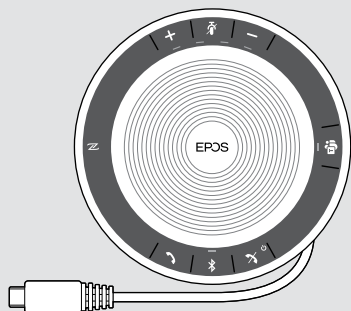**EXPAND SP 30T**

Zestaw głośnomówiący Bluetooth®
z wbudowanym akumulatorem

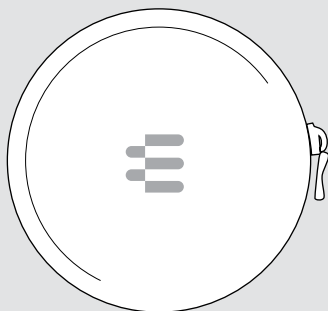**Futerał do przenoszenia**

zestawu głośnomówiącego


**Przedłużacz USB, 5 m****Adapter USB-C® do USB-A**

W tej instrukcji obsługi objaśniono tylko główne funkcje EXPAND SP 30T i skupiono się na podłączaniu listwy współpracy.

Więcej informacji na temat połączeń i funkcji znajduje się w pełnej instrukcji obsługi EXPAND SP 30T na stronie produktu pod adresem www.eposaudio.com.

VISION 3T w skrócie

Listwa współpracy wideo w skrócie

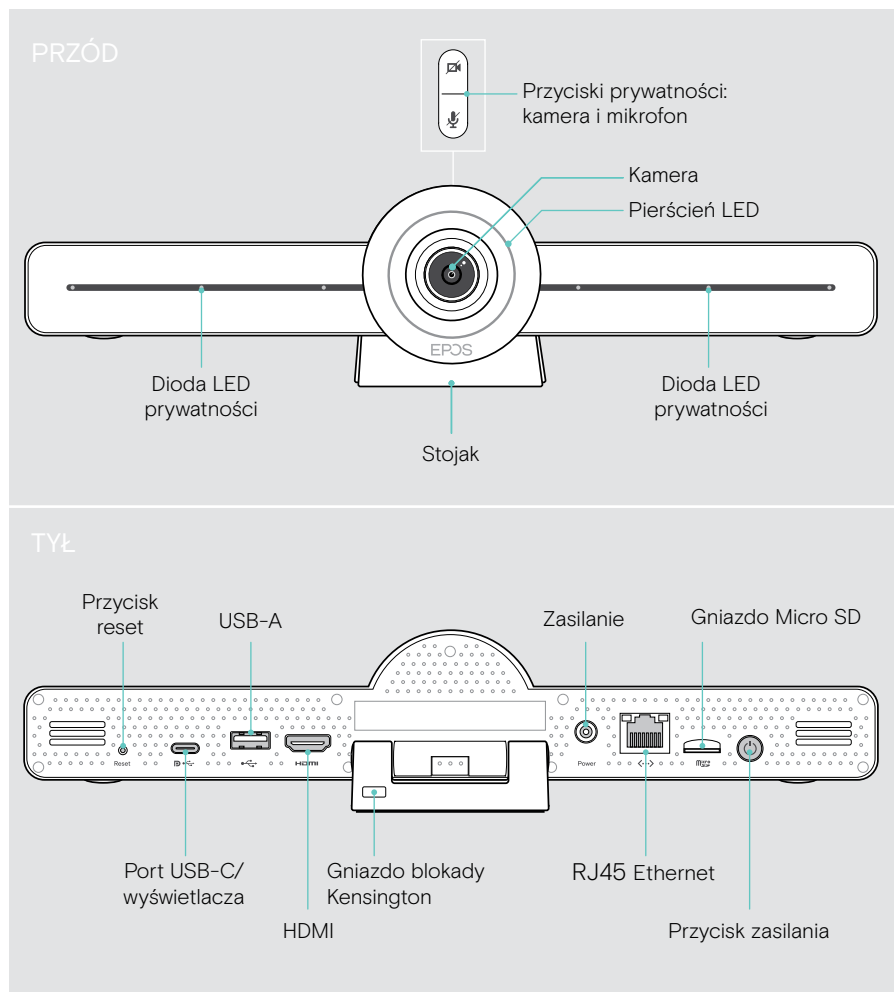


Listwa współpracy: Diody LED w skrócie

	Włączone		Tryb gotowości
	Wyłączone/brak podłączenia do zasilania		


Podczas spotkania

		Kamera włączona			Kamera wyłączona
		Mikrofon niewyciszony			Mikrofon niewyciszony
		Kamera włączona			Kamera wyłączona
		Mikrofon wyciszony			Mikrofon wyciszony

Tryb prywatności Kamera/mikrofon (patrz strona 30)

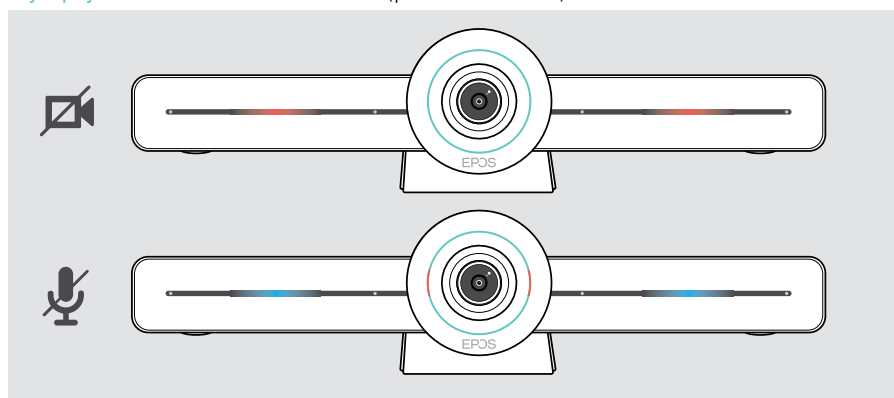


Pilot zdalnego sterowania w skrócie

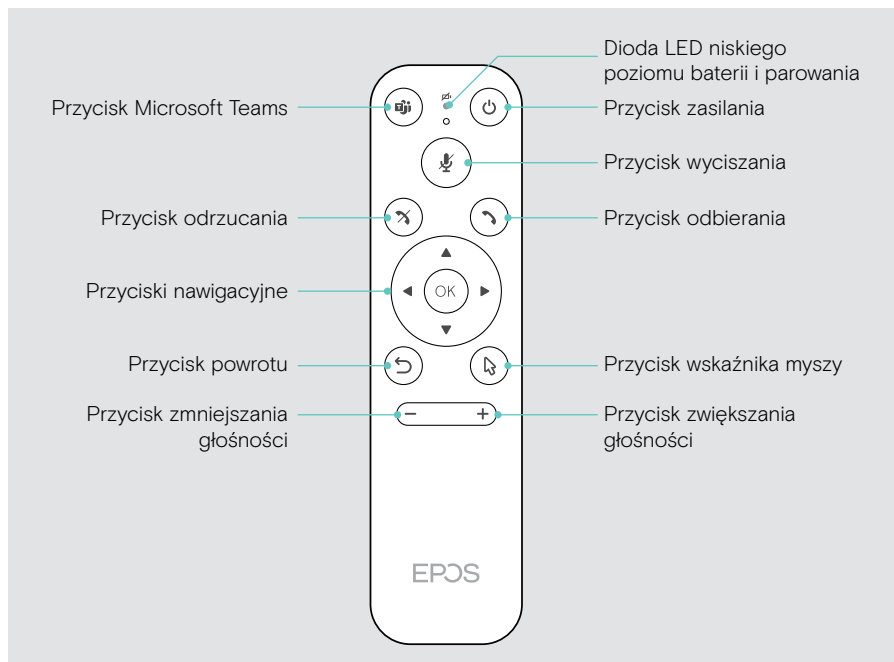

Pilot zdalnego sterowania: Przyciski w skrócie

Przycisk		Funkcja	Strona
Microsoft Teams		Rozpoczyna następne spotkanie Microsoft Teams	–
Zasilanie		Tryb czuwania/wybudzenie	29
Wycisz		Wyciszanie/wyłączenie wyciszenia mikrofonu zestawu głośnomówiącego	27
Odrzucanie		Zakończenie/odrzućenie połączenia	–
Odbieranie		Odebranie połączenia	–
Nawigacja		• Strzałki: Przechodzenie między różnymi funkcjami • OK: Wybiera element, w którym znajduje się wskaźnik myszy	–
Wstecz		Powrót do poprzedniego menu	–
Wskaźnik myszy		Aktywuje wskaźnik myszy	–
Zmniejszanie/ zwiększanie głośności		– Zmniejszenie głośności + Zwiększenie głośności	26

Zestaw głośnomówiący w skrócie

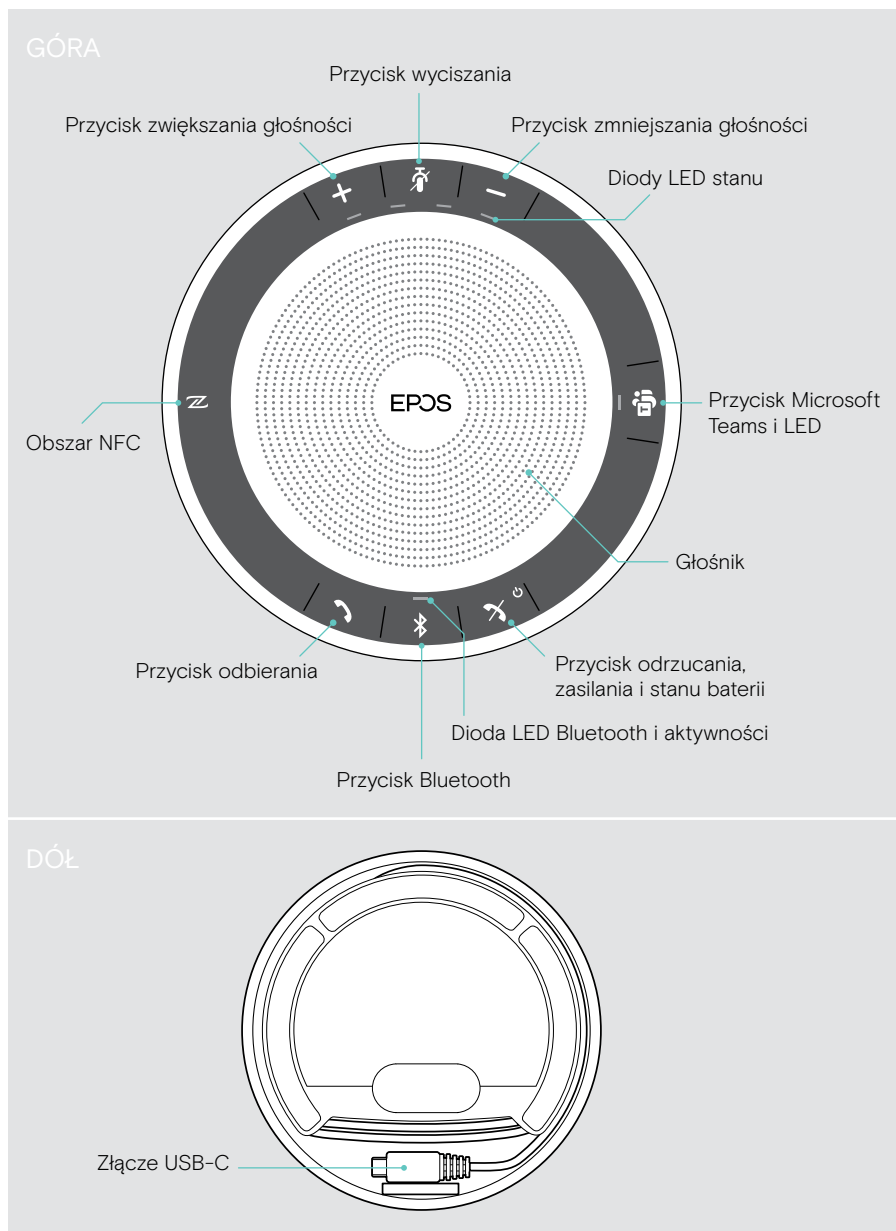

Zestaw głośnomówiący: Diody LED w skrócie

Dioda LED aktywności

		Znaczenie
		Urządzenie włączone
	3x 	Wyłączanie urządzenia
		Urządzenie wyłączone
	   	Połączenie przychodzące
		Aktywne połączenie
		Połączenie zawieszone
	   	Drugie połączenie zawieszone

Diody LED stanu

		Znaczenie
	   	Mikrofon wyciszony
	   	Poziom głośności; 8 kroków
	   	Stan baterii; 8 kroków




Więcej informacji na temat połączeń i funkcji znajduje się w instrukcji obsługi EXPAND SP 30T na stronie produktu pod adresem www.eposaudio.com.

Ustawianie/montaż VISION 3T

Opcje instalacji


Listwę współpracy można zamocować:

- **A** na biurku
- **B** w górnej części ekranu/monitora
- **C** na ścianie

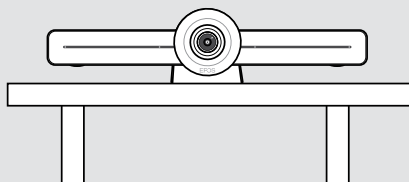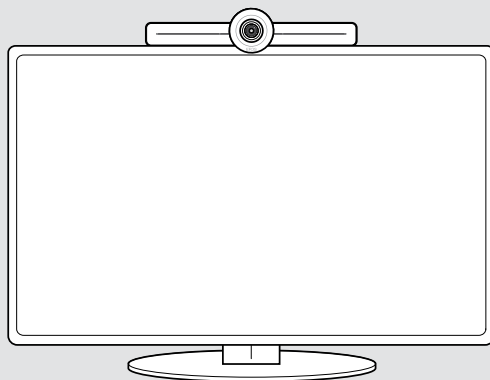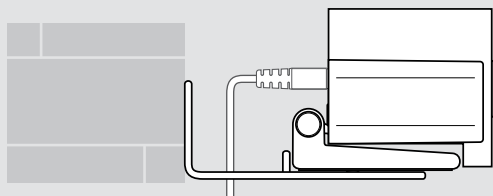A**B****C**


A Ustawianie produktu na biurku

- > Umieść listwę współpracy na biurku.
- > Przytrzymaj stojak i obróć listwę współpracy tak, aby wskazywała kierunek uczestników spotkania.

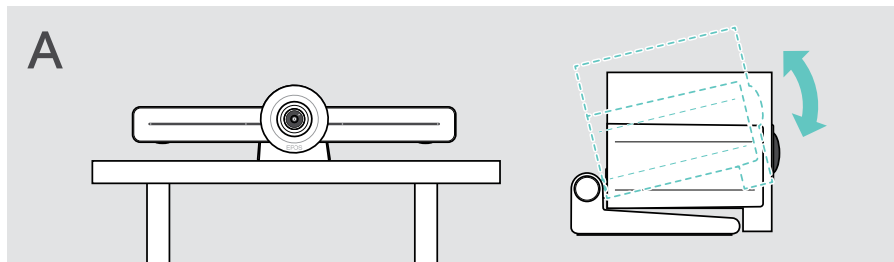

B Ustawianie produktu na ekranie/monitorze

- > Obróć stojak.
- > Umieść produkt na górze ekranu/monitora.
- > Przytrzymaj produkt i obróć stojak, tak aby był dobrze zamocowany na Twoim urządzeniu.

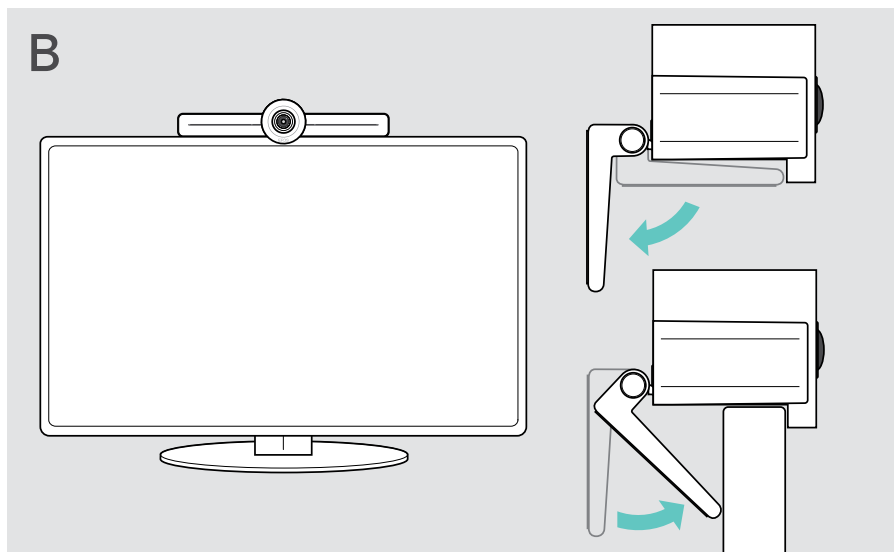

C Montaż produktu na ścianie



UWAGA


Niebezpieczeństwo wypadku lub uszkodzenia!

Wiercenie np. w kablach może prowadzić do wypadków.

> Sprawdź, czy w ścianie nie ma żadnych kabli ani rur.

Typ ściany jest przykładowy – inne typy ścian mogą wymagać różnych mocowań.

- 1 Wybierz pozycję tak, aby **kamera była na wysokości wzroku uczestników spotkania**. Przytrzymaj płytę montażową przy ścianie, wyważ ją i nanieś dwa oznaczenia.
- 2 Wywierć dwa otwory.
- 3 Włóż dwa kołki ustalające.
- 4 Przytrzymaj płytę montażową przy ścianie i zamocuj ją śrubami. Rozpocznij od lewej strony i wyrównaj z drugą śrubą.
- 5 Chwyc listwę współpracy i podłącz wymagane kable, ponieważ po zamontowaniu zostaje niewiele miejsca; patrz strona 15.
- 6 Ustaw listwę współpracy i dokręć śruby.

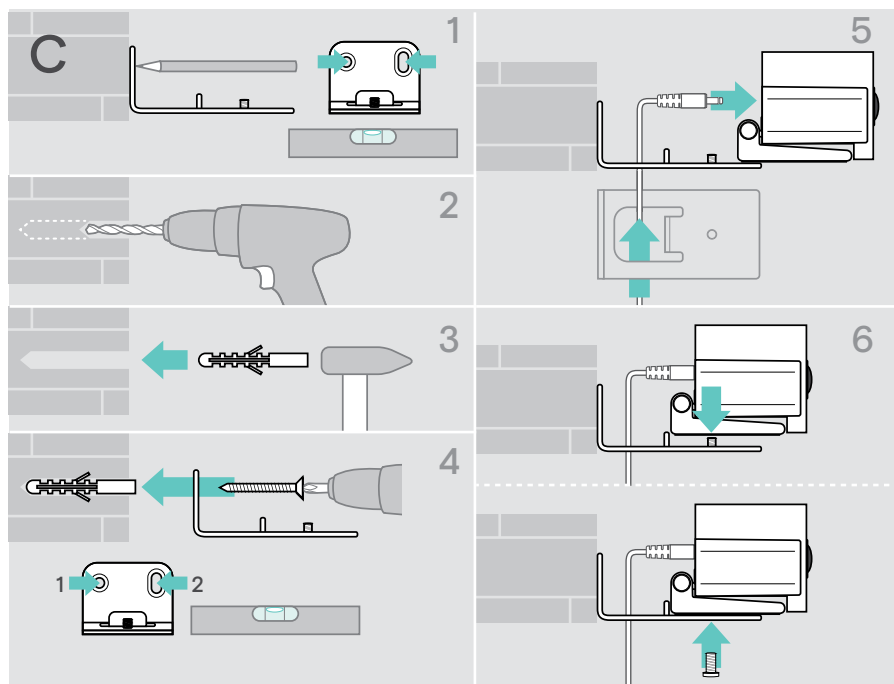

Podłączanie/przygotowywanie urządzeń

Możliwości podłączenia


Listwa współpracy z zestawem głośnomówiącym to kompleksowe rozwiązanie. Potrzebny jest tylko ekran/monitor, dostęp do Internetu i konto Microsoft Teams.

Wymagane połączenia i działania

Strona

1	Ekran/monitor	17
2	Sieć	18
3	Zestaw głośnomówiący	19
4	Źródło zasilania	20
5	Baterie do pilota zdalnego sterowania	21


Oprócz wymienionych urządzeń możliwe jest podłączenie różnych urządzeń wejściowych i wyjściowych do listwy współpracy za pośrednictwem portów pokazanych poniżej.

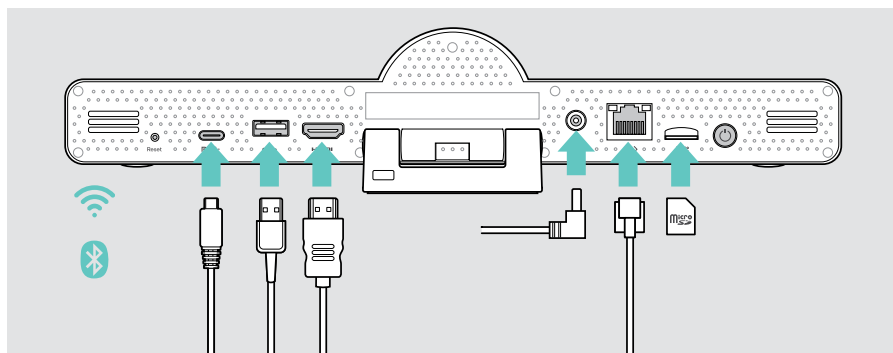

Więcej możliwości podłączenia można znaleźć w podręczniku użytkownika EXPAND SP 30T.

Opcje sieciowe

Strona

	Wi-Fi	18
 <...>	Ethernet	

Podłączone urządzenia i opcje karty pamięci

Strona

	USB-A:	
	• Zestaw głośnomówiący	19
	• Urządzenie audio	23
	• Klawiatura/mysz	23
	Port USB-C/wyświetlacz:	
	• Zestaw głośnomówiący	19
	• Urządzenie audio	23
	• Klawiatura/mysz	23
	Wyjście HDMI:	
	• Ekran/monitor	17
	Micro SD:	
	• Karta pamięci Micro SD: rozszerzenie pamięci wewnętrznej dla przyszłych funkcji	23

Opcje urządzeń Bluetooth

Strona

	• Klawiatura/mysz	22
	• Urządzenie audio	

1 Podłączanie ekranu

Jeden lub dwa ekrany można podłączyć przez:




HDMI: ekran/monitor główny

- > Podłącz dostarczony kabel HDMI do wyjścia **HDMI OUT** i ekranu/monitora.



Port USB-C/wyświetlacza: drugi ekran/monitor

- > Podłącz kabel USB-C do portu USB-C/wyświetlacza oraz do ekranu/monitora.

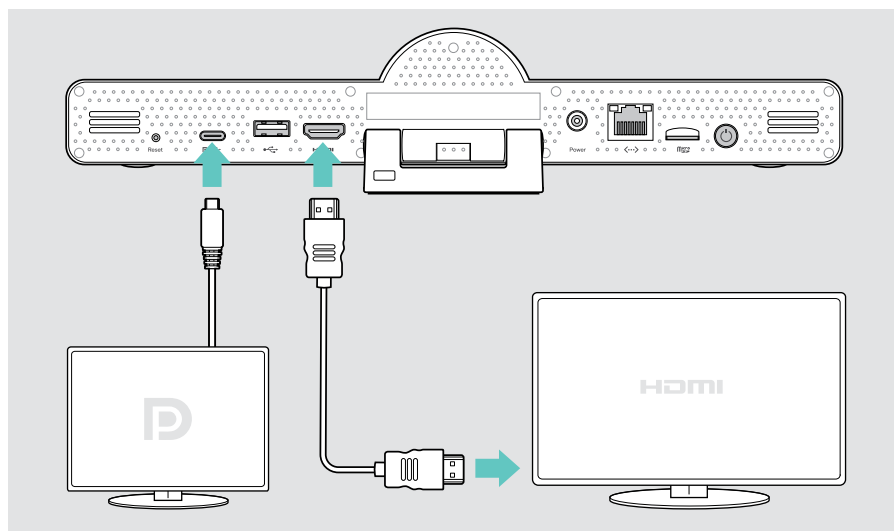


2 Podłączanie do sieci

Listwa współpracy wymaga dostępu do Internetu. Połączenie z siecią można nawiązać przez:




Wi-Fi:

- > Połącz się z siecią Wi-Fi.



Ethernet:


- > Podłącz kabel LAN do portu Ethernet.

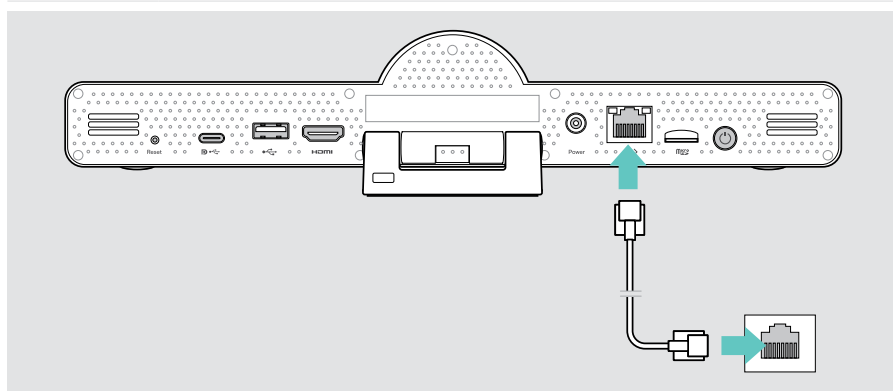

Łączenie z siecią Wi-Fi

Po włączeniu listwy współpracy i ekranu:

- > Przejdź do menu **Ustawienia** > **Ustawienia urządzenia** > **Wi-Fi**, aby skonfigurować połączenie Wi-Fi (domyślne hasło: 0000).

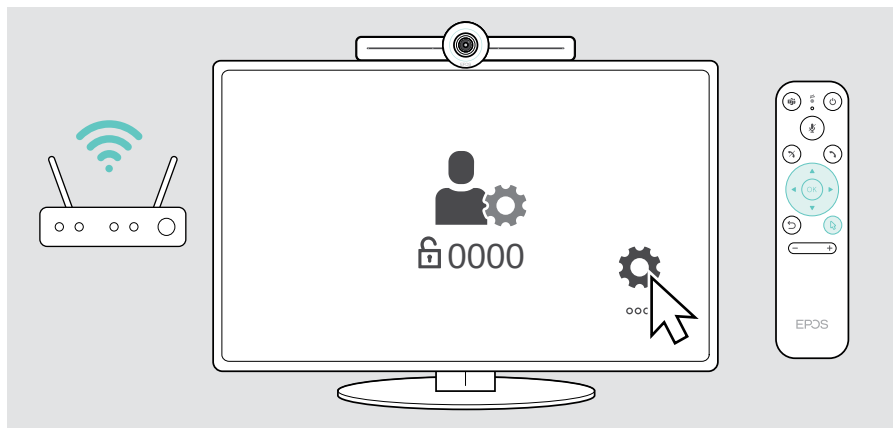


3 Podłączanie zestawu głośnomówiącego

Zestaw głośnomówiący można podłączyć przez port USB-A lub USB-C.



USB-A/USB-C:

- > Wyjmij wtyczkę USB-C, rozwiń kabel i umieść zestaw głośnomówiący na biurku.
- > Podłącz do gniazda USB-C lub USB-A za pomocą dołączonego adaptera. W razie potrzeby użyj przedłużacza USB.

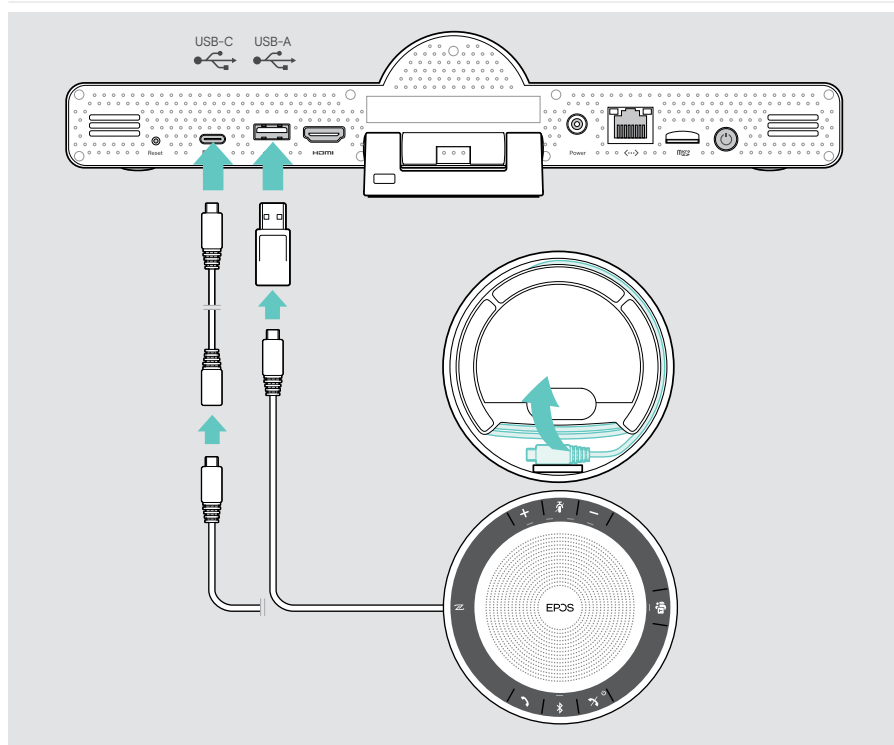


Zestaw głośnomówiący zostanie automatycznie naładowany.

4 Podłączanie zasilania




Power

- > Wybierz adapter odpowiedni dla kraju (UE, USA, AU, UK) i wsuń go.
 - > Podłącz zasilacz do **zasilania** i gniazda ściennego.
- Listwa współpracy włączy się. Pierścień LED zaświeci się na miętowo-zielony.

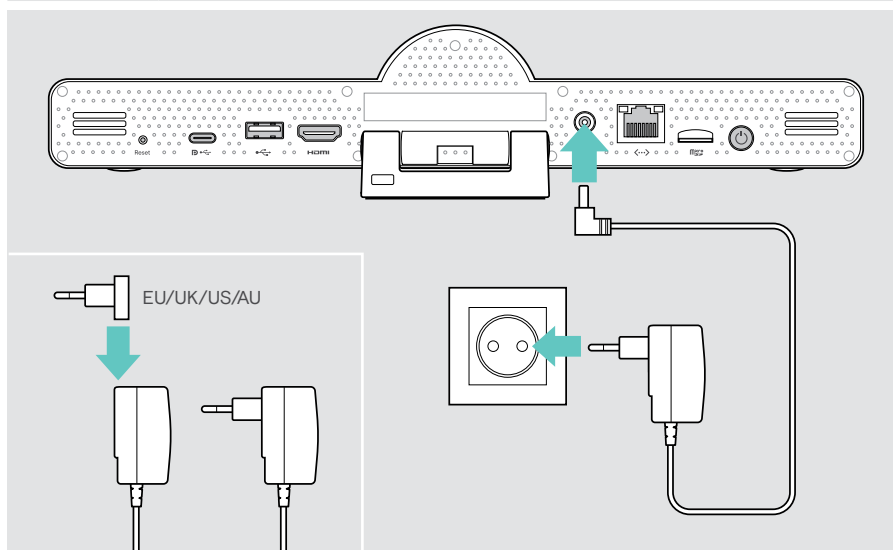

5 Wkładanie baterii do pilota

- > Otwórz komorę baterii.
- > Włóż baterie alkaliczne AAA. Zwrócić uwagę na kierunek + i -.
- > Zamknij komorę baterii.

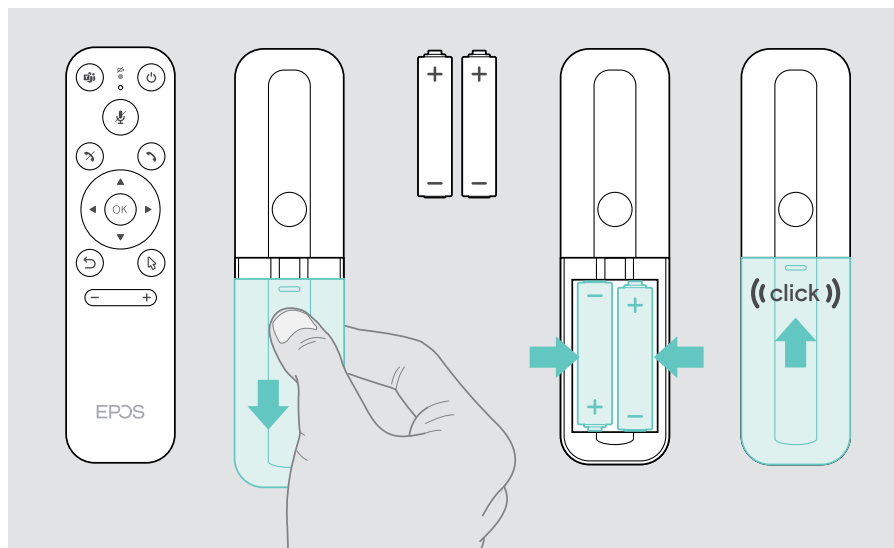

Zamiast pilota zdalnego sterowania można używać myszy lub ekranu dotykowego.


Parowanie urządzeń Bluetooth

Listwa współpracy jest zgodna ze standardem Bluetooth 5.0. Obsługiwane są następujące profile Bluetooth: A2DP, HSP i AVRCP.



- Klawiatura/mysz
- Urządzenie audio

- > Wejdź do menu [Ustawienia](#) > [Ustawienia urządzenia](#) > [Ustawienia użytkownika](#) > [Bluetooth](#), aby podłączyć urządzenie Bluetooth.

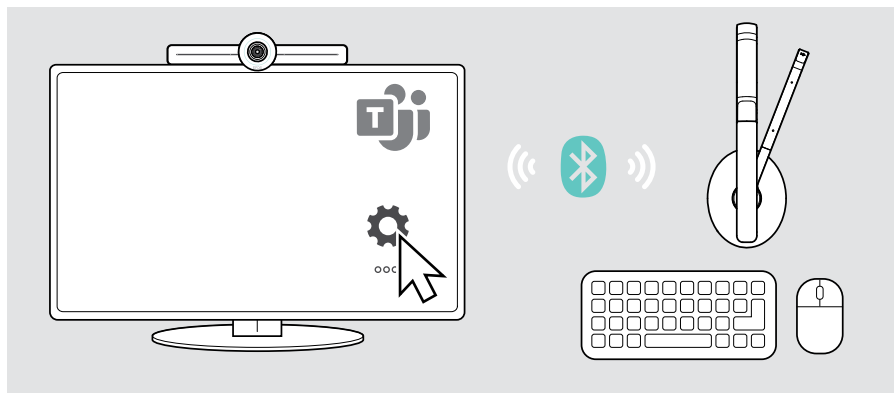

Podłączanie innych akcesoriów

Można podłączyć kilka innych akcesoriów, np. do nawigacji.




USB-A/USB-C:



- > Podłącz przewodowe urządzenie USB (urządzenie audio, klawiaturę, mysz, interfejs ekranu dotykowego).




Micro SD: do wykorzystania w przyszłości

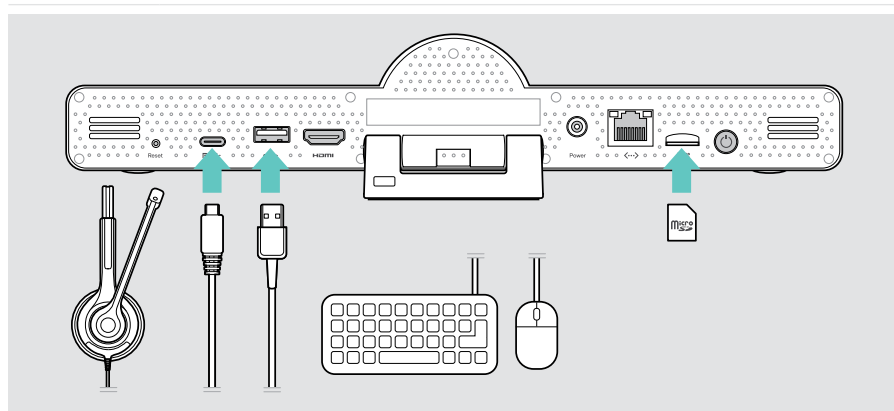

Ustawianie urządzeń

Z zestawu głośnomówiącego można korzystać w salach konferencyjnych z maksymalnie 8 uczestnikami.

- > Umieścić zestaw głośnomówiący jak najbardziej na środku.
- > Umieścić listwę współpracy tak, aby obejmowała uczestników spotkania.

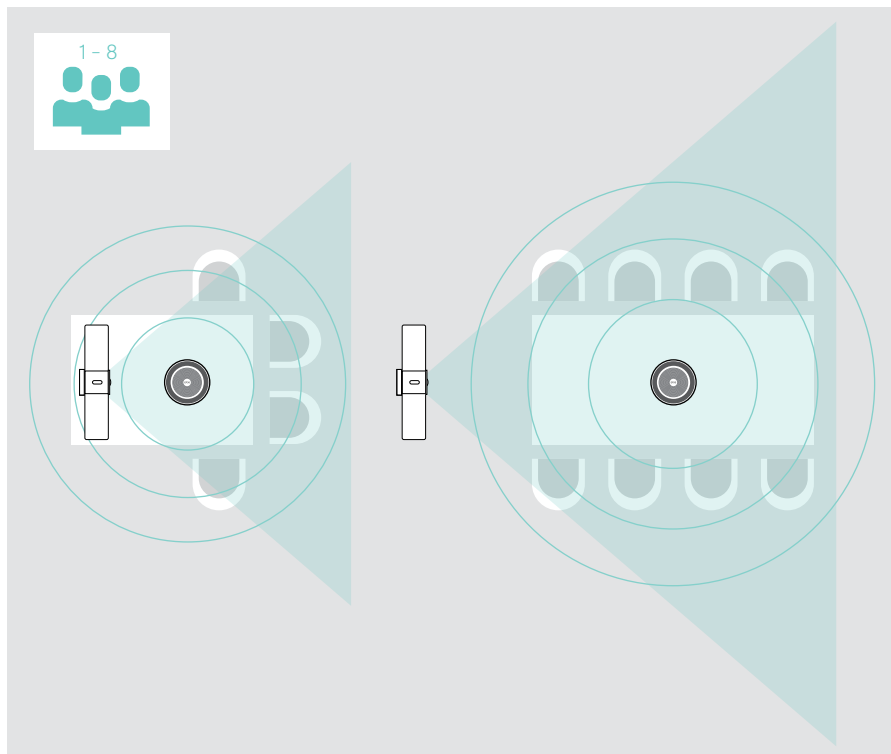

Sposób użycia – podstawy



Listwa współpracy włączy się automatycznie po podłączeniu do zasilania. Dioda LED zaświeci się na miętowo-zielony. Jeśli świeci się na czerwono, urządzenie jest w trybie gotowości (patrz strona 25).


Włączy się również podłączony zestaw głośnomówiący, a dioda LED zaświeci się na białą.

Regulacja kamery

Korzystanie z funkcji inteligentnego kadrowania

Listwa współpracy jest wyposażona w inteligentną funkcję kadrowania – zasilaną przez EPOS AI™. Funkcja ta automatycznie kadruje obrazy i reguluje zoom cyfrowy, aby skutecznie uchwycić uczestników spotkania.


- > Wejdź do menu **Ustawienia > Ustawienia urządzenia > Inne ustawienia > Elementy sterujące kamerą**, aby aktywować tę funkcję.

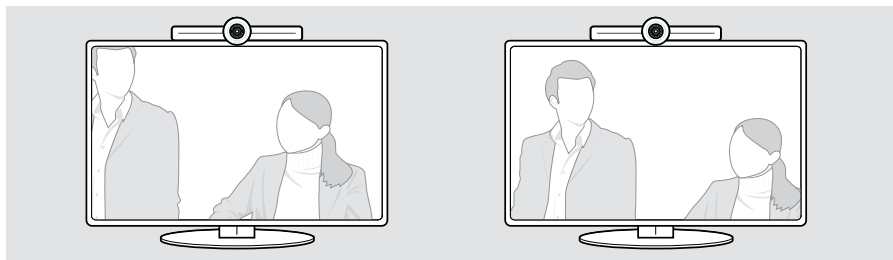

Korzystanie z funkcji kamery Pan-Tilt-Zoom (PTZ)

Możesz dostosować pozycję kamery i poziom cyfrowego zoomu, aby optymalnie uchwycić miejsce spotkania.

- > Wejdź do menu **Ustawienia > Ustawienia urządzenia > Inne ustawienia > Elementy sterujące kamerą**, aby wyregulować tę funkcję.

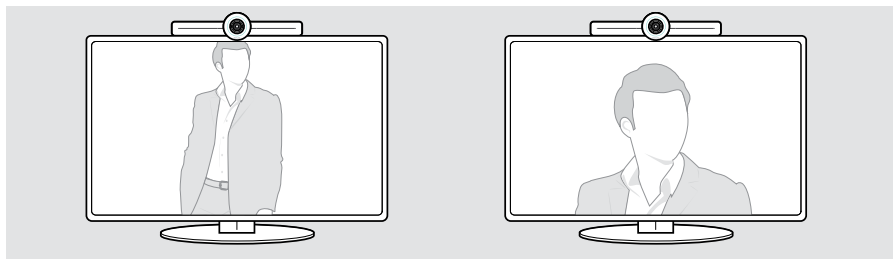

Zmiana głośności



UWAGA


Ryzyko uszkodzenia słuchu!

Słuchanie przy wysokim poziomie głośności przez długi czas może prowadzić do trwałych uszkodzeń słuchu.

> Nie należy ciągle narażać się na wysokie głośności.

Głośność spotkania można ustawić za pomocą:


- 1 pilot sterujący,
- 2 zestaw głośnomówiący lub
- 3 menu ekranowe Microsoft Teams

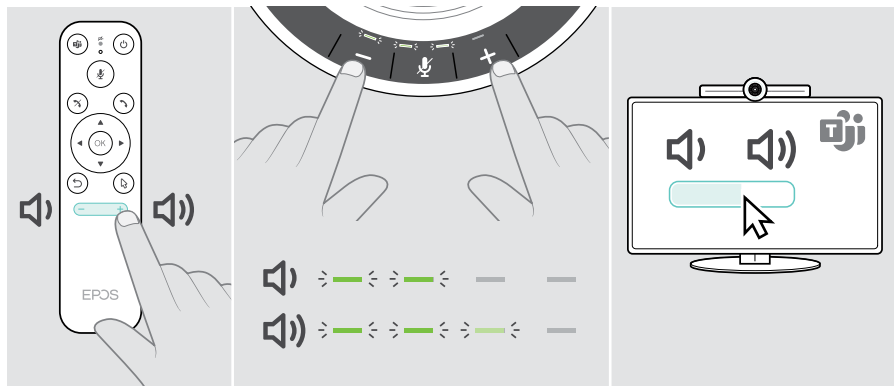

Wyciszanie/wyłączenie wyciszenia mikrofonu

Podczas spotkania można wyciszyć lub wyłączyć wyciszenie mikrofonu poprzez:

- 1 pilot sterujący,
- 2 zestaw głośnomówiący lub
- 3 menu ekranowe Microsoft Teams

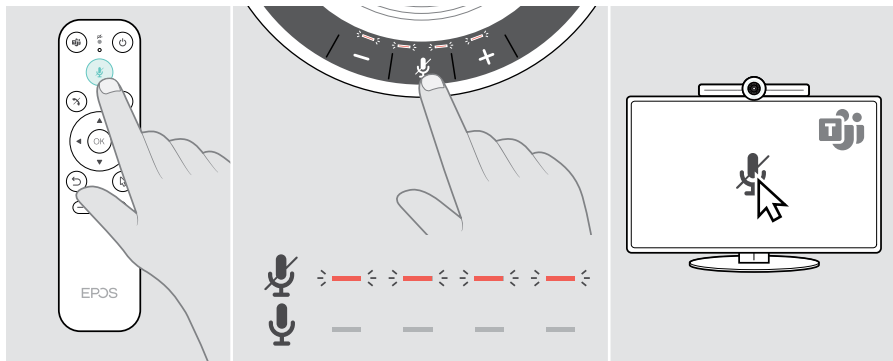


Dołączenie do spotkań/rozmów

Do spotkań i połączeń można dołączyć i sterować nimi za pomocą Microsoft Teams, pilota i zestawu głośnomówiącego (patrz podręcznik użytkownika EXPAND SP 30T).

- > Dołącz do spotkania lub rozpocznij rozmowę za pomocą menu ekranowych Microsoft Teams.

Dioda LED zestawu głośnomówiącego zaświeci się na zielono.

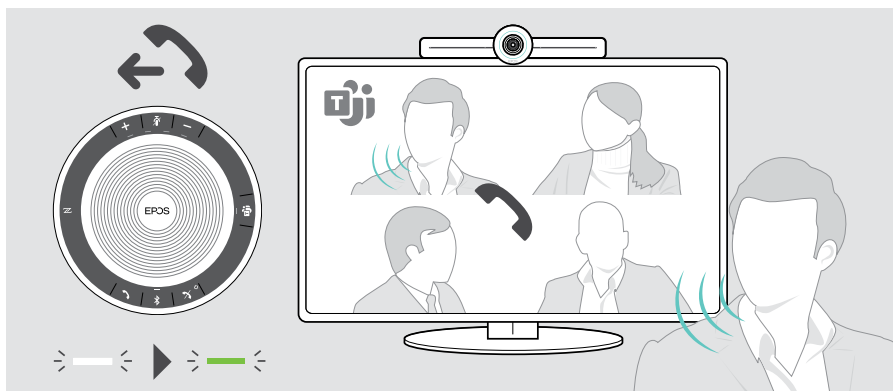

Dobrze wiedzieć

Odbicie lustrzane ekranu

Miracast można wykorzystać do wyświetlania treści na podłączonym ekranie, np. za pomocą funkcji „projekcja” w systemie Windows.

i


Ta funkcja służy do lokalnego udostępniania treści, a nie do udostępniania treści na spotkaniach Microsoft Teams.

W menu ustawień można zmienić nazwę screencastu urządzenia.

Korzystanie z opcjonalnej blokady Kensington®

Możesz zabezpieczyć swoją listwę współpracy np. na stole w sali konferencyjnej przy pomocy opcjonalnej blokady Kensington.

> Postępuj zgodnie z instrukcjami dla blokady Kensington.

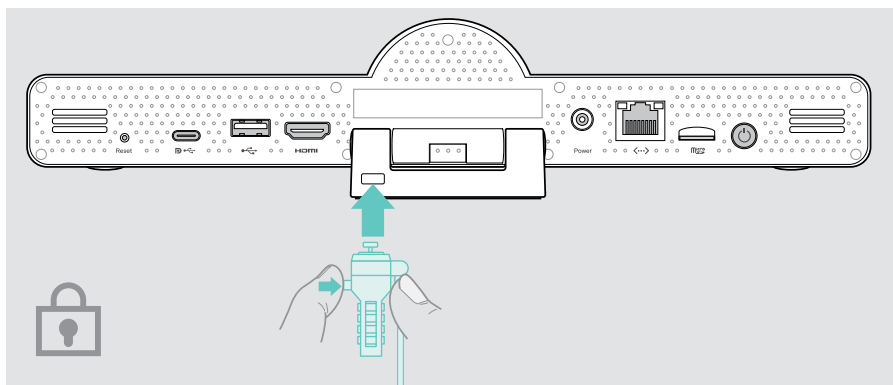

Tryb oczekiwania i budzenia



Listwa współpracy przełącza się w tryb gotowości, jeśli:

- zegar podświetlenia został aktywowany w ustawieniach (patrz strona 31) lub
- naciśnięto przycisk zasilania znajdujący się na pilocie lub z tyłu listwy współpracy.


Pierścień LED zaświeci się na czerwono. Zestaw głośnomówiący również przełączy się w tryb gotowości (przyciemniona dioda LED aktywności, wszystkie pozostałe diody LED wyłączone).



Aktywowanie listwy współpracy i zestawu głośnomówiącego:

- > Naciśnij dowolny przycisk na pilocie zdalnego sterowania lub przycisk zasilania na listwie współpracy.


Pierścień LED zaświeci się na miętowo-zielony.

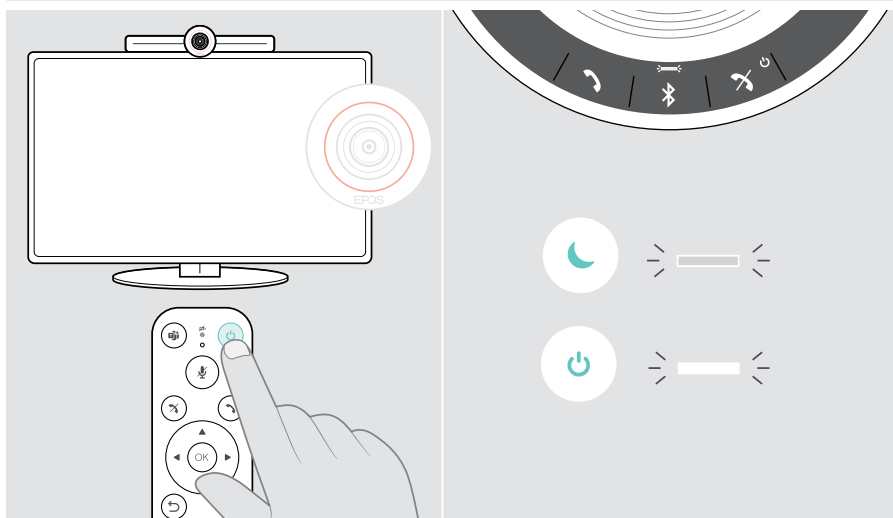


Korzystanie z przycisków prywatności

Aby zapewnić dodatkową prywatność, listwa współpracy jest wyposażona w przełączniki przewodowe do wyłączania kamery i/lub mikrofonów.


- > Naciśnij przycisk na listwie współpracy, aby włączyć/wyłączyć kamerę lub mikrofony.

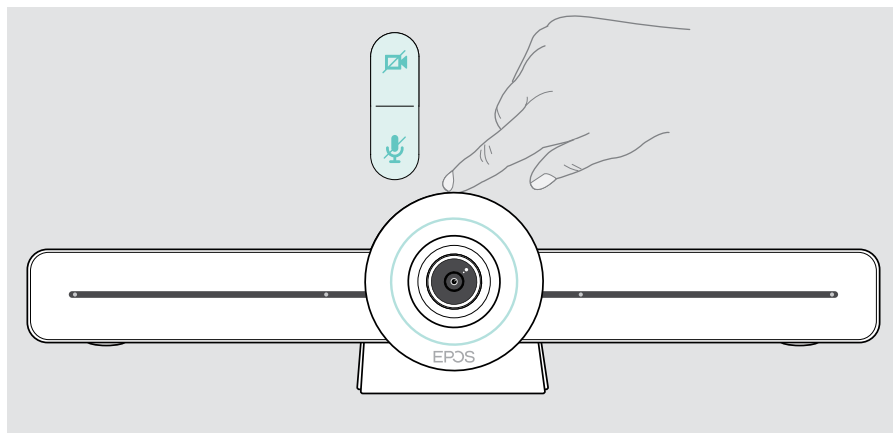

Kamera wyłączona: Tryb prywatności

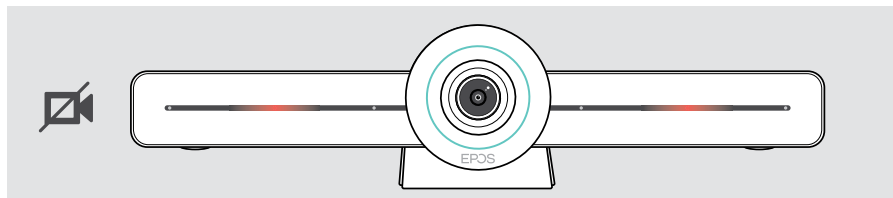

Mikrofony wyłączone: Tryb prywatności

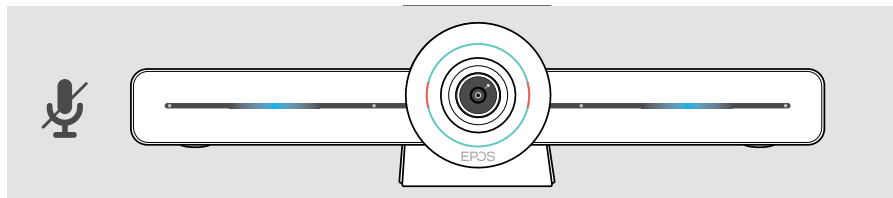

i

Jeśli tryb prywatności jest aktywny, jedynym sposobem jego włączenia jest skorzystanie z przełączników prywatności.

Przełączniki te mają na celu zapewnienie dodatkowej prywatności i nie powinny być używane podczas spotkań Microsoft Teams.


Zmiana ustawień VISION 3T

Menu ustawień ekranowych służy np. do ustawiania, konfiguracji i personalizacji urządzenia – na przykład:

- Połączenia sieciowe i bezprzewodowe
- Elementy sterujące kamerą
- Ustawienia wyświetlacza
- Język



Ustawienia administratora są chronione hasłem – hasło domyślne: 0000.

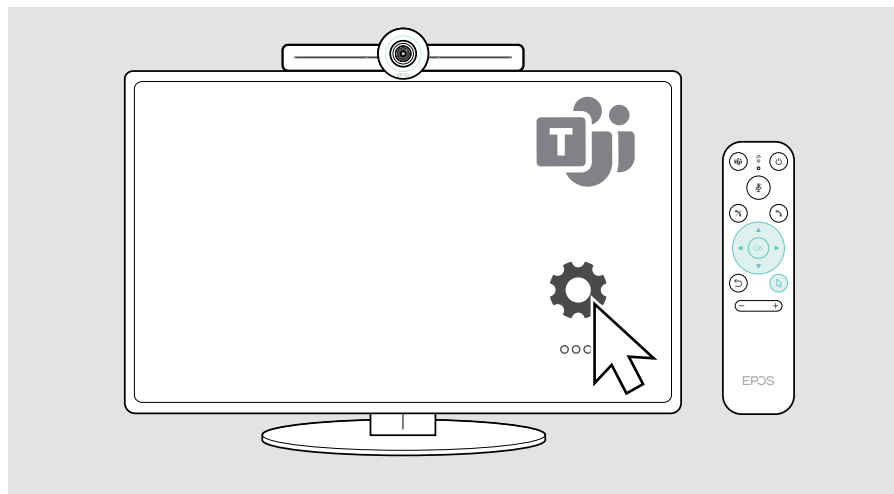

Konservacja i rozbudowa produktów


Czyszczenie produktów

UWAGA

Ciecze mogą uszkodzić elektronikę produktu!

Ciecze dostające się do wnętrza obudowy urządzenia mogą spowodować zwarcie i uszkodzić elektronikę.


- > Należy przechowywać wszystkie ciecze z dala od produktu.
- > Nie wolno używać żadnych środków czyszczących ani rozpuszczalników.
- > Do czyszczenia produktu należy używać wyłącznie suchej ściereczki.

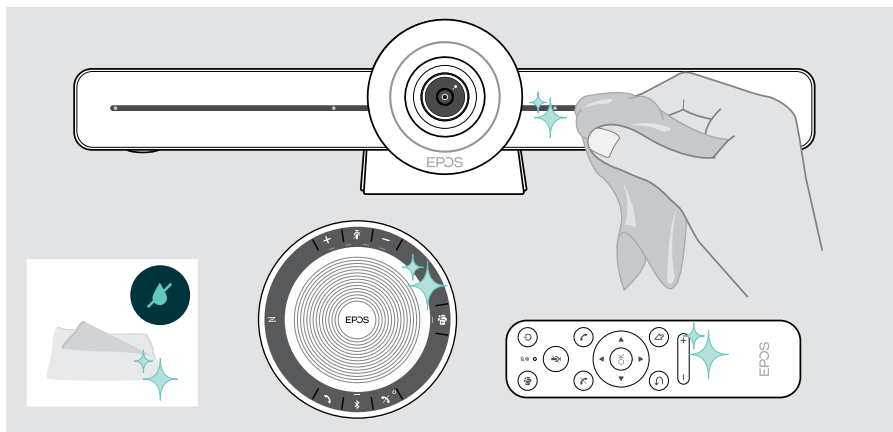

Przechowywanie i przenoszenie zestawu głośnomówiącego

Przechowuj zestaw głośnomówiący w czystym i suchym miejscu. Gdy zestaw nie jest używany, należy przechowywać go w futerale. Pozwoli to uniknąć zarysowań i zachować produkt w dobrym stanie.

- > Zwiń kabel USB i włóż zestaw głośnomówiący do torby transportowej.

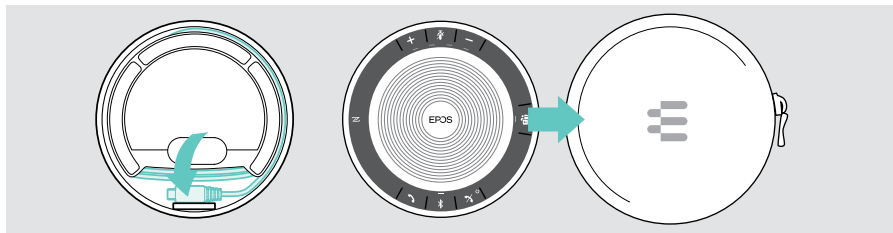


Aktualizacja oprogramowania układowego

Aktualizacje dla EXPAND VISION 3T zostaną udostępnione za pośrednictwem centrum administratora Microsoft Teams i zostaną pobrane oraz zainstalowane automatycznie – po zatwierdzeniu przez administratora IT.

Oprogramowanie sprzętowe zestawu głośnomówiącego można zaktualizować, korzystając z bezpłatnego oprogramowania **EPOS Connect** (patrz podręcznik użytkownika EXPAND SP 30T).

Wymiana/wyjmowanie baterii

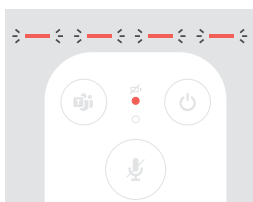

Jeśli baterie pilota są prawie rozładowane, dioda LED pilota miga na czerwono.

- > Wymień lub wyjmij baterie alkaliczne AAA pilota zdalnego sterowania, jak pokazano na stronie 21.

Akumulator zestawu głośnomówiącego może być wymieniany lub wyjmowany wyłącznie przez autoryzowane centrum serwisowe EPOS.

- > W razie konieczności wymiany akumulatora należy skontaktować się z centrum serwisowym EPOS. Aby znaleźć partnera EPOS w swoim kraju, należy odwiedzić witrynę www.eposaudio.com.



Jeśli zestaw głośnomówiący nie jest używany przez długi czas, zaleca się ładowanie go co 3 miesiące.

W przypadku problemów...

Jeśli wystąpi problem, którego nie wymieniono tutaj lub jeśli problemu nie da się usunąć za pomocą proponowanych rozwiązań, należy skontaktować się z lokalnym partnerem EPOS w celu uzyskania pomocy. Aby znaleźć partnera EPOS w danym kraju, należy skorzystać z witryny www.eposaudio.com

Rozwiązania listwy współpracy

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie	Strona
Nie można nawiązać połączenia z Microsoft Teams	Zapora blokuje połączenie	> Sprawdź i zmień ustawienia zapory sieciowej zgodnie z wytycznymi Microsoft Teams.	–
Obraz z kamery nie jest wyświetlany prawidłowo	Pozycja kamery nie jest optymalna	> Zmień położenie kamery i poziom przybliżenia.	25
Wskaźnik myszy niewidoczny na ekranie	Wskaźnik myszy znika po chwili	> Naciśnij przycisk ze strzałką na pilocie.	–
Brak dźwięku	Złącze nie jest prawidłowo włożone	> Sprawdź podłączenie kabla.	15
	Tryb prywatności dla aktywnego mikrofonu: diody LED z przodu listwy współpracy świecą na niebiesko	> Naciśnij przycisk wyciszenia na górze listwy współpracy.	30
	Zestaw głośnomówiący jest wyłączony	> Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania zasilania przez 2 sekundy.	–
Niska jakość wideo	Słabe połączenie z Internetem	> Sprawdź działanie połączenia z Internetem.	–
	Plastikowa osłona soczewki kamery nie została zdjęta	> Zdejmij plastikową osłonę.	–
Brak obrazu na podłączonym ekranie/monitorze lub brak nagrania wideo	Wybrano nieprawidłowe źródło wejściowe na podłączonym ekranie/monitorze	> Zmień wejście na ekranie/monitorze.	15
	Kabel nie jest prawidłowo podłączony	> Sprawdź podłączenie kabla.	15
	Tryb prywatności dla aktywnej kamery: diody LED z przodu listwy współpracy świecą na czerwono	> Naciśnij przycisk kamery na górze listwy współpracy.	30
Pilot nie reaguje na naciśkanie żadnego przycisku	Baterie są wyczerpane	> Wymień baterie.	21
Listwa współpracy nie odpowiada	Listwa współpracy napotkała nieoczekiwany błąd	> Odłącz i podłącz zasilacz, aby uruchomić ją ponownie.	–

Rozwiązania do zestawów głośnomówiących

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie	Strona
Brak sygnału dźwiękowego	Złącze USB nie jest prawidłowo włożone	> Sprawdź złącza i adapter.	19
	Głośność jest za niska	> Zwiększ głośność.	26
	Zestaw głośnomówiący jest wyłączony	> Naciśnij i przytrzymaj przycisk Zasilanie przez 2 sekundy.	–
Dioda LED aktywności świeci z mniejszym natężeniem i wszystkie pozostałe diody LED są wyłączone	Zestaw głośnomówiący w trybie gotowości	> Obudź listwę współpracy.	29
Zestaw głośnomówiący nie reaguje na naciskanie żadnego przycisku	Zestaw głośnomówiący napotkał nieoczekiwany błąd	> Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania zasilania przez 10 sekund, aby uruchomić ponownie.	–


Więcej rozwiązań znajduje się w instrukcji obsługi EXPAND SP 30T na stronie produktu pod adresem www.eposaudio.com.

Parowanie nowego pilota



Dołączony pilot zdalnego sterowania jest już sparowany z listwą współpracy. Jeśli wymienisz pilot zdalnego sterowania, musisz go sparować.

- > Podłącz mysz (patrz strona 23) lub użyj ekranu dotykowego do nawigacji.
- > Wejdź do menu **Ustawienia** > **Ustawienia urządzenia** > **Inne ustawienia** > **Wyłącz parowanie pilota**.
- > Odłącz i podłącz do zasilania, aby ponownie uruchomić listwę współpracy.
- > Przytrzymaj jednocześnie przyciski BACK i OK na nowym pilocie, aż dioda LED parowania na pilocie zacznie migać na czerwono.

Po ponownym uruchomieniu listwy współpracy pilot zostanie automatycznie sparowany, a dioda LED na pilocie wyłączy się.

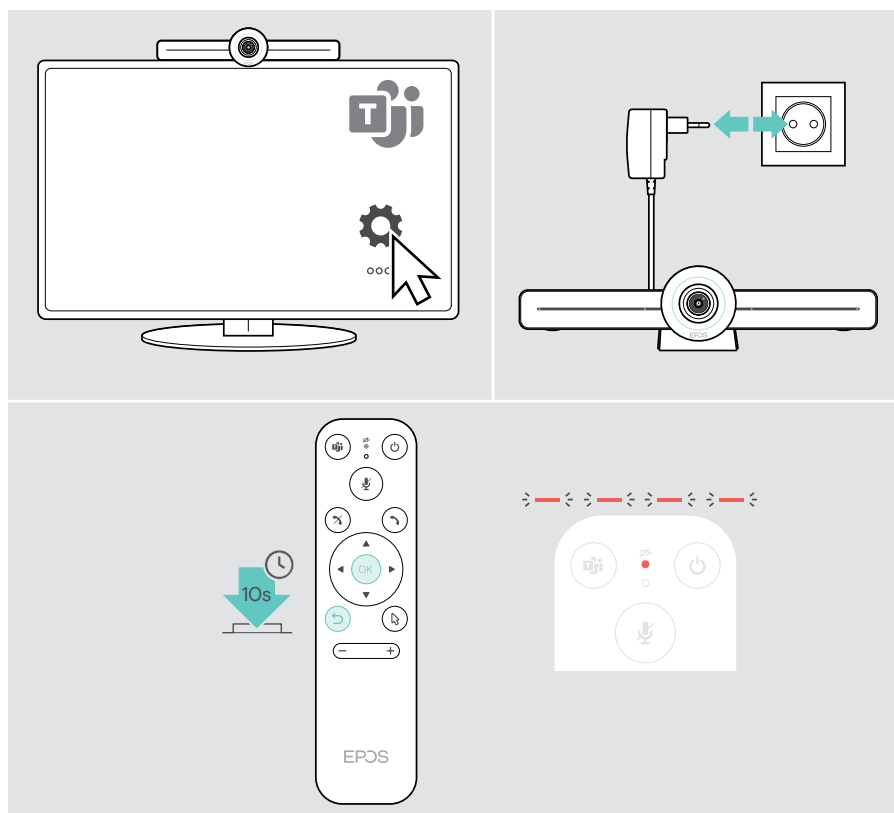

EPOS

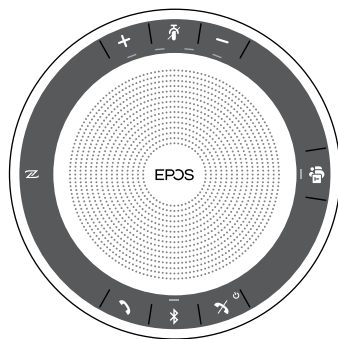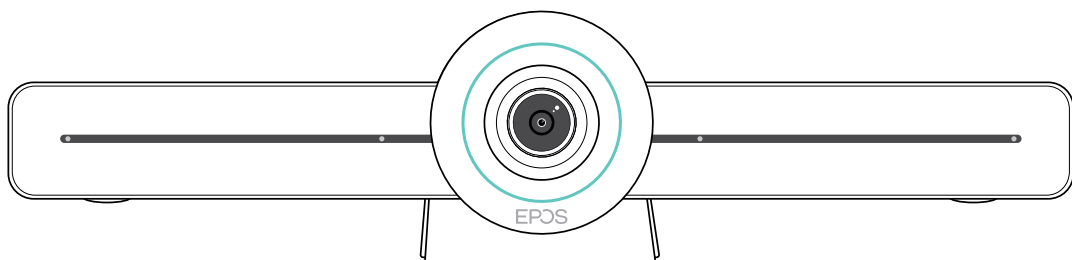

DSEA A/S

Kongebakken 9, DK-2765 Smørum, Denmark
www.eposaudio.com

Publ. 05/21, A02