

EPOS



ADAPT 560 II | ADAPT 561 II

具有主动降噪功能的·贴耳式蓝牙®耳机

用户指南

目录

ADAPT 560 II ADAPT 561 II 耳机	2
包装内容	3
产品概览	4
耳机概览	4
耳机LED指示概览	4
耳机按键概览	5
适配器概览	6
适配器LED指示概览	6
适配器按键概览	6
图标概览	6
入门指南	7
将耳机与蓝牙设备配对®	7
使用 USB 线	8
安装 EPOS Connect 软件	9
更改耳机音频设置 - Microsoft® Windows	9
使用耳机	10
打开耳机并进行连接	10
关闭耳机	10
调整, 佩戴耳机	11
调整音量	11
搭配软电话使用时, 调整耳机麦克风音量	11
将麦克风静音	12
使用主动降噪 (ANC)	12
打开/关闭 TalkThrough	13
使用耳机拨打电话	14
拨打电话	14
接听/拒接/挂断通话	14
重拨	15
使用语音助手/语音拨号	15
管理多个通话	16
搭配Microsoft® Teams / Cortana 使用耳机与适配器	17
启用 Microsoft® Teams 并检查通知	17
激活并使用 Microsoft® Cortana	17
使用耳机听音频	18
附加功能	19
为耳机电池充电	19
检查电池剩余电量	19
存储及携带耳机	20
如果您离开蓝牙覆盖范围	20
重新连接/断开蓝牙	21
启用/禁用语音提示	21
维护产品并升级固件	22
清洁产品	22
更换耳垫	22
更新产品的固件	23
如果出现问题	24
清除耳机配对列表 (重置)	25
清除适配器的配对列表 (重置)	25

ADAPT 560 II | ADAPT 561 II 耳机

无论在开放的办公室还是在旅途中，都能消减噪音，使您专注于工作，灵活高效。

精巧的麦克风杆使通话更清晰，语音清晰度更高；在嘈杂的情况下使用主动降噪功能，让您更加专注。

无论是在商务会议中还是在办公桌前，多点连接可让您在两个蓝牙® 设备之间进行切换。

柔软的贴耳式佩戴风格为您带来全天候的舒适感，精巧便携设计让您拥有一款便利、时尚的商务级音频工具。

ADAPT 500 II 系列针对UC 优化并获得 Microsoft Teams 认证，可提供所有专业参数，为您提供出色的立体声音效。

这款耳机具有长达 46 小时的电池续航时间，并能适应于您的工作方式，助您提升工作效率。

主要优点与特性

实现更清晰的通话

精巧的可折叠麦杆和两个高级麦克风，可以优化语音拾取，让您的一切通话更加清晰

随时随地集中精力

四个主动降噪麦克风可降低背景噪音，让您专注于工作，并配有长毛绒耳垫，可实现良好的声音隔离

已通过 Microsoft Teams 认证并针对统一通信进行了优化，确保清晰的通话

让您的工作得心应手

便携式设计，精致的麦克风杆，卓越音质，具有降噪功能，长时间续航

享受舒适便捷

柔软的贴耳式设计，让您一整天畅享舒适。耳罩采用可旋转和双重可折叠设计，可平整地收纳到便携盒中



有关安全说明，请参阅“安全指南”。



有关规格，请查阅 eposaudio.com 上提供的资料页。



配件列表可在 eposaudio.com 上的产品页面上找到。

注册商标

Bluetooth® 字标和徽标是归 Bluetooth SIG, Inc. 所有的注册商标，DSEA A/S 经许可使用此类标志。

USB Type-C® 和 USB-C® 是 USB Implementers Forum 的商标。


高通 aptX 是高通技术国际有限公司的产品，高通是高通公司的商标，在美国和其他国家注册，经许可使用。aptX 是高通技术国际有限公司的商标，在美国和其他国家注册，经许可使用。

所有其他商标均为其各自所有者的资产。

包装内容


ADAPT 560 II

蓝牙耳机 +
蓝牙适配器 **BTD 800** (USB-A)

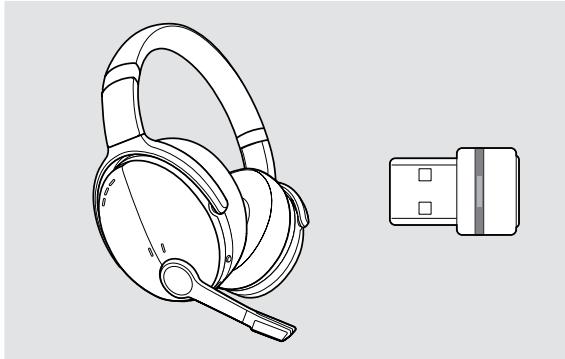


ADAPT 561 II


蓝牙耳机 +
蓝牙适配器 **BTD 800** (USB-C)

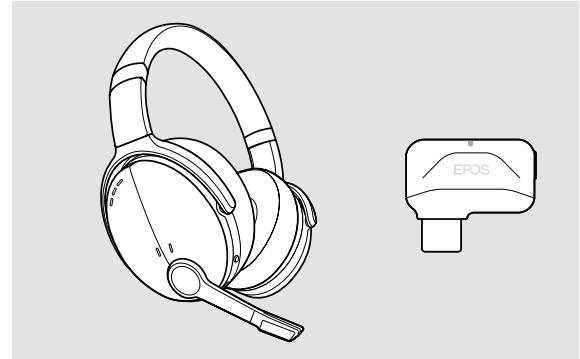

或

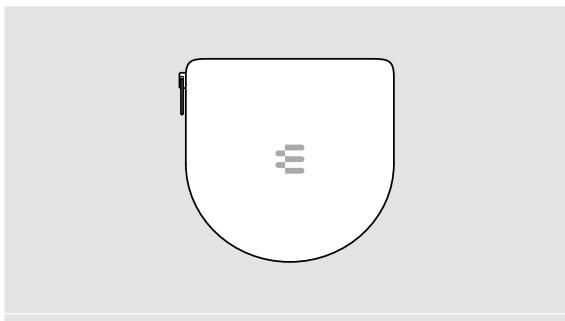


便携盒

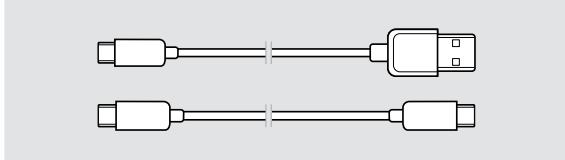

USB 线
带 USB-C® 到 USB-A 转接器的
或
带 USB-C® 到 USB-C 转接器的




盒子上的快速指南

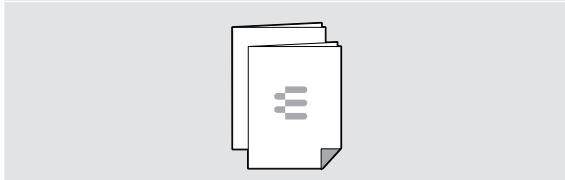

安全指南
合规表

产品概览

耳机概览

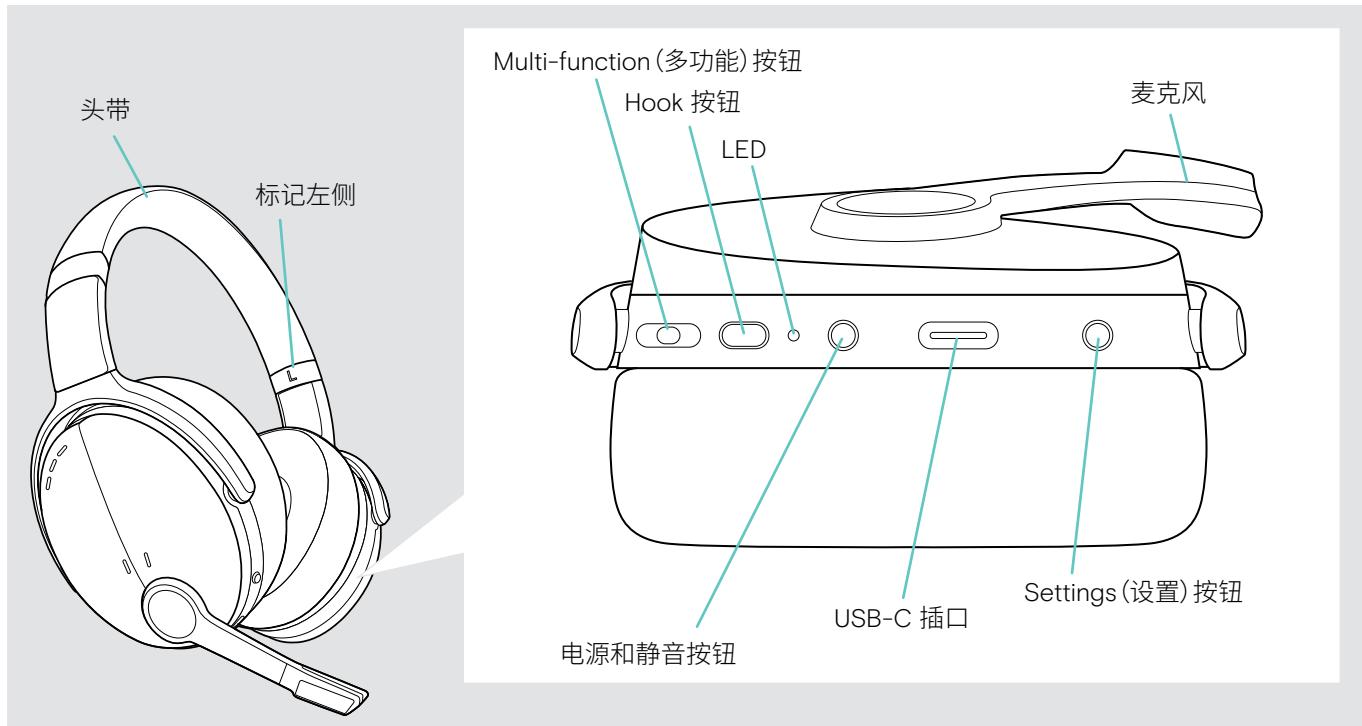

耳机LED指示概览

	· 耳机已连接 · 耳机关闭 · 耳机电已充满
	· 耳机开启 · 已清除配对列表
	· 发现蓝牙设备 · 蓝牙重新连接
	· 耳机处于配对模式： · 搜索移动设备/适配器
	· 耳机关闭
	· 耳机从移动设备/适配器上断开
	· 来电
	· 电量介于60%到99%之间
	· 电量介于20%到59%之间
	· 未发现蓝牙设备 · 电池电量低

*耳机连接成功后, LED 熄灭。


耳机按键概览

电源和静音按钮	按	功能	页数
		开启/关闭耳机	10
		麦克风静音/取消静音	12
		取消配对(配对模式) 将耳机与蓝牙设备配对 清除配对列表(配对模式): > 按电源与 multi-function (多功能) 按钮	7 7 25
Hook 按钮	按	功能	页数
		呼叫 接听/挂断电话	14 14
		2个通话: 接听呼入电话并挂断当前通话 2个通话: 结束当前通话&取消暂停的通话	16 16
		启用 Microsoft Teams 保持正在进行的通话(暂停)/取消呼叫 重拨最后拨出的号码 2个通话: 接听呼入电话&保持当前通话 2个通话: 在两个通话之间切换 启用语音助手/Cortana 拒接电话	17 14 15 16 16 15 14
Multi-function (多功能) 按钮	按	功能	页数
		开始/暂停音频播放	
		· 跳至下一曲 · 长按: 快进*	18
		· 跳至上一曲目 · 长按: 倒退*	
		调低音量(轻按或长按)	
		调高音量(轻按或长按)	11

* 并非所有连接的蓝牙设备都支持这些功能。

Settings(设置)按钮	按	功能	页数
		打开/关闭 TalkThrough(主动降噪ANC已打开)	13
		检查电池剩余电量	19
		开启/关闭 ANC	12
		启用/禁用语音提示	21

适配器概览

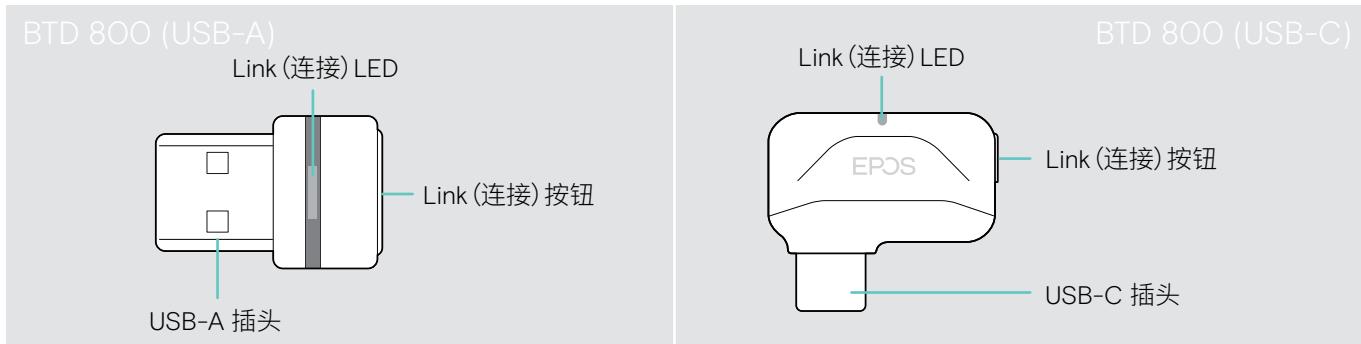

适配器LED指示概览

		适配器处于配对模式： 搜索耳机
		3x ⚡ — 配对成功
		3x ⚡ — 配对失败
		⚡ — — ⚡ — 适配器尝试连接蓝牙设备
		⚡ — 适配器和蓝牙设备已连接
		⚡ — — ⚡ — 来电
		• 拨出电话/电话中 • 音频播放
		— — 已连接Teams
		— — ⚡ — Teams 通知 — — ⚡ — 连接 Teams 或启用 Cortana
		— — ⚡ — 连接蓝牙设备的麦克风已静音

适配器按键概览

Link (连接) 按钮	按	功能	页数
		适配器与耳机配对	7
		重新连接耳机	21
		断开耳机连接	21

图标概览

	轻触按钮		备注：重要信息
	按下按钮两次		LED 指示灯
	长按该按钮		发出语音提示

入门指南

将耳机与蓝牙设备配对®




小心 故障危险!



移动设备传输的无线电波会影响敏感和未受保护设备的运行。

- > 仅在允许的情况下使用蓝牙。

耳机符合蓝牙 5.0 标准。蓝牙设备需要支持蓝牙耳机免提规范 (HFP), 耳机配置文件 (HSP), 音频/视频远程控制规范(AVRCP), 高级音频分配协议 (A2DP)

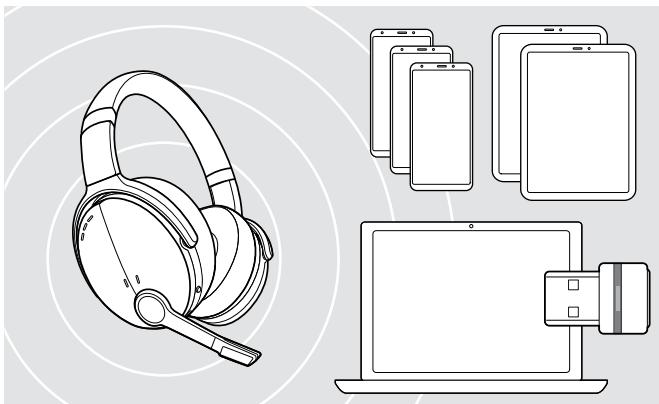

通过适配器来连接耳机

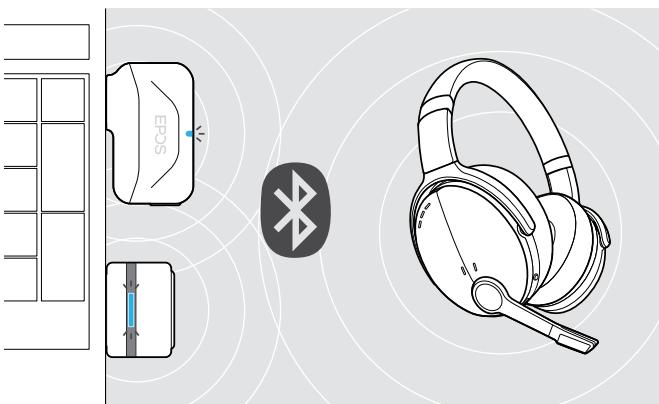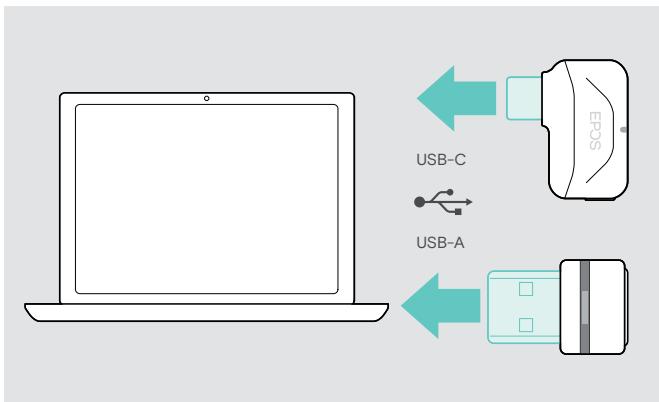

如果想通过蓝牙传输数据,首先需要将耳机与无线设备配对。包装内的适配器已与耳机配对。

耳机可以记忆存储最多八台配对的设备。

如果把耳机与第九台设备配对,

那么最先配对的设备记录将被删除。

如果要重新建立与此设备的连接,则需要再次配对。

耳机可以同时连接两台配对的蓝牙设备。您只能通过断开其中一台已连接的设备来连接另一台设备。

无线连接耳机至电脑,请使用 BTD 800 (USB-A 或 USB-C) 适配器。

包装里的适配器与耳机已配对。

- > 开启耳机(见第 10页)。

- > 将适配器插入电脑的 USB 端口。

适配器的 LED 在搜索时闪蓝光,当成功连接至耳机时,则变为暗蓝色。



如果启用了 Microsoft Teams: 适配器连接到Teams, LED亮紫色光,而不是蓝色光。




适配器显示 Teams 通知(见第 17页)。




如果要手动配对耳机与适配器,请激活两者的配对模式:

- > 长按耳机的电源按钮与适配器的按钮,直到 LED 指示灯交替闪烁蓝光和红光。适配器与耳机连接后,适配器亮暗蓝光。

通过蓝牙将耳机与移动设备配对

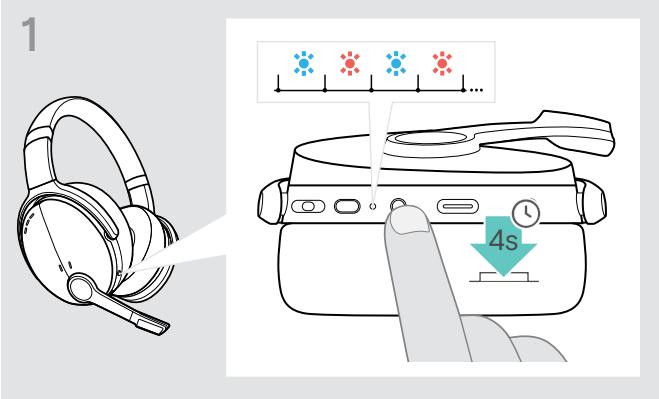

> 长按电源按钮直到 LED 指示灯闪烁蓝光和红光。
耳机处于配对模式。

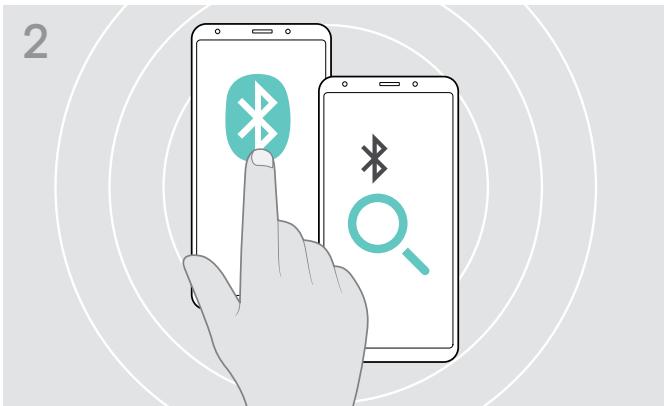

> 打开移动设备的蓝牙功能, 搜索蓝牙设备——
参见移动设备的操作手册。



> 选中“EPOS ADAPT 560”, 与耳机建立蓝牙连接。




耳机找到要连接的设备后, LED 会闪两下蓝光。
LED 指示灯关闭。




取消配对：
> 按电源按钮。

使用 USB 线

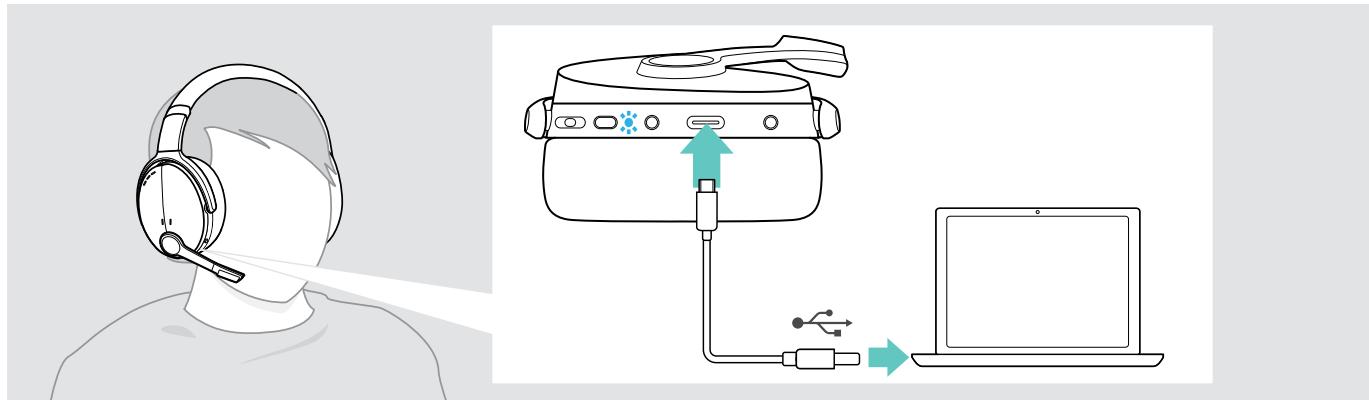


> 将 USB 线连接至耳机和电脑的 USB 插槽口上。

安装 EPOS Connect 软件

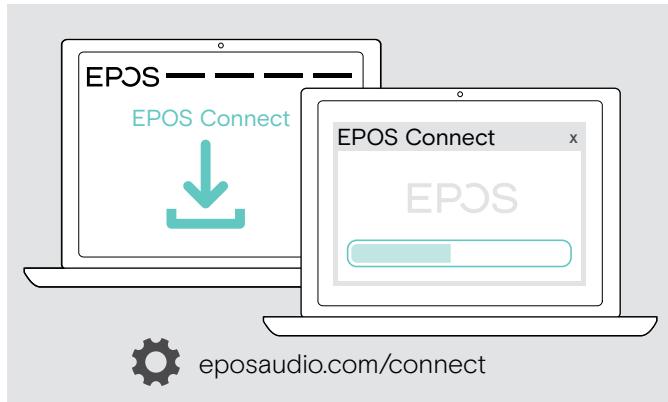

更改耳机音频设置 - Microsoft® Windows

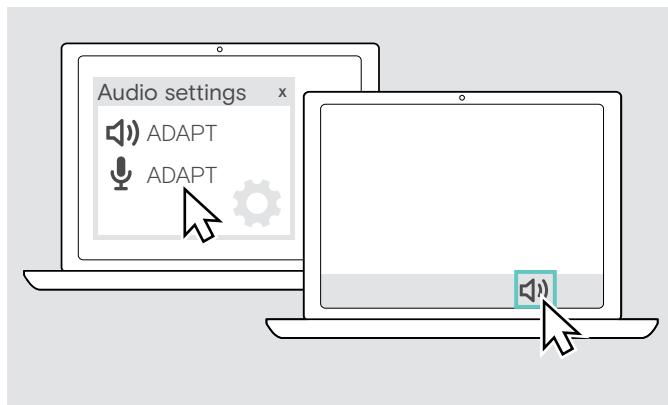

EPOS Connect 是一款免费软件，您可以用这款软件来配置和更新自己的耳机，以及进行其它的设置。

- > 从 eposaudio.com/connect 下载软件。
- > 安装软件。
您需要拥有计算机的管理员权限-如有需要，请与您的 IT 部门联系。
- 通过电脑拨打电话：
- > 安装软电话 (VoIP 软件) 或向您的管理员寻求支持。

连接新耳机后，Windows 通常会自动更改音频设置。

如果耳机连接后听不到声音：

- > 右击音频图标。
- > 把 ADAPT 560 选为扬声器。
- > 把 ADAPT 560 选为麦克风。

使用耳机




小心 高音量会造成听力损害！


长时间以高音量聆听会导致永久性听力损伤。

- > 在戴上耳机之前请将音量调至低音量。
- > 不要让自己持续暴露于高音量。

打开耳机并进行连接

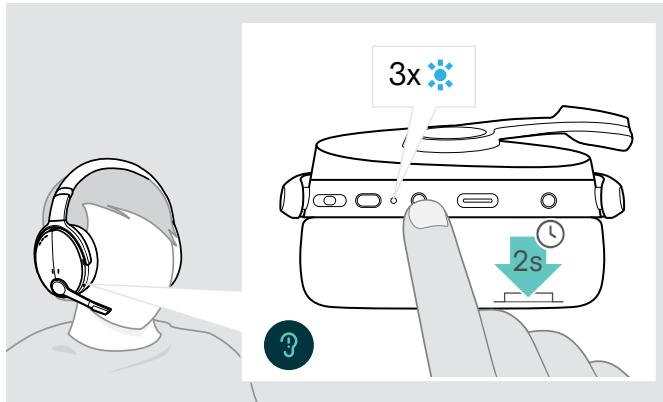


- > 长按电源按钮2秒。
- 耳机开启。LED 闪烁蓝光。
- 耳机尝试自动连接蓝牙设备。

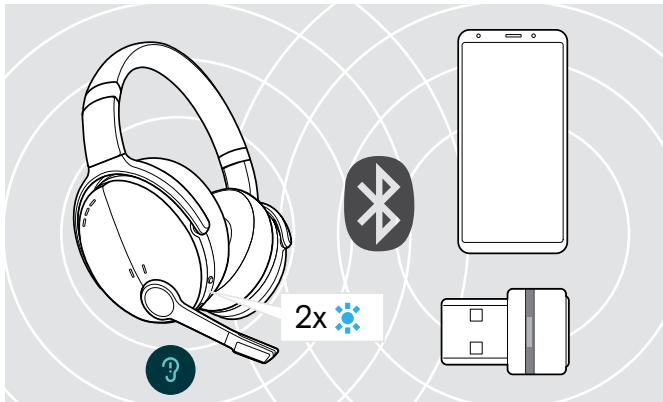


- 耳机找到要连接的设备后, LED 会闪两下蓝光。
- LED 指示灯关闭。
- 如果 LED 亮红光, 则表示未找到配对设备。

关闭耳机

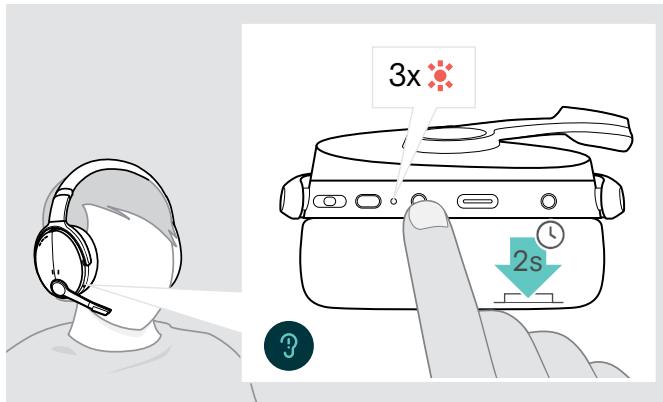

- > 长按电源按钮2秒。
- LED 闪烁3次红灯并关闭。
- 耳机关闭后, 所有音量设置都会自动保存。
- > 给耳机充电(见第 19页)。
或者
- > 存放耳机(见第 20页)。



调整,佩戴耳机

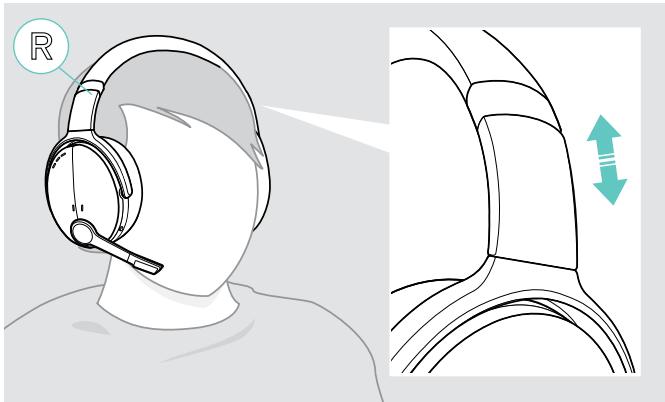

为了获得良好的音质并保证佩戴时的舒适性,请调整好耳机。

- > 戴上耳机,把头箍放在头顶,
带有 R 标记的一边放在右耳上。
- > 调整耳机
 - 把耳垫罩在耳朵上,
 - 感受到耳朵上均匀,轻柔的压力,
 - 头箍贴合头部曲线。

调整音量

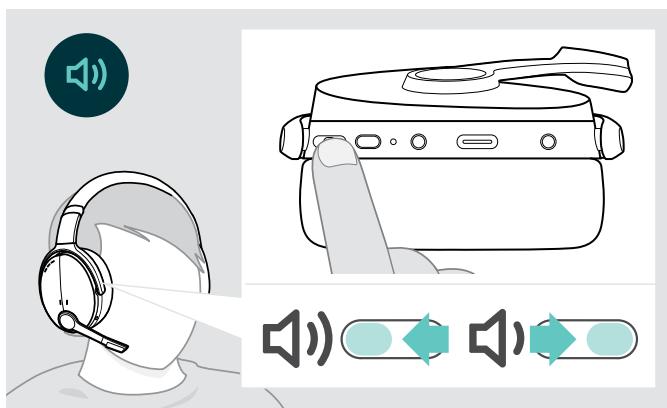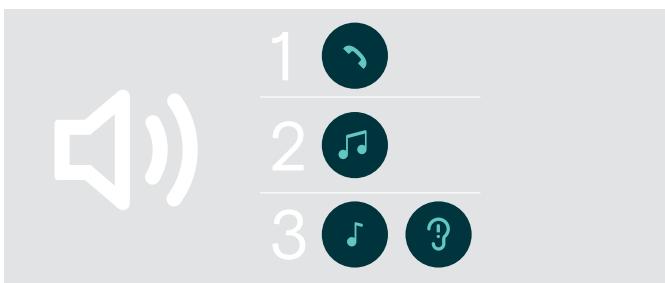


您可以调节耳机的三个独立的音量设置:

1. 通话音量:正在通话期间
2. 音频音量:音频流期间
3. 铃音,拨号音与语音提示的音量:
在空闲模式下——无正在进行的通话或音频流

- > 按 Multifunction (多功能) 键增减音量。
音量达到最高值或最低值时,会发出一到两声哔声。


您也可以在与耳机相连的设备上调整音量。

搭配软电话使用时,调整耳机麦克风音量

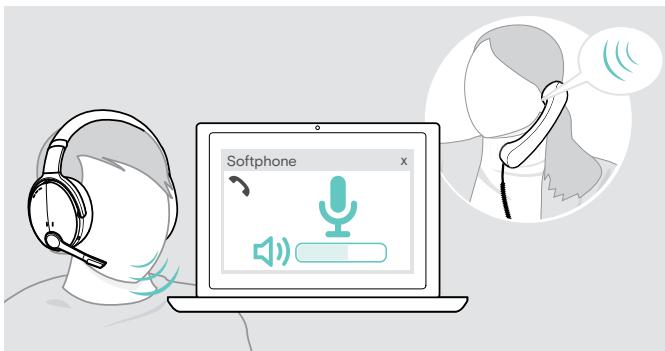


- > 在连接的设备上给人打电话,呼叫对方可帮助您找到合适的麦克风音量设置。
- > 在软电话应用程序和/或电脑的音频应用程序里调整麦克风音量。

将麦克风静音

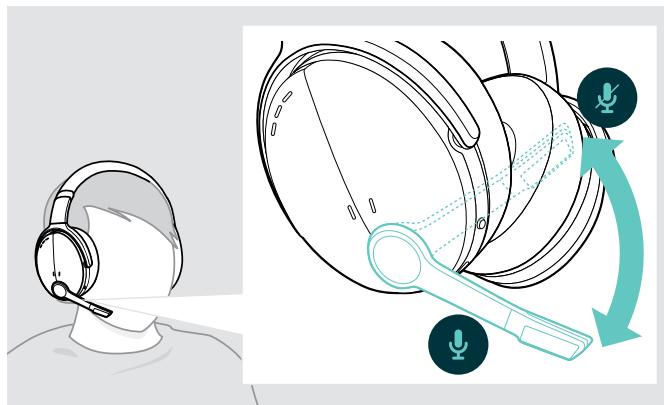

> 向上或向下旋转麦克风杆 或

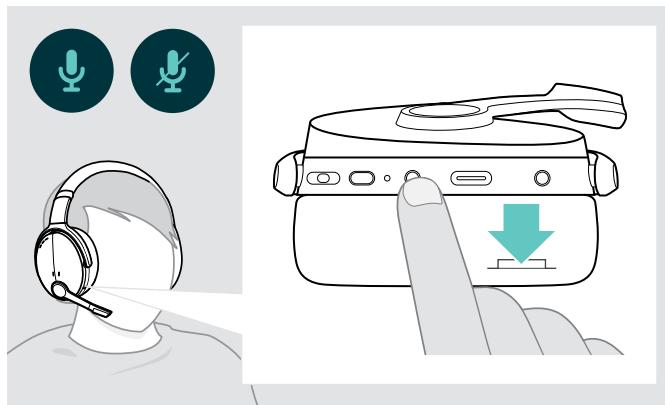


> 按电源按钮

将麦克风静音或


取消静音。

使用主动降噪 (ANC)

该耳机运用主动降噪 (ANC) 技术降低环境噪音。特殊的麦克风可优化语音及降低背景噪音。


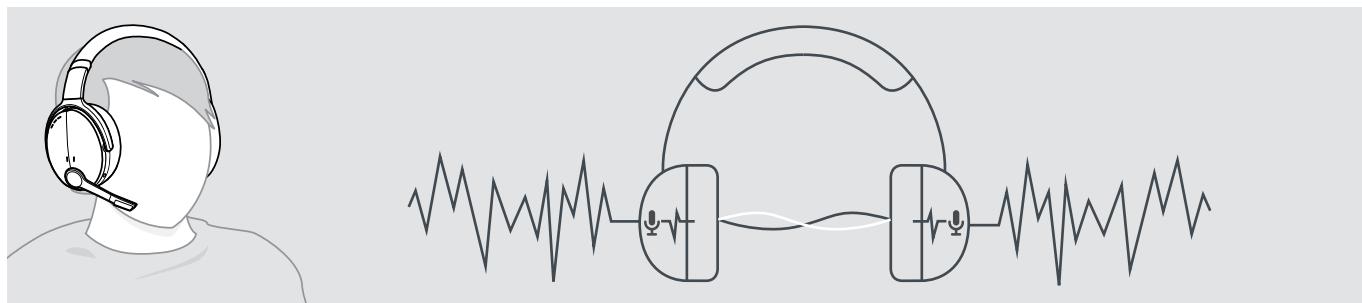


这款耳机采用主动降噪技术，只要戴上它，不用连接任何设备，您就能在嘈杂的环境里享受属于自己的安静空间。
只要电池电量足够并且打开耳机，您就能激活 ANC 功能。

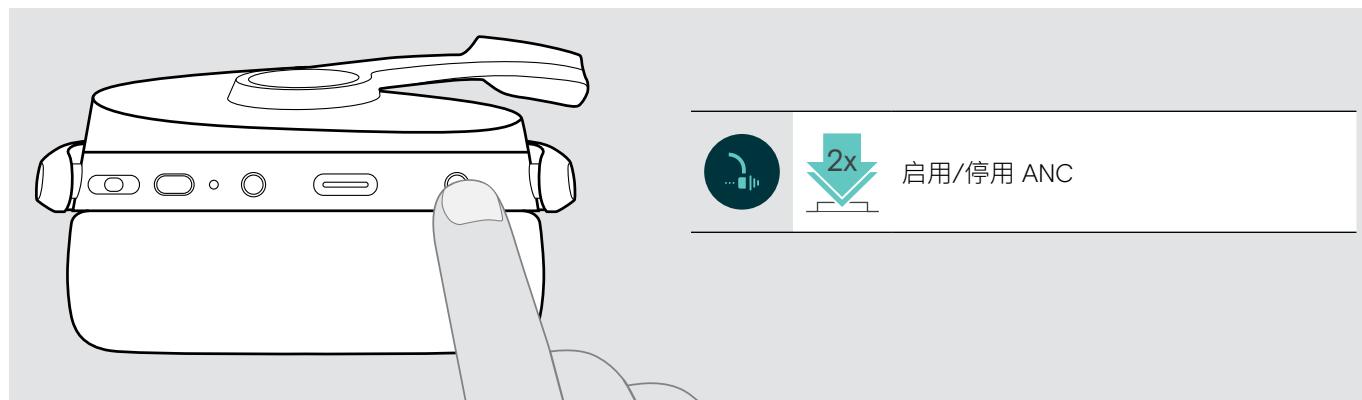

打开/关闭 TalkThrough

即使在 ANC 打开的情况下，您也无需摘下耳机，TalkThrough功能让您可与同事正常交流。音频播放将暂停或被静音。

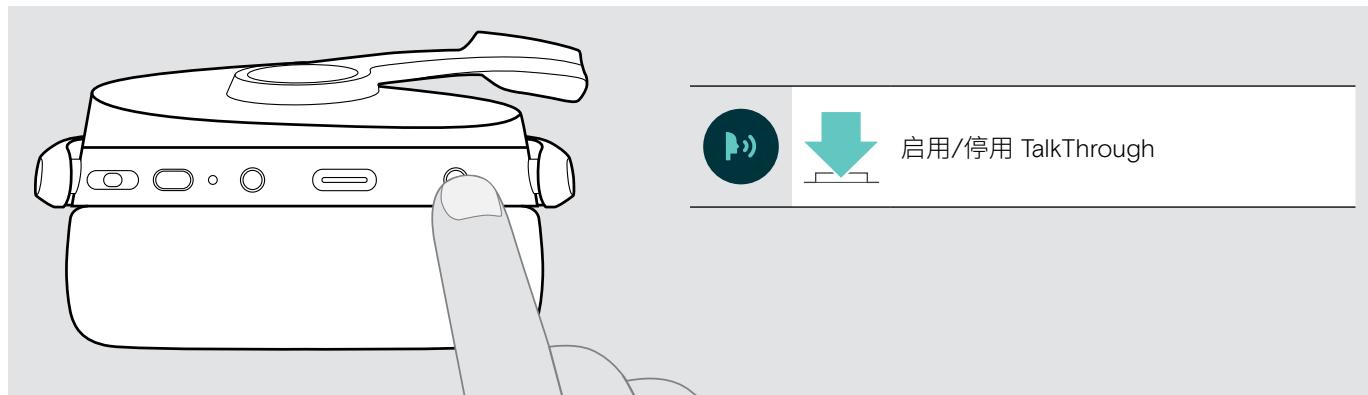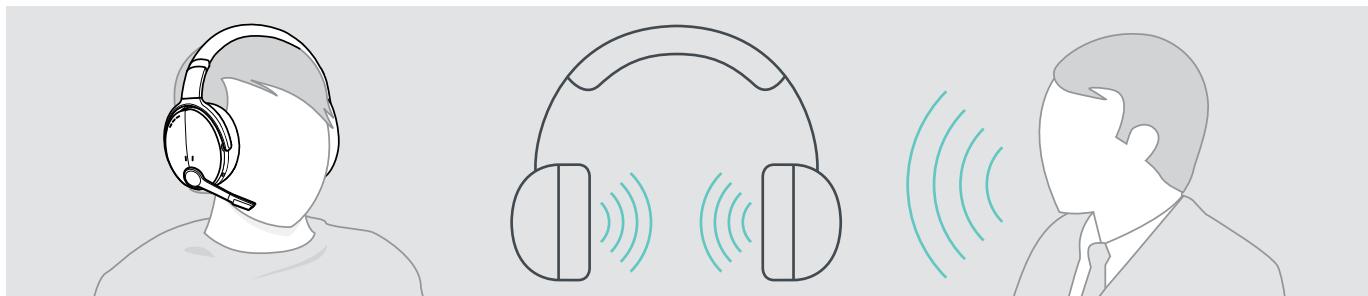

使用耳机拨打电话

以下功能取决于所连接的设备。

拨打电话



- > 在已连接的设备上打电话。
或者


> 点击 Hook 按键, 通过软电话发起呼叫。

如果呼叫未自动转接至耳机:



- > 在已连接设备的说明手册中搜索此功能。

接听/拒接/挂断通话



来电时, 您会听到铃声, 并且 LED 会闪蓝光。

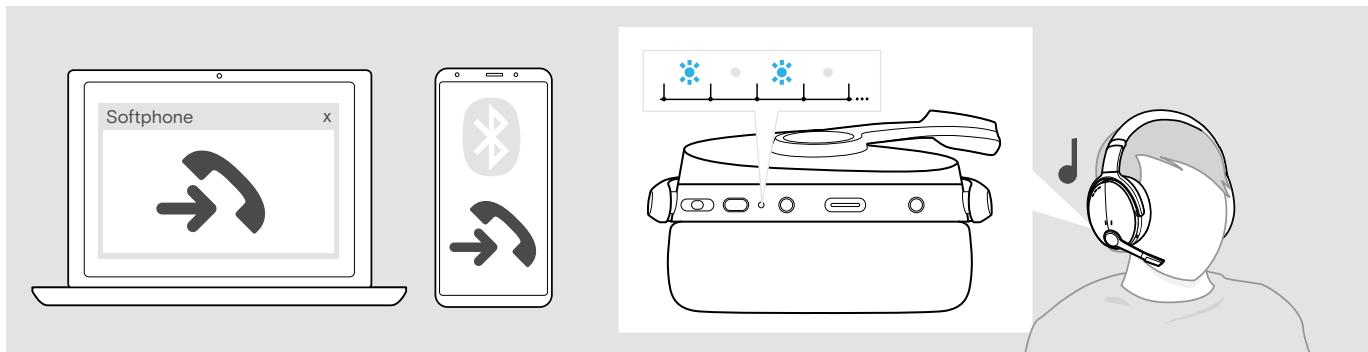


接听/保持电话

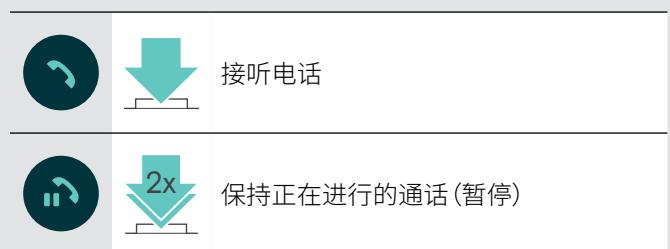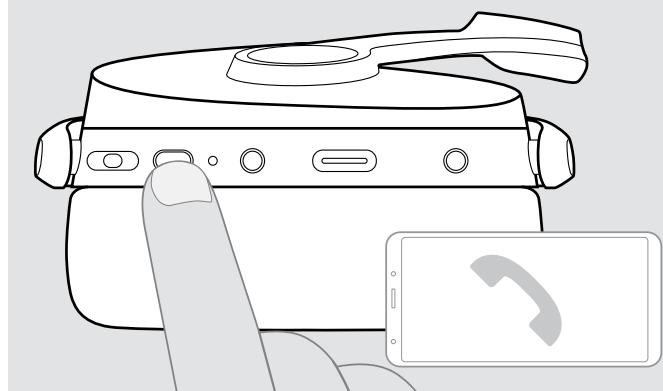

拒接/挂断电话

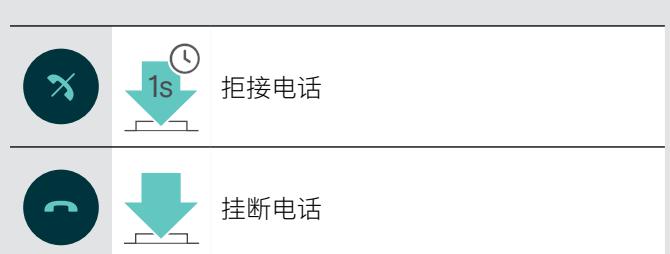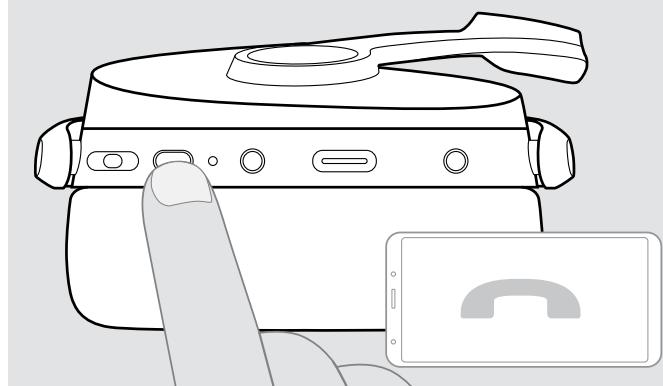


重拨

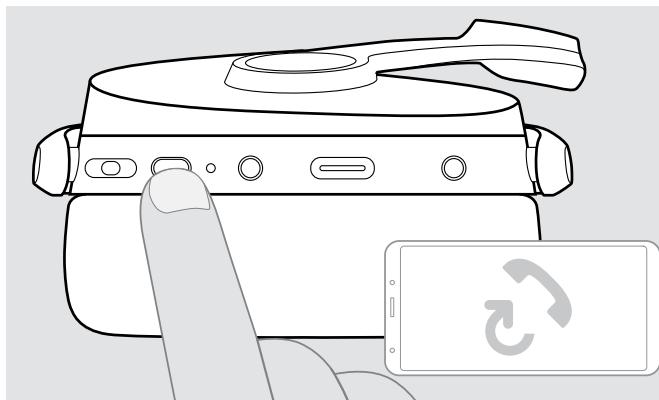

- | | | |
|--|--|-----------|
| | | 重拨最后拨出的号码 |
| | | 取消重拨 |

使用语音助手/语音拨号

最近连接的蓝牙设备将会被用于语音助手或语音拨号。
有关微软 Cortana 的内容:请参阅第17页。

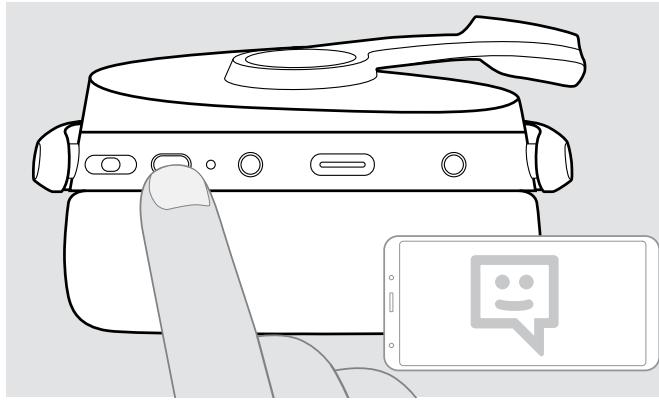

- | | | |
|--|--|-------------|
| | | 启用语音助手/语音拨号 |
| | | 取消语音助手/语音拨号 |

管理多个通话



耳机可以同时连接两台蓝牙设备。

可同步管理两个通话。

如果您在正在通话期间接到一个电话，将会响起敲门声。


接听/拒接第二个来电

正在进行的通话	第二个来电	
		接听来电并结束当前通话
		接听来电并保持正在进行的通话
		拒接来电并继续正在进行的通话

在两个通话之间切换/结束通话

正在进行的通话	第二个保持的通话	
		在正在进行的通话和保持的通话之间切换
		挂断正在进行的通话，发起保持的通话


搭配Microsoft® Teams / Cortana 使用耳机与适配器

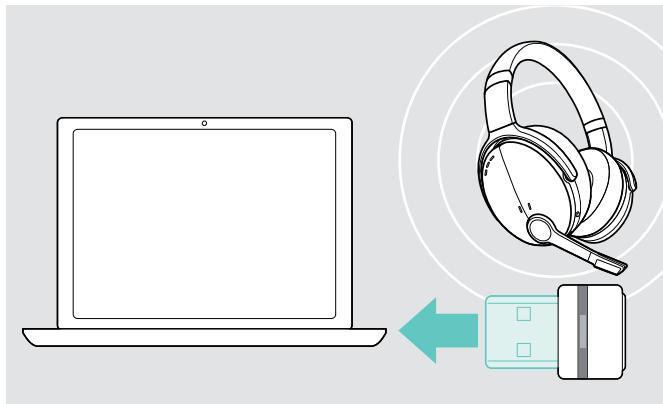

如果想要搭配 Microsoft Teams 与 Cortana 使用该耳机：

- > 将适配器插入电脑的 USB 端口——见第7页。
如果 Microsoft Teams 正在运行，
LED会由蓝色光自动变成紫色光。

启用 Microsoft® Teams 并检查通知

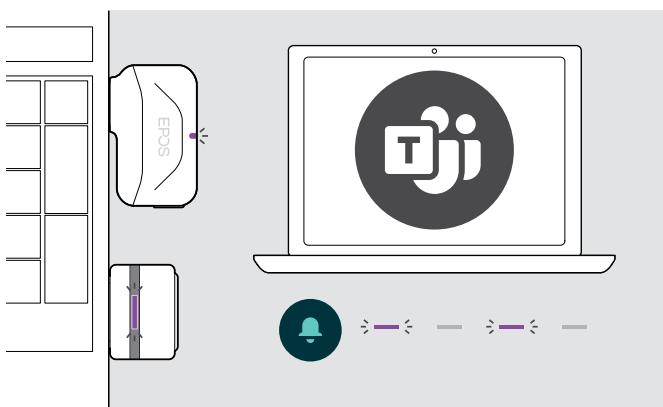

- > 在电脑上运行 Microsoft Teams。
适配器连接至 Microsoft Teams，
LED会由蓝色光变成紫色光。




LED 跳动紫色表示：

- 会议加入通知
- 语音邮件通知
- 未接来电通知

在屏幕上检查这些通知：

- > 按 Hook 按钮。

激活并使用 Microsoft® Cortana

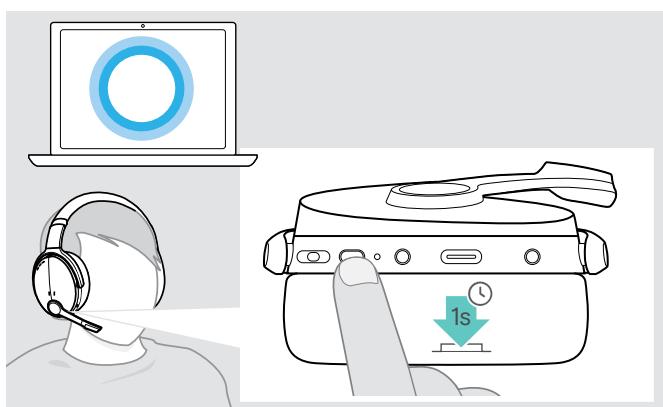

您可以使用耳机激活和使用 Cortana。
Cortana 是采用语音命令技术的微软个人数字助理。

- > 按 Hook 按钮。
启动 Cortana 时适配器的 LED 灯闪烁紫色光。




LED 亮起紫色光时，表示 Cortana 已经就绪。



使用耳机听音频

您可以通过已连接的设备听音频。以下功能取决于所连接的设备。

- > 在蓝牙设备上播放媒体内容。
适配器LED亮起蓝色光。

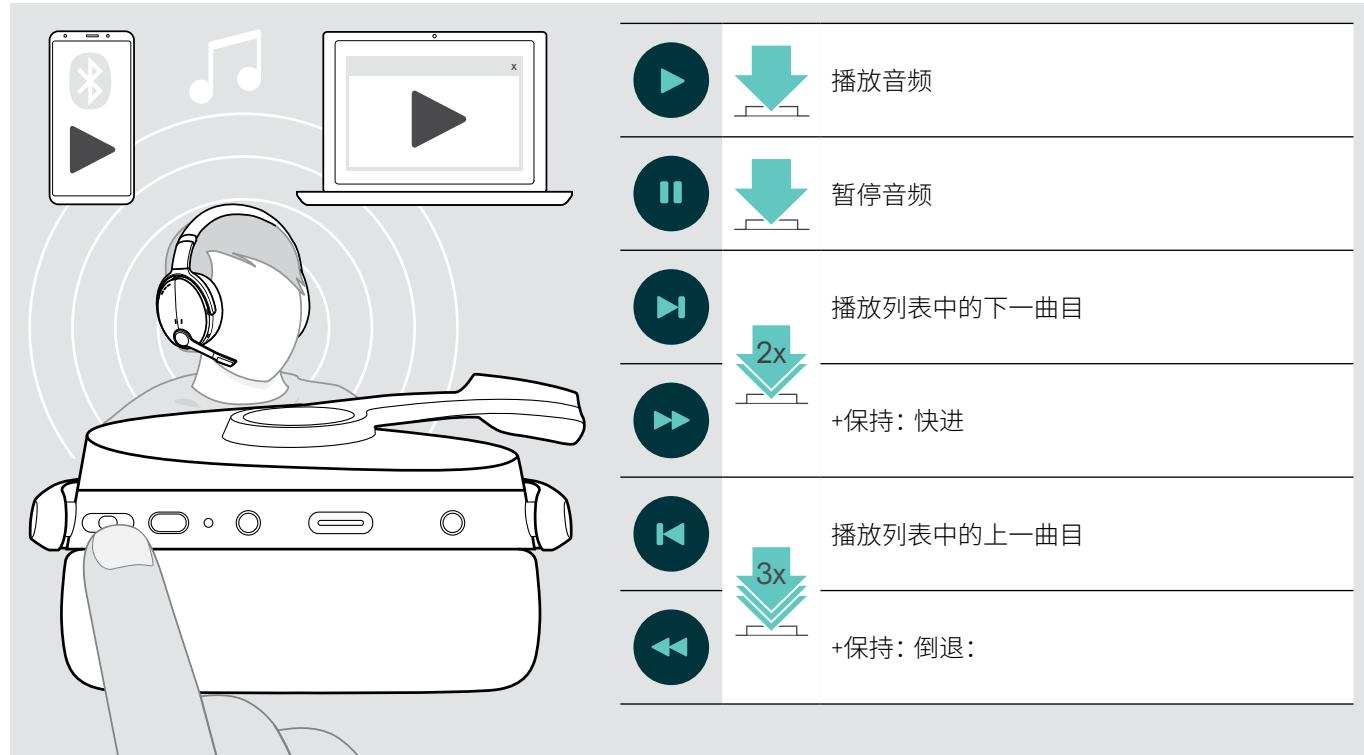


如果您接听了电话，音频播放则会暂停并在通话结束后重新开启，如果所连接的设备支持此功能。

附加功能

为耳机电池充电

- > 将 USB 线连接至耳机和电脑的 USB 插槽上。

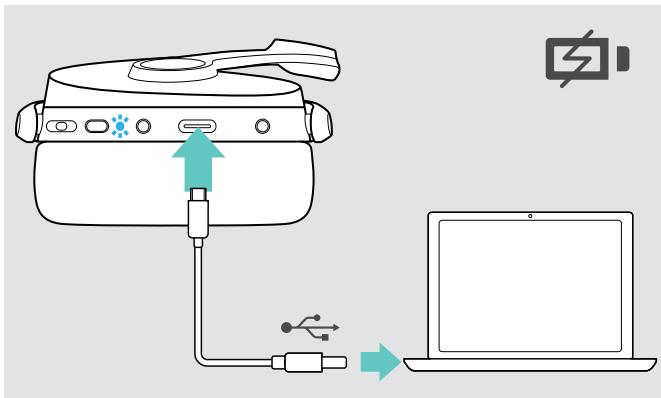


如果要停止充电：

- > 把 USB 线从耳机上拔下来。




电池用完时，耳机会自动关闭。

检查电池剩余电量

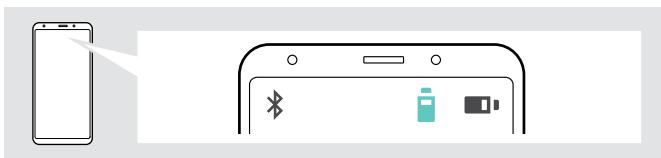

某些移动设备会显示耳机电量。

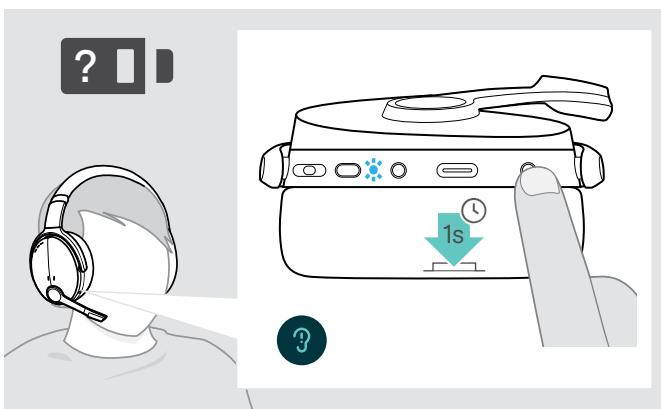

您可以随时查看剩余电池电量，但在通话时不可以：

- > 按下 Settings (设定) 按钮。
LED 闪烁和听到语音提示。




当电池电量低于20%时，LED 指示灯闪烁红光，并且会发出几次“Recharge headset”(耳机需要充电) 的提示音。

LED	剩余电池电量
	大于60%
	大于20%
	少于20%—自动语音提示

存储及携带耳机

为了避免划痕：

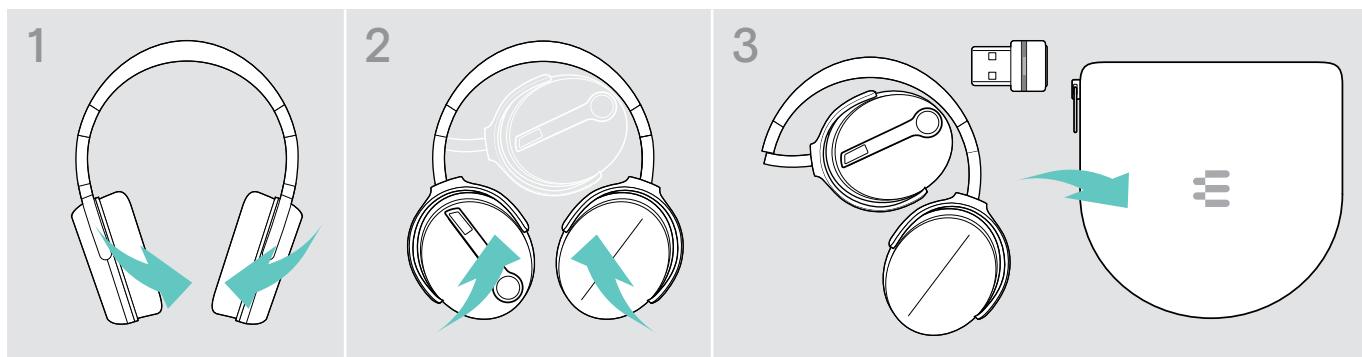


- > 朝着头箍的方向向内折叠耳罩。
- > 在不使用或随身携带时, 请将耳机存放在盒子里。放在清洁干燥的环境中。

如果长时间不使用耳机：

- > 每 3 个月为内置可充电电池充电约 1 小时。


如果您离开蓝牙覆盖范围

耳机和蓝牙设备之间的范围取决于设备。传输范围在很大程度上取决于环境条件, 如壁厚, 墙体材质等。在视线畅通的区域内, 大部分手机和蓝牙设备的传输范围可达 25 米。

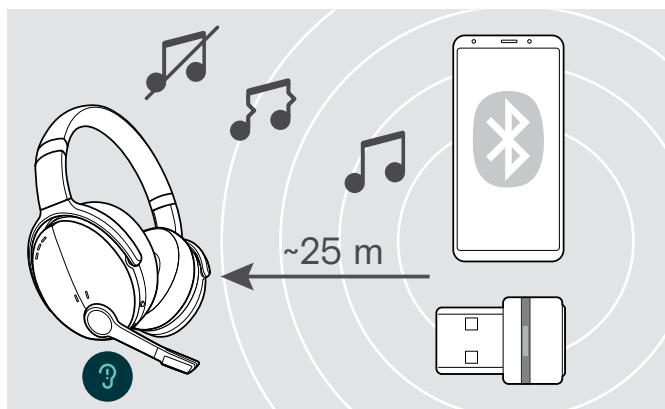

如果音频质量下降, 例如在通话中或链路完全断开期间：


- > 重新进行蓝牙连接范围。

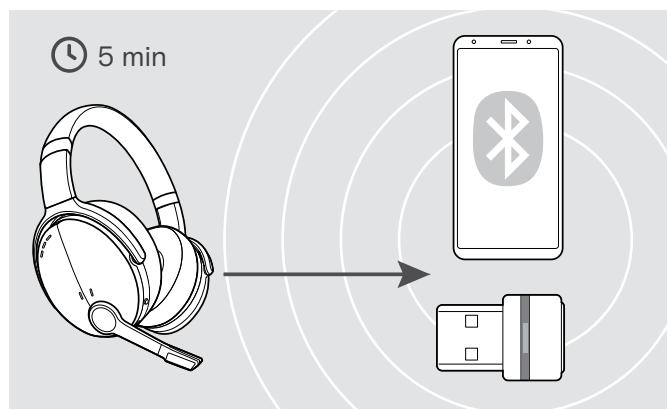

如果您在 5 分钟内重新进入蓝牙传输范围, 连接将重新建立。


如果您离开蓝牙传输范围超过 5 分钟, 连接将彻底中断, 您必须手动重新建立连接。

- > 按 multifunction (多功能) 按钮。

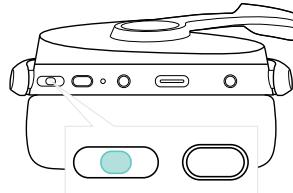


重新连接/断开蓝牙

重新连接蓝牙

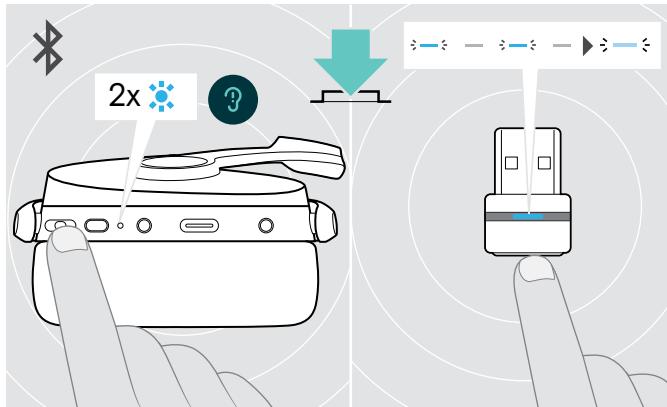


- 按耳机的 Multifunction 按键或适配器的按钮。耳机找到要连接的设备后，LED会闪烁两下蓝光。适配器闪烁蓝光并且亮起暗蓝光。

断开蓝牙连接

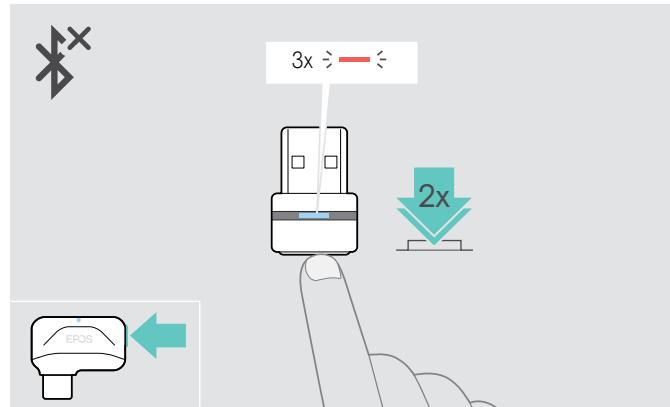

- 双击适配器的按钮。蓝牙连接将断开。LED 闪三下红光。

启用/禁用语音提示

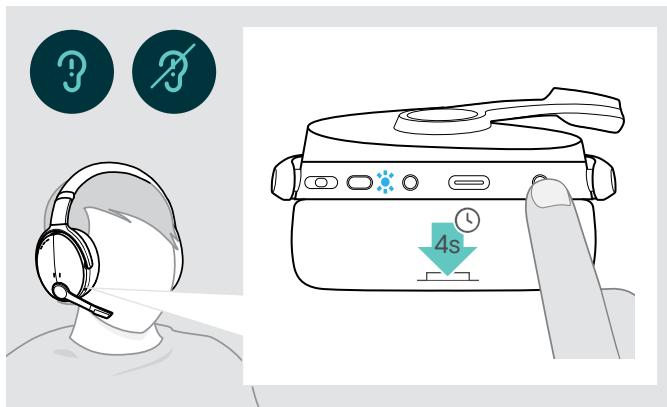

在空闲模式下 (无正在进行的通话或音频流)：


- 长按 Settings (设置) 键，
耳机会发出开机或关机的语音提示。



如果停用语音提示，则您会听到信号声。

维护产品并升级固件

清洁产品

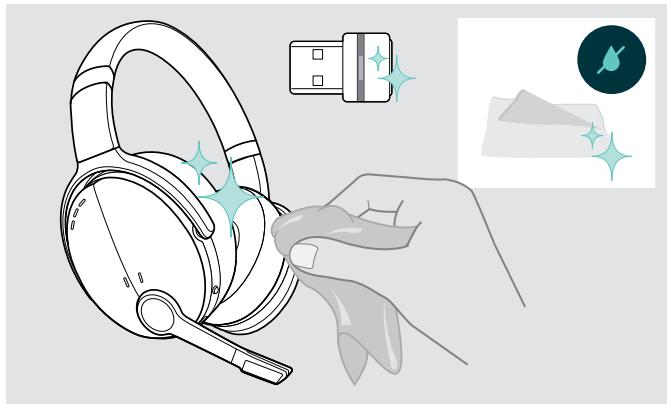

小心

液体会损坏产品的电子元件！


进入设备外壳的液体会导致短路和损坏电子元件。

- > 使所有液体远离产品。
- > 不要使用任何清洁剂或溶剂。


- > 只能使用干布清洁产品。

更换耳垫

为了保持卫生,请注意更换耳垫。您的 EPOS 合作伙伴可提供备用耳垫。

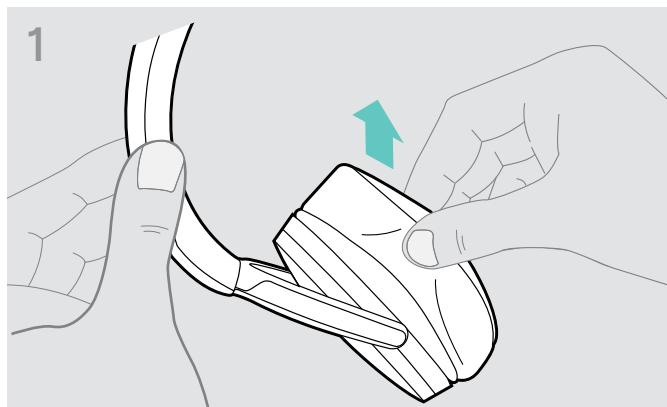

- > 小心翼翼地从耳罩上取下旧耳垫。

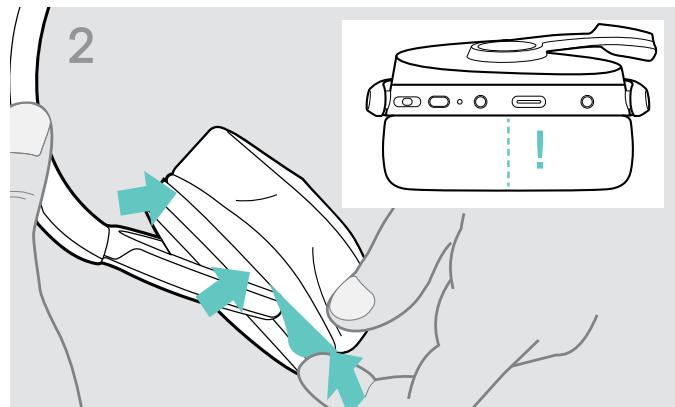


- > 将固定带（缝合线条朝下）插入耳罩上的空间中。

更新产品的固件


更新固件：

- > 安装免费的 **EPOS Connect** 软件(参阅第 9页)。


更新耳机固件

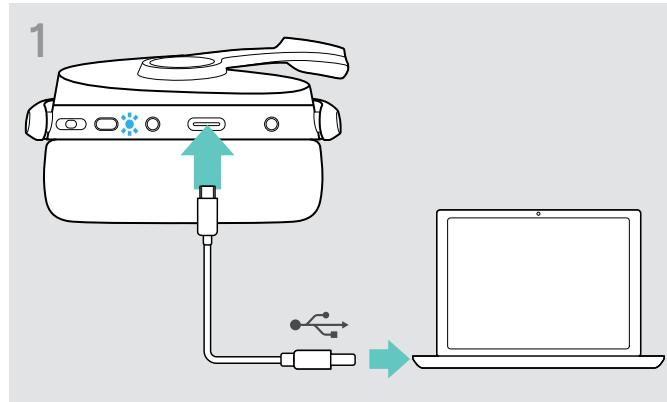

- > 把 USB 线接到耳机与电脑上。
LED 亮起。

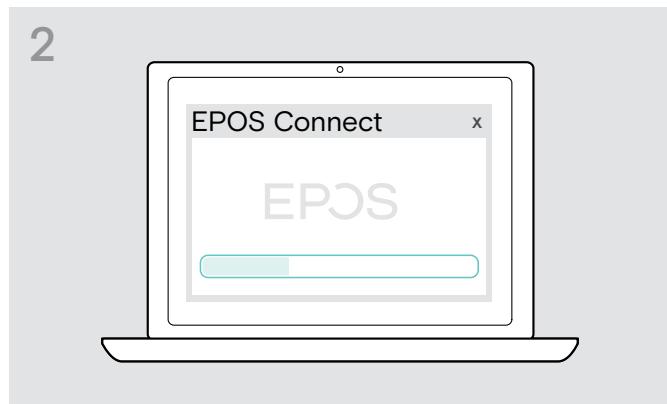

更新适配器的固件

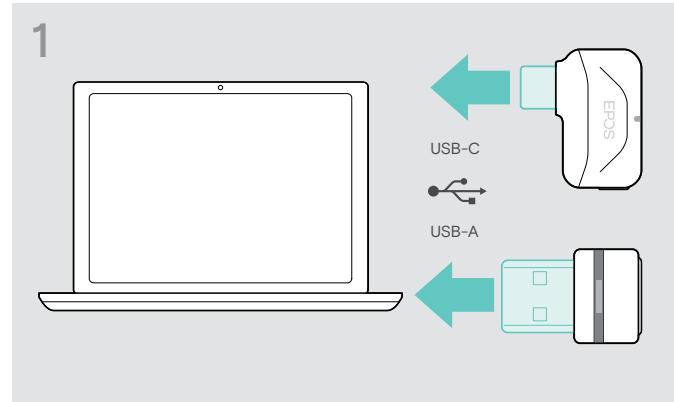


- > 将软件保护装置插入计算机的 USB 端口。
LED 亮起。
- > 启动 **EPOS Connect**。
如果有新的固件更新，该软件将指导您完成更新过程。

如果出现问题...


问题	可能的原因	解决方案	页数
耳机无法打开	可充电电池耗尽	> 为耳机电池充电。	19
主动降噪 (ANC) 无法开启	可充电电池耗尽	> 为耳机电池充电。	19
	耳机关闭	> 打开耳机。 > 双击 Settings (设置) 键。	10
无音频信号或断连	耳机未与蓝牙设备配对	> 耳机配对。	7
	音量调得太低	> 增大音量。	11
	耳机关闭	> 打开耳机。	10
	电脑：耳机未选为音频设备	> 更改您电脑的音频设置。	9
耳机无法通过蓝牙连接	耳机未配对	> 把耳机与蓝牙设备相连 (配对时的最远间距为20厘米)。 > 检查您的蓝牙设备是否支持 HF 或 HS 协议。	7 -
	移动设备上的蓝牙功能关闭	> 打开蓝牙功能。	-
	适配器未插入	> 将适配器插入电脑的 USB 端口。	7
Microsoft Teams 无法运行：LED 亮蓝色光，而不是紫色光	适配器或 Microsoft Teams 受到干扰	> 拔出并重新插入适配器。 > 在设备上重新启动 Teams。	- -
发出哔哔声，而不是语音提示	语音提示已禁用	> 启用语音提示。	21
按下任何按钮，耳机或适配器都没有反应	软件或硬件问题	> 关闭耳机并重新打开。 > 拔出并再次插入适配器。 > 清除耳机的配对列表。 > 清除适配器的配对列表。	10 7 25 25

如果出现上表中未列出的问题，或者如果使用建议的解决方案无法解决问题，请联系您当地的 EPOS 合作伙伴寻求帮助。如需查找您国家的 EPOS 合作伙伴，请在 eposaudio.com 上搜索。

清除耳机配对列表(重置)

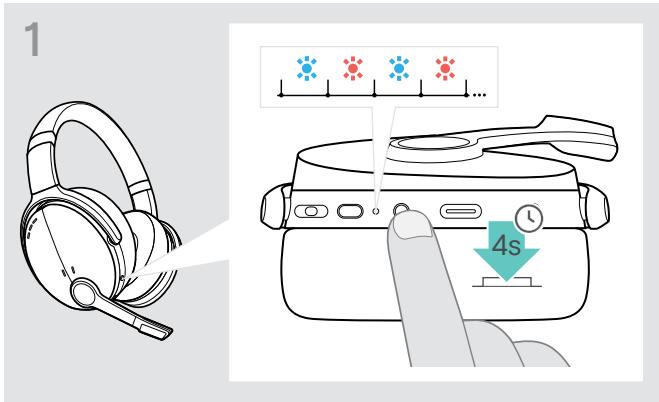


> 长按电源按钮直到 LED 指示灯闪烁蓝光和红光。

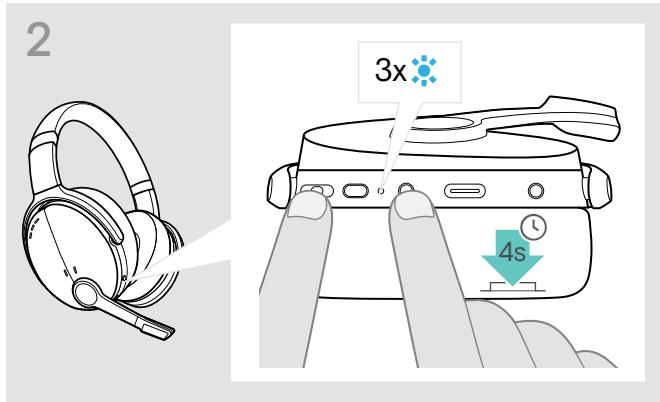


> 同时按下 Multifunction (多功能) 按键与电源按键。
LED 会闪三下蓝光。配对列表已清除。
耳机搜索可配对的蓝牙设备——参见第7页。

清除适配器的配对列表(重置)


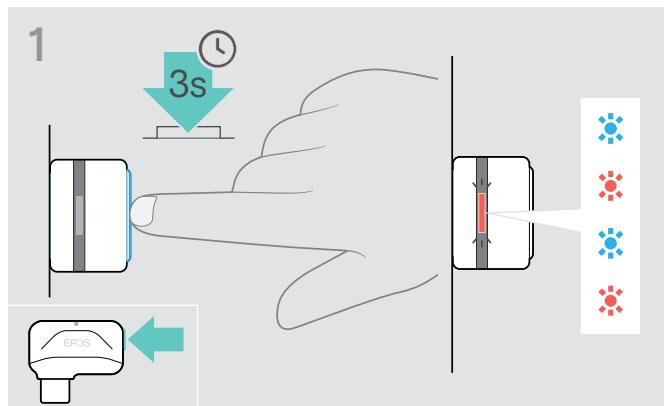


> 将适配器插入电脑的 USB 端口。
> 长按按钮直到 LED 指示灯闪烁蓝光和红光。

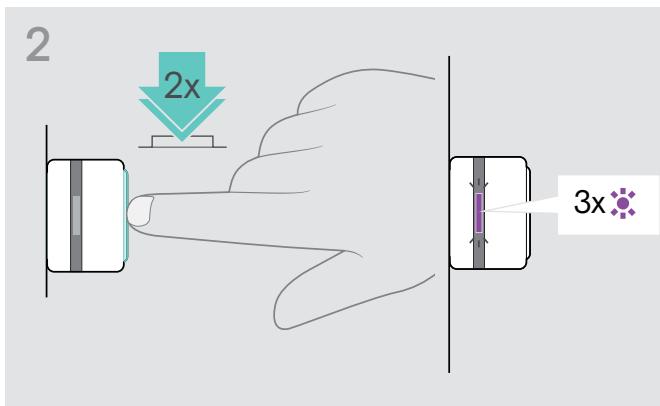

> 双按适配器的按钮。
LED 闪烁紫光 3 次。配对列表已清除。
适配器搜索可配对的蓝牙设备——见第7页。

EPOS

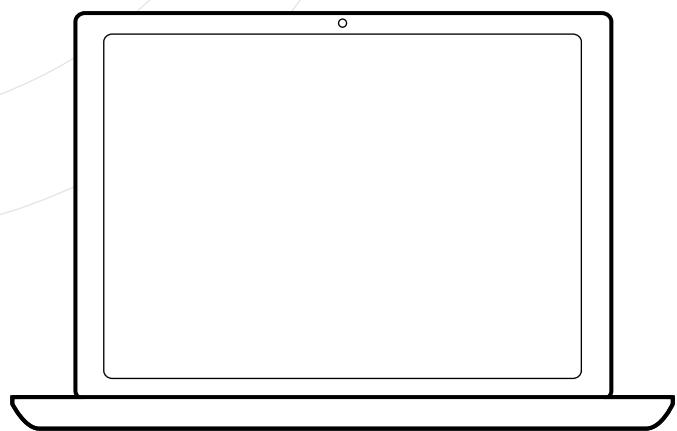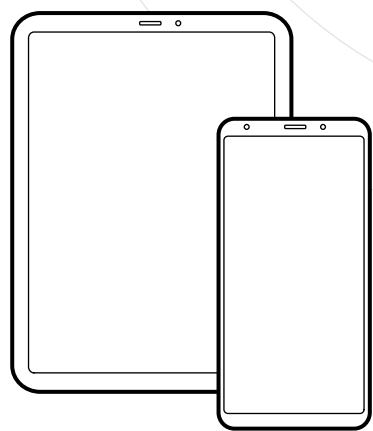

DSEA A/S

Kongebakken 9, DK-2765 Smørum, Denmark
eposaudio.com